


16 Automatické čištění – iCareSystem (zásobení chemikáliemi)



iCareSystem je inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení iCombi Pro. Rozpozná aktuální stupeň znečištění zařízení a navrhne vám nejvhodnější čisticí program a také optimální množství prostředků k čištění a péči.

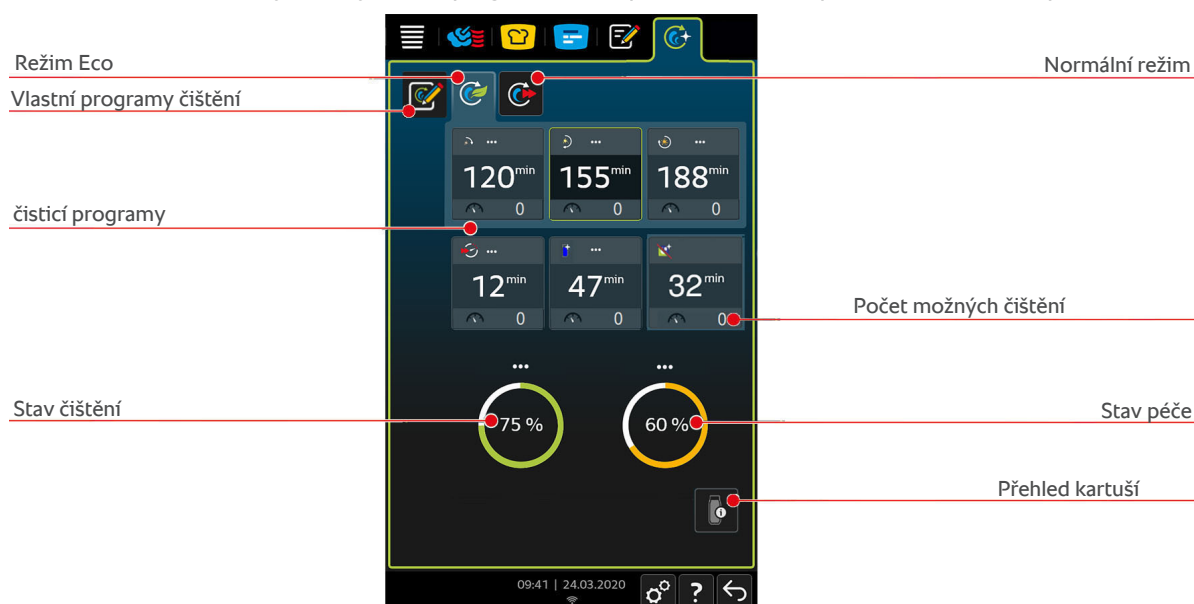

16.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- K automatickému čištění používejte pouze čistič doporučený výrobcem.
- K nouzovému přepadu nepřipojujte hadici.

Jak se vyhnete opaření a popálení:

- Před spuštěním automatického čištění nechte zařízení a všechny funkční součásti vychladnout.

Jak se vyhnete těžkému poleptání:

- prostředky pro čištění a péči způsobují těžké poleptání pokožky a vážné poškození zraku. Při čištění zařízení používejte přiléhající ochranné brýle a ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.
- Během automatického čištění udržujte dvířka varného prostoru zavřená. V opačném případě může dojít k úniku žíravých čisticích prostředků a horké páry. Pokud během automatického čištění otevřete dvířka varného prostoru, zazní varovný signál.
- Nenechávejte během automatického čištění viset ze zařízení snímač vnitřní teploty pokrmu. Může dojít k poškození těsnění dvířek varného prostoru a k úniku žíravých čisticích prostředků.
- Nečistěte vně připojitelný snímač vnitřní teploty pokrmu automatickým čištěním.

Jak se správně zachovat, pokud dojde ke kontaktu s prostředky k čištění a péči:

- Pokud se dotknete čisticího prostředku bez použití ochranných rukavic proti chemikáliím nebo se do kontaktu s čisticími tabletami dostanou jiné oblasti kůže, oplachujte tato místa po dobu 10 minut pod tekoucí vodou.
- Pokud se vám čisticí prostředky dostanou do očí, proplachujte oči po dobu 15 minut tekoucí vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je.
- Pokud čisticí prostředek spolknete, vypláchněte si ústa vodou a okamžitě vypijte půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení.
- Okamžitě zavolejte toxikologickou pohotovost nebo lékaře.

16.2 Režimy čištění

Pro čisticí programy **šetrný**, **střední** a **intenzivní** máte k dispozici tyto 2 režimy čištění:



Režim Eco

Pokud zvolíte tento režim čištění, bude v čisticích programech [▶ 108] použito k čištění zařízení méně čisticích prostředků a méně vody. Čisticí programy přitom trvají déle než při normálním režimu.



Normální režim

Pokud zvolíte tento režim čištění, bude v čisticích programech [► 108] použito k čištění zařízení více čisticích prostředků. Čisticí programy proběhnou rychleji než v režimu Eco.

16.3 Čisticí programy

K dispozici máte tyto čisticí programy:

Program	Režim	Popis	Čisticí prostředek
šetrné	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování mírného znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají při používání zařízení do teploty 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> Čisticí kartuše Active Green Kartuše Care
střední	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají v postupech přípravy, při kterých se griluje a peče.	<ul style="list-style-type: none"> Čisticí kartuše Active Green Kartuše Care
intenzivní	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování silného znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají v postupech přípravy, při kterých se griluje a peče.	<ul style="list-style-type: none"> Čisticí kartuše Active Green Kartuše Care
rychlé	–	Vhodné pro mezičištění k odstranění silného znečištění v krátké době. Tento čisticí program neobnoví nucené čištění.	<ul style="list-style-type: none"> Čisticí kartuše Active Green
Oplach bez čisticího prostředku	–	Vhodné pro odstranění nečistot rozpustných ve vodě. Tento čisticí program neobnoví nucené čištění.	–
Závěrečný oplach	–	Vhodný k odstraňování znečištění tvořených vodním kamenem, která vznikají v postupech přípravy, při kterých se peče nebo připravuje v páře.	<ul style="list-style-type: none"> Kartuše Care

Existující čisticí programy můžete individuálně změnit a ukládat. Ty pak můžete exportovat a importovat do jiných zařízení.



TIP

Pokud je váš přístroj připojen k měkké vodě, nastavte spínač měkké vody do polohy „Měkká voda“.

16.4 Stav čisticí kartuše, kartuše Care a kartuše s čisticím prostředkem

iCareSystem automaticky detekuje stav čištění a péče u vašeho zařízení

Stav čištění

- Pokud je indikátor zelený, je zařízení čisté.
- Pokud je indikátor žlutý, je zařízení znečištěné. Zařízení však můžete i nadále používat k přípravě jídla, dokud nebudete vyzváni k jeho vyčištění.
- Pokud je indikátor červený, je zařízení silně znečištěné. Okamžitě spusťte program čištění, nejspoději však při další výzvě k čištění.


Stav péče


- Pokud je indikátor stavu péče zelený, je generátor čerstvé páry bez usazenin vodního kamene.

- Pokud je indikátor žlutý, je generátor čerstvé páry mírně zanesen vápenitými usazeninami.
- Pokud je indikátor červený, je generátor čerstvé páry silně zanesen vápenitými usazeninami. Okamžitě spusťte program čištění, nejpozději však při další výzvě k čištění.

Přehled kartuší

Na základě obrázku lze zkontrolovat stav kartuší s čisticím prostředkem.

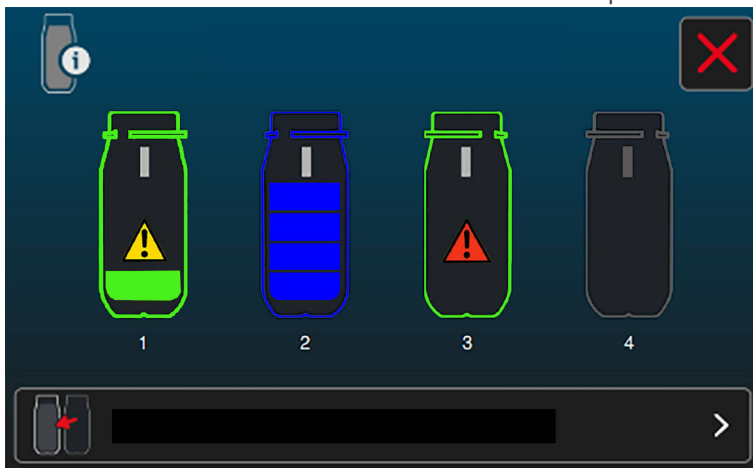

- Zobrazí se příslušné pozice a stav kartuší s čisticím prostředkem.
- Čtyři vyplněné proužky (srov. pozice 2) symbolizují plný stav.
- Kartuše s čisticím prostředkem se žlutým varovným upozorněním a vyplněným proužkem (srov. pozice 1) symbolizují kartuši s čisticím prostředkem, která je naplněna pouze z 25 %.
- Čisticí kartuše s červeným varovným upozorněním (srov. pozice 3) symbolizují prázdnou kartuši čisticího prostředku.
- Čisticí kartuše zabarvená šedě (srov. pozice 4) symbolizuje, že v tomto místě není vložena žádná kartuše s čisticím prostředkem.
- Stiskněte tlačítko: , abyste se dostali k řízené výměně kartuše.
- Postupujte podle zobrazených pokynů.
- Po výměně kartuší s čisticím prostředkem potvrďte prosím na displeji, že jste vložili plné čisticí kartuše.

16.5 Vyměnit kartuši s čističem

POZOR

Nebezpečí poleptání!


Při manipulaci s čisticími kartušemi použijte těsně přiléhající ochranné brýle a ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.



UPOZORNĚNÍ

Manipulace s čisticími kartušemi


- Vyvarujte se jakéhokoli vytahování nebo zasouvání čisticích kartuší! Vyměňte pouze prázdné kartuše za plné.
- Nepoužívejte žádné defektní čisticí kartuše!
- Prázdné kartuše s čisticím prostředkem vyměňte, i mimo čištění, pouze pokud jste k tomu vyzváni.
- Zkontrolujte, zda kartuše s čisticím prostředkem není poškozená, pokud předtím spadla.

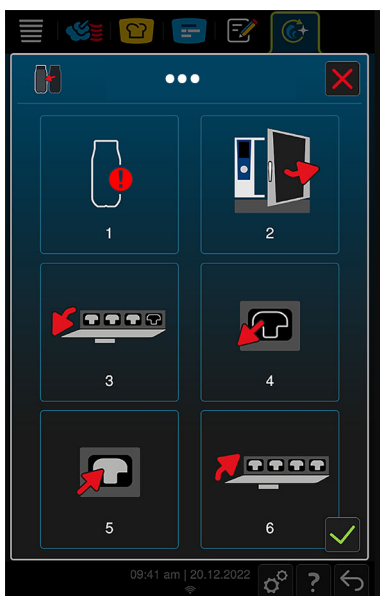V případě dalších dotazů ohledně správného zacházení s čisticími kartušemi se obraťte na servisního partnera společnosti RATIONAL.




1. Stiskněte tlačítko: .
2. Otevřete dvířka varného prostoru.
3. Otevřete čisticí klapku **UPOZORNĚNÍ! Na otevřenou čisticí klapku nestavte nic, co váží více než 7 kg!** Stav kartuší se zobrazí automaticky.
4. Pomocí zapuštěných úchytů vytáhněte prázdné kartuše z jejich pozice.
5. Vybalte kartuše s čisticím prostředkem Active Green nebo kartuše s čisticím prostředkem Care, sejměte víčko a vložte kartuši do prázdného místa systému zásobníku chemikálií. Můžete sami rozhodnout, kolik kartuší s čisticím prostředkem chcete použít. Doporučujeme však používat dvě kartuše s čisticím prostředkem Care a dvě kartuše s čisticím prostředkem Active Green.
6. Budete dotázáni, zda jste vložili novou kartuši s čisticím prostředkem.
7. Zavřete čisticí klapku.
8. Potvrďte stisknutím tlačítka: , že jste vložili plné kartuše s čisticím prostředkem.
9. Zavřete dvířka varného prostoru.

16.6 Spuštění automatického čištění

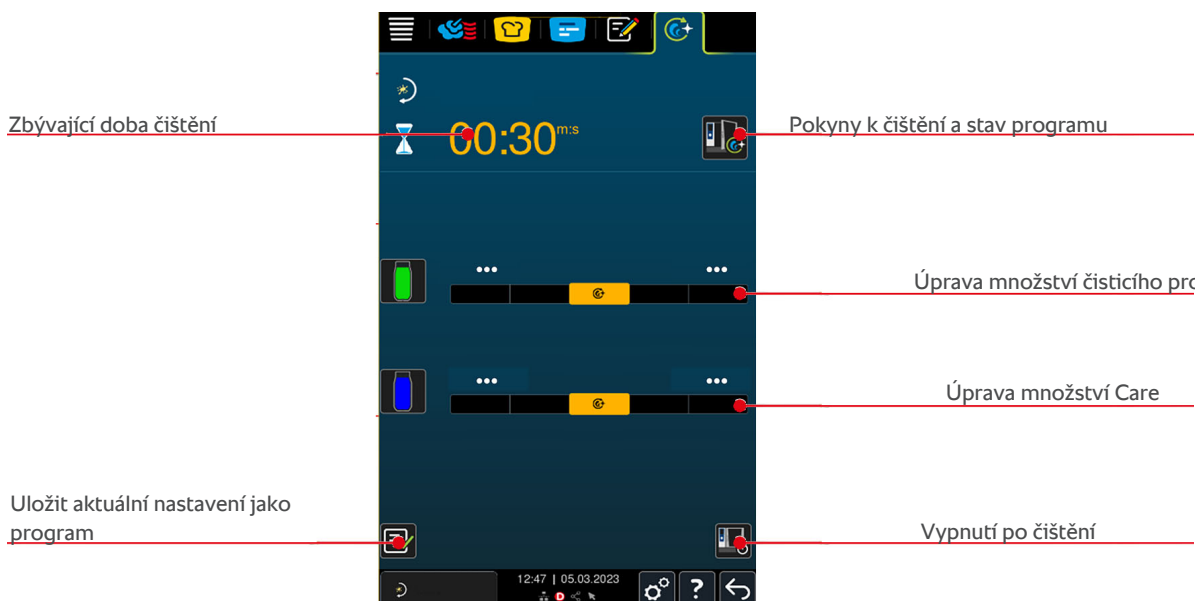

- ✓ Závěsné rámy jsou správně umístěny v přístroji.
- ✓ Stojanový vozík je správně umístěn v přístroji.

- ✓ Pokud je vaše zařízení vybaveno volitelným zabudovaným odvodem tuku, vyjměte z varného prostoru vaničku na zachycování tuku a zavřete odtokovou trubku.
- 1. Stiskněte na liště nabídky tlačítko: 
 - > Pokud je teplota varného prostoru vyšší než 75 °C, zobrazí se hlášení: **Příliš horký varný prostor**
- 2. Zvolte požadovaný program čištění [▶ 108].
- 3. Nyní máte možnost upravit množství chemického prostředku, můžete si vybrat, zda se má přístroj po čištění vypnout a můžete stisknout programovací tlačítko.
- 4. Otevřete dvířka varného prostoru.
- 5. Vyjměte z varného prostoru všechny nádoby a plechy.
- 6. Zavřete dvířka varného prostoru.
- 7. Ke snížení teploty varného prostoru se spustí funkce zchlazení Cool-Down. [▶ 46]
- 8. Spustí se automatické čištění.
- 9. Po dokončení automatického čištění zazní zvukový signál.
- 10. Prázdné kartuše vyhodte do sběrné nádoby.





TIPY

- Pokud se během automatického čištění tvoří ve varném prostoru pěna, i když jste použili doporučené množství čisticího prostředku Active Green, měli byste použít pěnový spínač. Pokud se tvorba pěny opakuje, obraťte se na svého servisního partnera společnosti RATIONAL.

16.7 Přerušování automatického čištění

Všechny automatické čisticí programy můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte a podržte tlačítko: 
 - > Budete dotázáni, zda chcete čištění skutečně zrušit. Zobrazí se, jak dlouho bude přerušování trvat.
2. Stiskněte tlačítko: 
- >> Automatické čištění se přerušuje.








TIP

Pokud dojde během automatického čištění k výpadku přívodu elektrického proudu, automatické čištění se přerušuje. Po obnovení přívodu elektrické energie bude automatické čištění pokračovat.

16.8 Nutné čištění po provozních hodinách

Pokud jste aktivovali Nutné čištění, budete po stanovené době vyzváni, abyste zařízení vyčistili. Se zařízením pak můžete znovu pracovat až po provedeném čištění.

1. Stiskněte tlačítko: 
2. Stiskněte tlačítko:  **Čištění**
3. Stiskněte tlačítko:  **Nutné čištění po provozních hodinách**
4. Pro aktivaci Nutného čištění stiskněte tlačítko: **ON**
5. Chcete-li nastavit dobu, po které chcete být vyzváni k čištění varného systému, stiskněte tlačítko: **Doba do výzvy k čištění** Upozorňujeme, že zde nastavujete provozní dobu, nikoli skutečnou uplynulou dobu.
6. Na stupnici zvolte hodnotu 1–24 hodin.
7. Pro nastavení toho, o kolik hodin se má čištění po výzvě odložit, stiskněte tlačítko: **Doba odložení nutného čištění**
8. Na stupnici zvolte hodnotu 1–24 hodin.
9. Stiskněte tlačítko: . Nyní si můžete vybrat buď ze standardního čisticího programu nebo z vlastních **čisticích programů**.
10. Stiskněte tlačítko: , chcete-li zapnout nebo vypnout **zahájení automatického čištění**.
- 11.

>> V zápatí se zobrazí, kolik provozních hodin ještě uplyne, než bude nutné provést čištění.