


16 Nettoyage automatique - iCareSystem (réserve de produit nettoyant)



iCareSystem est le système intelligent de nettoyage et de détartrage d' iCombi Pro. Il détecte le niveau d'encrassement actuel de l'appareil et vous propose le programme de nettoyage idéal ainsi que la quantité de détergent.

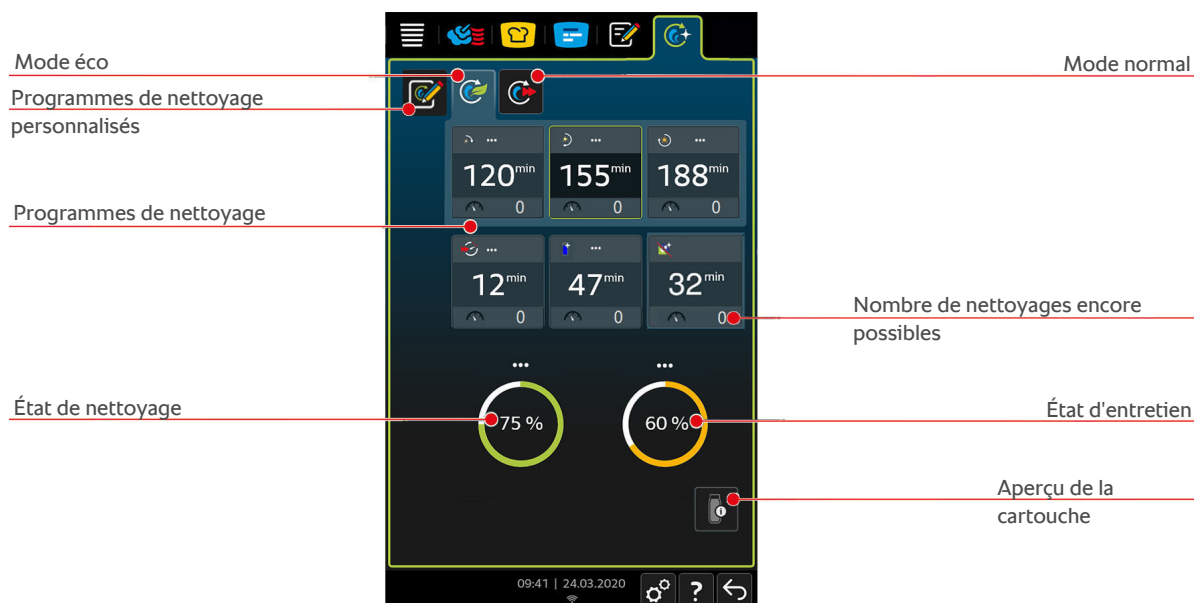

16.1 Consignes de sécurité générales

- Pour le nettoyage automatique, utilisez uniquement les produits de nettoyage conseillés par le fabricant.
- Ne raccordez aucun tuyau au trop-plein de sécurité.

Voici comment éviter les brûlures :

- Laissez l'appareil et toutes les pièces fonctionnelles refroidir avant de lancer le nettoyage automatique.

Voici comment éviter tout risque de brûlure sévère :

- Les produits de nettoyage peuvent causer des brûlures sévères de la peau et des lésions oculaires graves. Pour nettoyer l'appareil, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.
- Laissez la porte de l'enceinte fermée pendant le nettoyage automatique. Dans le cas contraire, des produits nettoyants agressifs et de la vapeur très chaude pourraient s'en échapper. Si vous ouvrez la porte de l'enceinte pendant le nettoyage automatique, un signal d'alerte retentit.
- Laissez la sonde de température à cœur à l'extérieur pendant le nettoyage automatique. Le joint de la porte d'enceinte peut s'endommager et du produit de nettoyage agressif pourrait en sortir.
- Ne lavez pas la sonde de température à cœur branchée à l'extérieur avec le nettoyage automatique.

Voici comment procéder si vous entrez en contact avec du produit de nettoyage ;

- Si vous touchez des produits de nettoyage sans gants de protection contre les produits chimiques ou si votre peau entre en contact avec ce type de produit, rincez à l'eau courante les zones cutanées touchées pendant 10 minutes.
- Si vos yeux entrent en contact avec du produit de nettoyage, rincez-les pendant 15 minutes à l'eau claire. Ôtez les éventuelles lentilles de contact au préalable.
- Si vous ingérez du produit de nettoyage, rincez votre bouche à l'eau et buvez immédiatement un demi-litre d'eau. Ne provoquez pas de vomissement.
- Appelez directement les urgences ou un médecin.

16.2 Modes de nettoyage

Les 2 modes de nettoyage suivants sont disponibles pour les programmes de nettoyage **léger**, **moyen** et **fort** :



Mode éco

Si vous optez pour ce mode de nettoyage, moins de produit de nettoyage et d'eau seront consommés pour nettoyer l'appareil au cours des programmes de nettoyage [► 114]. Les programmes de nettoyage durent cependant plus longtemps qu'en mode normal.



Mode normal

Si vous sélectionnez ce mode de nettoyage, vous utilisez une plus grande quantité de produits d'entretien dans les programmes de nettoyage [► 114] pour nettoyer l'appareil. Les programmes de nettoyage durent moins longtemps que dans le mode éco.

16.3 Programmes de nettoyage

Les programmes de nettoyage suivants sont à votre disposition :

Programme	Mode	Description	Produits de nettoyage
léger	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre légers apparus lors de l'emploi de l'appareil jusqu'à 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
moyen	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtissoire.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
fort	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre importants résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtissoire.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
rapide	–	Convient pour un nettoyage intermédiaire afin d'enlever les résidus tenaces en un temps record. Ce programme de nettoyage ne réinitialise pas le nettoyage forcé.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche nettoyante Active Green
Rinçage sans produit nettoyant	–	Convient pour enlever les salissures solubles dans l'eau. Ce programme de nettoyage ne réinitialise pas le nettoyage forcé.	–
Rincer	–	Convient pour enlever les dépôts calcaires apparus lors de cycles de cuisson sur plaque ou à la vapeur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche Care

Vous avez la possibilité de modifier et d'enregistrer individuellement les programmes de nettoyage existants. Vous pouvez ensuite les exporter et les importer sur d'autres appareils.



CONSEIL

Si votre système de cuisson est raccordé à une alimentation en eau traitée, vous devez positionner l'interrupteur correspondant sur « Eau traitée ».

16.4 État des cartouches de nettoyage, d'entretien et de nettoyage

iCareSystem détecte automatiquement l'état de nettoyage et d'entretien de votre appareil.

État de nettoyage

- Si le voyant est vert, l'appareil est propre.
- Si le voyant est jaune, l'appareil est sale. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous soyez invité à le nettoyer.

- Si le voyant est rouge, l'appareil est très encrassé. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, la prochaine fois qu'une demande de nettoyage s'affiche.


État d'entretien

- Si le voyant d'état d'entretien est vert, le générateur de vapeur n'est pas entartré.
- Si le voyant est jaune, le générateur de vapeur est légèrement entartré.
- Si le voyant est rouge, le générateur de vapeur est très entartré. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, lorsque la prochaine demande de nettoyage s'affichera.

Aperçu de la cartouche

Une représentation du niveau des différentes cartouches permet de contrôler l'état des cartouches de nettoyant.



- Les emplacements correspondants et l'état des cartouches de nettoyant sont affichés.
- Quatre barres pleines (voir emplacement 2) symbolisent une cartouche pleine.
- Les cartouches de nettoyant avec panneau d'avertissement du triangle jaune avec point d'exclamation et une barre pleine (voir emplacement 1) symbolisent une cartouche de nettoyant qui n'est plus remplie qu'à 25 %.
- Les cartouches de nettoyant avec panneau d'avertissement du triangle rouge avec point d'exclamation (voir emplacement 3) symbolisent une cartouche de nettoyant vide.
- Une cartouche grisée (voir Emplacement 4) indique l'absence de cartouche de nettoyant à cet emplacement.
- Appuyez sur la touche :  pour accéder au remplacement guidé de la cartouche.
- Suivez les instructions qui s'affichent.
- Après le remplacement de cartouches de nettoyant, confirmez à l'écran que vous avez inséré des cartouches de nettoyant pleines.

16.5 Remplacer une cartouche de nettoyant

ATTENTION

Risque de brûlure !


Pensez à vous protéger lorsque vous manipulez les cartouches de nettoyant, en portant des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.



INFORMATION

Manipulation des cartouches nettoyantes


- Il est interdit de retirer ou d'insérer les cartouches de nettoyant de façon arbitraire ! Remplacez uniquement les cartouches vides par des cartouches pleines.
- N'utilisez pas de cartouches de nettoyant défectueuses !
- Remplacez les cartouches de nettoyant vides, même en dehors du nettoyage, uniquement si vous y êtes invité.
- Si la cartouche de nettoyant est tombée, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée.

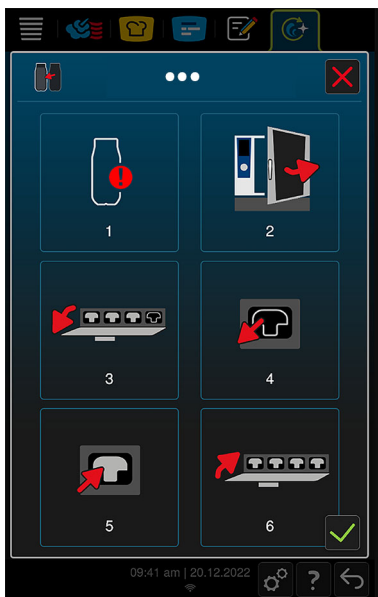Si vous avez d'autres questions concernant la manipulation correcte des cartouches de nettoyant, adressez-vous à votre RATIONAL Service Partner.



1. Appuyez sur la touche : .
2. Ouvrez la porte du local de cuisson.
3. Ouvrez la trappe de nettoyage **INFORMATION ! Ne posez rien qui pèse plus de 7 kg sur la trappe de nettoyage ouverte !** L'état des cartouches s'affiche automatiquement.
4. Sortez les cartouches vides de leur emplacement, en les tirant à l'aide des poignées encastrées.
5. Déballez les cartouches de nettoyant Active Green ou Care, enlevez le bouchon et placez la cartouche dans un emplacement vide de la réserve de produits nettoyants. Vous pouvez déterminer le nombre de cartouches de nettoyant que vous souhaitez utiliser. Il est toutefois recommandé d'utiliser deux cartouches de nettoyant Care et deux cartouches de nettoyant Active Green.
6. Il vous sera demandé si vous avez inséré une nouvelle cartouche de nettoyant.
7. Fermez la trappe de nettoyage.
8. Confirmer avec :  que vous avez inséré des cartouches de nettoyant pleines.
9. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.

16.6 Démarrer le nettoyage automatique.

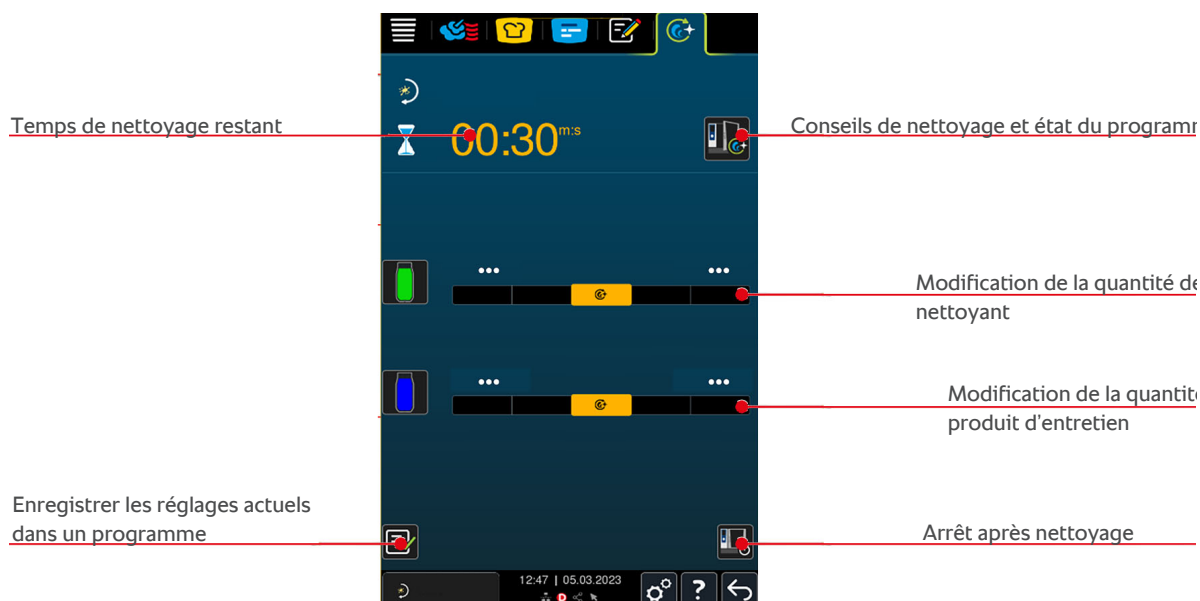

- ✓ Les cadres suspendus sont correctement placés dans l'enceinte de cuisson.
 - ✓ Le chariot d'enfournement est correctement placé dans l'enceinte de cuisson.
 - ✓ Si votre appareil est muni d'un orifice de vidange des graisses intégré (option), retirez le réceptacle à graisses de l'enceinte et fermez le tuyau d'évacuation.
1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
 - > Si la température de l'enceinte de cuisson excède 75 °C, le message suivant s'affiche : **Enceinte trop chaude**
 2. Choisissez le programme de nettoyage [► 114] souhaité.
 3. Vous avez maintenant la possibilité d'adapter la quantité de produit nettoyant. Vous pouvez choisir d'éteindre l'appareil après le nettoyage et vous pouvez actionner la touche de programmation.
 4. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
 5. Retirez tous les bacs et toutes les plaques de l'enceinte de cuisson.
 6. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
 7. La fonction Cool-Down [► 48] démarre pour abaisser la température de l'enceinte de cuisson.
 8. Le nettoyage automatique démarre.
 9. Un signal sonore retentit lorsque le nettoyage automatique est terminé.
 10. Jetez les cartouches vides dans le bac de recyclage.



CONSEILS

- Si de la mousse se forme dans l'enceinte de cuisson pendant le cycle de nettoyage automatique bien que vous ayez utilisé la quantité recommandée de cartouches Active Green, veuillez actionner l'interrupteur de mousse. Veuillez vous adresser à votre RATIONAL Service Partner si de la mousse continue à apparaître.

16.7 Interrompre le nettoyage automatique

Vous pouvez interrompre les programmes de nettoyage automatiques à tout moment.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée :
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter le nettoyage. La durée de l'interruption sera affichée.
2. Appuyez sur la touche :
- >> Le nettoyage automatique est interrompu.








CONSEIL

Si une panne d'électricité survient pendant le nettoyage automatique, celui-ci est interrompu. Le nettoyage automatique reprend lorsque le courant est rétabli.

16.8 Nettoyage forcé après heures de service

Si vous avez activé le nettoyage forcé, vous êtes invité au bout d'un temps défini à nettoyer l'appareil. Vous ne pourrez réutiliser l'appareil qu'après l'exécution du nettoyage.

1. Appuyez sur la touche : 
 2. Appuyez sur la touche :  **Nettoyage**
 3. Appuyez sur la touche :  **Nettoyage forcé après des heures de service**
 4. Pour activer le nettoyage forcé, appuyez sur la touche : **ON**
 5. Pour régler l'heure après laquelle vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil, appuyez sur la touche : **Temps jusqu'à la demande de nettoyage** Veuillez noter que le temps d'exploitation et non le temps véritablement écoulé peut être réglé ici.
 6. Sélectionnez sur l'échelle une valeur située entre 1-24 heures.
 7. Pour régler de combien d'heures le nettoyage peut être différé après la demande, appuyez sur la touche : **Retard du nettoyage forcé**
 8. Sélectionnez sur l'échelle une valeur située entre 1-24 heures.
 9. Appuyez sur la touche : . Vous pouvez maintenant choisir entre les **programmes de nettoyage** standards ou ceux que vous avez créés.
 10. Appuyez sur la touche : pour activer ou désactiver le  **démarrage automatique du nettoyage**.
 - 11.
- >> Le nombre d'heures de service restants avant qu'un nettoyage ne doit être exécuté, est indiqué en bas de page.