

16 Lavaggio automatico - iCareSystem (contenitore prodotti chimici)



L'iCareSystem è il sistema intelligente di lavaggio e decalcificazione dell'iCombi Pro. Rileva l'attuale grado di sporco dell'apparecchio e suggerisce il programma di lavaggio ideale e la quantità ottimale di prodotti per la pulizia.



16.1 Norme di sicurezza generali

- Per il lavaggio automatico, utilizzare solo le pastiglie detergenti consigliate dal produttore.
- Non collegare tubi al troppopieno di emergenza.

Per evitare scottature e ustioni:

- Lasciare raffreddare il sistema di cottura e tutti i componenti funzionali prima di avviare il lavaggio automatico.

Per evitare gravi ustioni:

- I prodotti per la pulizia causano gravi ustioni alla pelle e gravi danni oculari. Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica quando si pulisce l'apparecchio.
- Tenere chiusa la porta della camera di cottura durante il lavaggio automatico. In caso contrario, possono fuoriuscire prodotti per la pulizia corrosivi e vapore caldo. Se si apre la porta della camera di cottura durante il lavaggio automatico, viene emesso un segnale di avviso.
- Non lasciare il sensore termico appeso al sistema di cottura durante il lavaggio automatico. La guarnizione della porta della camera di cottura può essere danneggiata e possono fuoriuscire prodotti per la pulizia corrosivi.
- Non pulire i sensori termici collegabili esternamente con il lavaggio automatico.

Come agire quando si entra in contatto con prodotti per la pulizia:

- Se si toccano prodotti per la pulizia senza guanti di protezione chimica o se altre zone della pelle vengono a contatto con i prodotti per la pulizia, sciacquarle con acqua corrente per 10 minuti.
- Se i prodotti per la pulizia entrano negli occhi, risciacquarli con acqua corrente per 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto presenti.
- Se si ingeriscono prodotti per la pulizia, sciacquare la bocca con acqua e berne immediatamente mezzo litro. Non indurre il vomito.
- Contattare immediatamente il centro antiveleni o un medico.

16.2 Modalità di lavaggio

Per i programmi di lavaggio **leggero**, **medio** e **intenso** sono disponibili le 2 seguenti modalità:



Modalità eco

Se si seleziona questa modalità, i programmi di lavaggio [▶ 114] utilizzeranno meno prodotti e meno acqua per pulire il sistema di cottura. I programmi di lavaggio durano più a lungo rispetto alla modalità normale.



Modalità normale

Se si seleziona questa modalità, i programmi di lavaggio [▶ 114] utilizzeranno più prodotti per pulire il sistema di cottura. I programmi di lavaggio sono più brevi rispetto alla modalità eco.

16.3 Programmi di lavaggio

Sono disponibili i seguenti programmi di lavaggio:

Programma	Modalità	Descrizione	Prodotti per la pulizia
leggero	Eco / Normale	Adatto per rimuovere tracce leggere di sporco e calcare che si formano con l'uso del sistema di cottura fino a 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartuccia detergente Active Green ▪ Cartuccia Care
medio	Eco / Normale	Adatto per rimuovere le tracce di sporco e calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura arrosto o alla griglia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartuccia detergente Active Green ▪ Cartuccia Care
intenso	Eco / Normale	Adatto per rimuovere le tracce ostinate di sporco e calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura arrosto o alla griglia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartuccia detergente Active Green ▪ Cartuccia Care
veloce	–	Adatto per un lavaggio durante il servizio per rimuovere sporco ostinato in poco tempo. Questo programma di lavaggio non ripristina il lavaggio forzato.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartuccia detergente Active Green
Risciacquo senza detergente	–	Adatto per rimuovere lo sporco solubile in acqua. Questo programma di lavaggio non ripristina il lavaggio forzato.	–
Risciacquo	–	Adatto per rimuovere le tracce di calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura al forno o al vapore.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartuccia Care

È possibile modificare e salvare singolarmente i programmi di lavaggio esistenti. È quindi possibile esportarli e importarli su altri sistemi di cottura.



CONSIGLIO

Se il sistema di cottura è collegato all'acqua dolce, occorre impostare l'interruttore dell'acqua dolce su "acqua dolce".

16.4 Stato delle cartucce di detergente, Care e pulizia

iCareSystem rileva automaticamente lo stato di pulizia e di cura del sistema di cottura.

Stato pulizia


- Se l'indicatore è verde, il sistema di cottura è pulito.
- Se l'indicatore è giallo, il sistema di cottura è sporco. È comunque possibile continuare a utilizzare il sistema di cottura per cuocere cibi fino a quando non viene richiesto di pulirlo.
- Se l'indicatore è rosso, il sistema di cottura è molto sporco. Avviare immediatamente un programma di lavaggio, o al più tardi alla prossima richiesta di pulizia.


Stato cura

- Se l'indicatore dello stato cura è verde, il generatore di vapore è privo di calcare.
- Se l'indicatore è giallo, il generatore di vapore presenta leggere tracce di calcare.
- Se l'indicatore è rosso, il generatore di vapore presenta tracce ostinate di calcare. Avviare immediatamente un programma di lavaggio, o al più tardi alla prossima richiesta di pulizia.

Panoramica cartucce

Lo stato delle cartucce del detergente può essere controllato tramite un display.

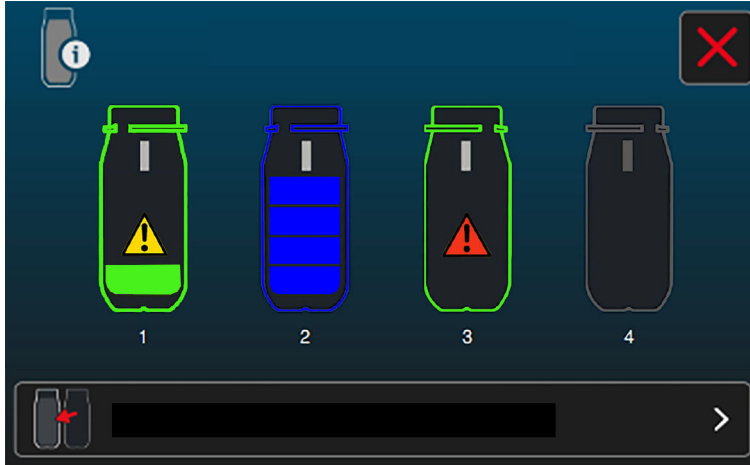

- Vengono visualizzati i rispettivi alloggiamenti e lo stato delle cartucce del detergente.
- Quattro barre piene (cfr. alloggiamento 2) indicano uno stato completo.
- Le cartucce di detergente con un avviso giallo e una barra piena (cfr. alloggiamento 1) simboleggiano una cartuccia di detergente piena solo al 25%.
- Le cartucce di detergente con un avviso rosso (cfr. alloggiamento 3) indicano una cartuccia di detergente vuota.
- Una cartuccia di detergente in grigio (cfr. alloggiamento 4) indica che in questo punto non è inserita alcuna cartuccia di detergente.
- Premere il tasto: , per accedere alla sostituzione guidata della cartuccia.
- Seguire le istruzioni visualizzate.
- Dopo aver sostituito le cartucce del detergente, confermare sul display che sono state inserite cartucce di detergente piene.

16.5 Sostituzione della cartuccia del detergente

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!


Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica per proteggersi in modo affidabile quando si maneggiano le cartucce di detergente.



NOTA

Uso delle cartucce di detergente


- Non estrarre né inserire le cartucce di detergente a piacere! Sostituire solo cartucce vuote con cartucce piene.
- Non utilizzare cartucce di detergente difettose!
- Sostituire le cartucce di detergente vuote, anche al di fuori del lavaggio, solo quando richiesto.
- Controllare che la cartuccia di detergente non sia danneggiata, se precedentemente è caduta.

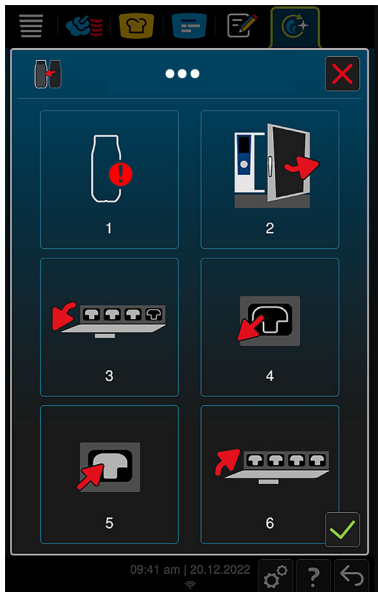Per ulteriori domande sull'uso corretto delle cartucce di detergente rivolgersi al proprio Service Partner RATIONAL.



1. Premere il tasto: .
2. Aprire la porta della camera di cottura.
3. Aprire lo sportello dei detersivi **NOTA! Non appoggiare nulla che pesi più di 7 kg sullo sportello dei detersivi aperto!** Lo stato delle cartucce viene visualizzato automaticamente.
4. Estrarre le cartucce vuote dall'alloggiamento tenendole per le impugnature incassate.
5. Disimballare le cartucce di detergente Active Green o le cartucce di detergente Care, rimuovere il tappo e posizionare la cartuccia in un alloggiamento vuoto del contenitore dei prodotti chimici. È possibile decidere quante cartucce di detergente utilizzare. Tuttavia, si consiglia di utilizzare due cartucce di detergente Care e due cartucce Active Green.
6. Verrà chiesto se è stata inserita una nuova cartuccia di detergente.
7. Chiudere lo sportello dei detersivi.
8. Confermare con:  di aver inserito cartucce di detergente piene.
9. Chiudere la porta della camera di cottura.

16.6 Avvio del lavaggio automatico

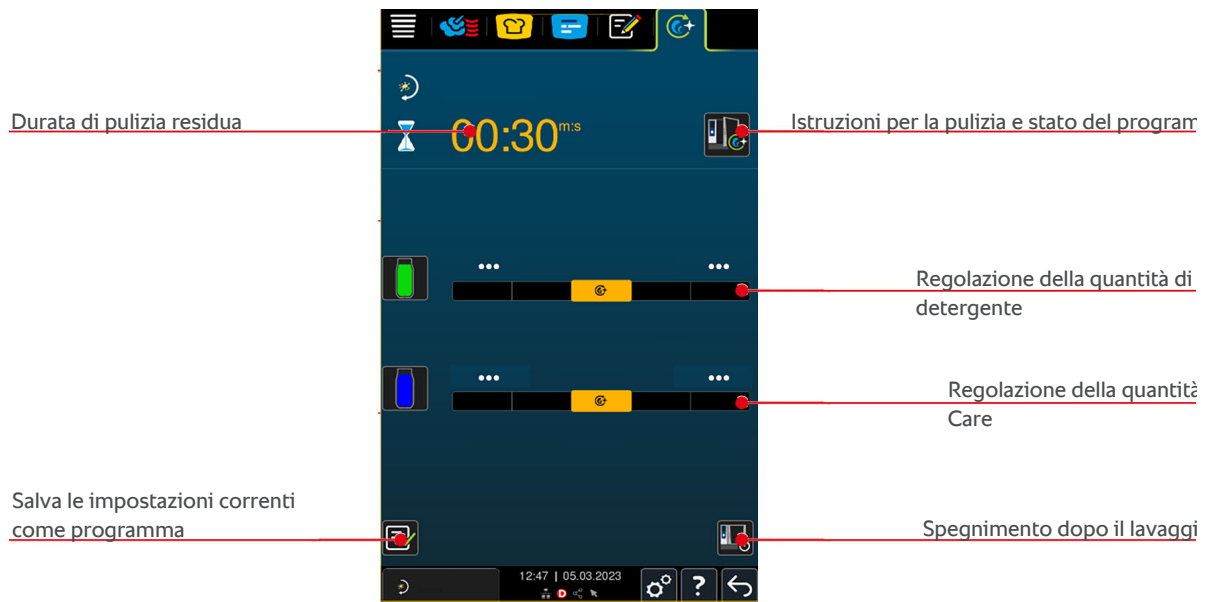

- ✓ I telai appesi sono posizionati correttamente nella camera di cottura.
 - ✓ Il carrello portateglie è posizionato correttamente nella camera di cottura.
 - ✓ Se l'apparecchio è dotato dello scarico del grasso integrato opzionale, rimuovere l'apposita vaschetta di raccolta dalla camera di cottura e chiudere il tubo di scarico.
1. Nella barra dei menu premere il tasto:
 - > Se la temperatura della camera di cottura è superiore a 75 °C, appare il messaggio: **alta temperatura**
 2. Selezionare il programma di lavaggio [► 114] desiderato.
 3. Ora è possibile regolare la quantità di prodotti chimici, selezionare se il sistema di cottura deve essere spento dopo il lavaggio e premere il tasto di programmazione.
 4. Aprire la porta della camera di cottura.
 5. Rimuovere tutti i contenitori e le teglie dalla camera di cottura.
 6. Chiudere la porta della camera di cottura.
 7. La funzione Raffreddamento [► 48] si avvia per ridurre la temperatura della camera di cottura.
 8. Il lavaggio automatico si avvia.
 9. Quando il lavaggio automatico è completo, viene emesso un segnale acustico.
 10. Smaltire le cartucce vuote nel contenitore per materiali riciclabili.



CONSIGLI

- Se durante il lavaggio automatico si forma della schiuma nella camera di cottura, anche se è stata utilizzata la quantità consigliata di detergente Active Green, è necessario inserire l'interruttore della schiuma. Se la schiuma continua a formarsi, contattare il proprio Service Partner RATIONAL.

16.7 Interruzione del lavaggio automatico

È possibile interrompere tutti i programmi di lavaggio automatici in qualsiasi momento.

1. Tenere premuto il tasto:
- > Il sistema chiederà se si vuole interrompere il lavaggio. Viene visualizzato il tempo necessario per l'interruzione.
2. Premere il tasto:
- >> Il lavaggio automatico viene interrotto.








CONSIGLIO

In caso di interruzione di corrente durante il lavaggio automatico, questo viene interrotto. Quando viene ripristinata l'alimentazione elettrica, il lavaggio automatico continua.

16.8 Lavaggio forzato in base alle ore di esercizio

Se è stata attivata la funzione lavaggio forzato, verrà richiesto di pulire il sistema di cottura dopo un determinato periodo di tempo. Il sistema di cottura può essere utilizzato nuovamente solo dopo aver effettuato il lavaggio.

1. Premere il tasto: 
 2. Premere il tasto:  **Lavaggio**
 3. Premere il tasto:  **Lavaggio forzato in base alle ore di esercizio**
 4. Per attivare il lavaggio forzato, premere il tasto: **ON**
 5. Per impostare il tempo, dopo il quale l'utente desidera essere invitato a pulire il sistema di cottura, premere il tasto: **tempo fino alla richiesta di pulizia** Tenere presente che qui si imposta il tempo di funzionamento, non il tempo effettivamente trascorso.
 6. Selezionare un valore su una scala da 1 a 24 ore.
 7. Per impostare per quante ore è possibile rimandare il lavaggio dopo l'avviso, premere il tasto: **Ritardo Lavaggio forzato**
 8. Selezionare un valore su una scala da 1 a 24 ore.
 9. Premere il tasto: . Ora è possibile scegliere tra i **programmi di lavaggio** standard o creati in autonomia.
 10. Premere il tasto: , per attivare o disattivare **l'avvio automatico del lavaggio**.
 - 11.
- >> Nel piè di pagina appare il numero di ore di funzionamento rimanenti fino al prossimo lavaggio.