

## 16 Automatisk rengjøring - iCareSystem (kjemikalieforsyning)



iCareSystem er det smarte rengjørings- og avkalkingsssystemet til iCombi Pro. Det oppdager den aktuelle graden av tilsmussing av apparatet og foreslår det ideelle rengjøringsprogrammet og den optimale mengden vedlikeholdsprodukter.



### 16.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Til automatisk rengjøring må du bare bruke produsentens anbefalte rengjøringsmidler.
- Koble aldri en slange til nødoverløpet.

Slik unngår du skolding og forbrenning:

- La apparatet og alle funksjonelle deler avkjøles før du starter automatisk rengjøring.

Slik unngår du alvorlige etseskader:

- Vedlikeholdsproduktene forårsaker alvorlige etseskader og alvorlige øyeskader. Bruk tettsittende vernebriller og vernehansker som beskytter mot kjemikalier når du rengjør apparatet.
- Hold ovnsdøren lukket under automatisk rengjøring. Ellers kan etsende rengjøringsmiddel og varm damp slippe ut. Hvis du åpner døren til ovnsrommet under automatisk rengjøring, hører du et advarselsignal.
- Ikke la kjernetemperaturføleren henge ut av apparatet under automatisk rengjøring. Pakningen på ovnsdøren kan bli skadet og etsende rengjøringsmiddel kan slippe ut.
- Rengjør ikke eksterne kjernetemperaturfølere under automatisk rengjøring.

Slik forholder du deg korrekt når du kommer i kontakt med vedlikeholdsmidler:

- Hvis du berører vedlikeholdsprodukter uten beskyttelseshansker mot kjemiske stoffer, eller andre hudområder kommer i kontakt med vedlikeholdsprodukter, skyll huden med rennende vann i 10 minutter.
- Hvis rengjøringsmiddel kommer i øynene, skyll øynene med rennende vann i 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser.
- Hvis du svelger rengjøringsmiddel, skyll munnen med vann og drikk en halv liter vann umiddelbart. Fremkall ikke breknings.
- Ring umiddelbart giftinformasjonen eller lege.

### 16.2 Rengjøringsmoduser

Følgende to rengjøringsmoduser er tilgjengelige for rengjøringsprogrammene **lett**, **middels** og **sterk** :



#### Eco-Modus

Hvis du velger denne rengjøringsmodusen bruker Rengjøringsprogrammene [► 109] mindre rengjøringsmiddel og mindre vann for å rengjøre apparatet. Rengjøringsprogrammene varer derfor lengre enn i normal modus.



### Normal modus

Hvis du velger denne rengjøringsmodusen bruker Rengjøringsprogrammene [► 109] mer rengjøringsmidler og mer vann for å rengjøre apparatet. Rengjøringsprogrammene varer derfor kortere enn i Eco-modus.

## 16.3 Rengjøringsprogrammer

Følgende rengjøringsprogrammer er tilgjengelige:

Program	Modus	Beskrivelse	Rengjøringsmiddel
lett	Eco / Normal	Egnet for å fjerne lett tilsmussing og forkalkninger som har oppstått når du bruker enheten ved opptil 200 ° C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green rengjøringspatron</li> <li>Care-patron</li> </ul>
middels	Eco / Normal	Egnet for å fjerne tilsmussing og forkalkninger forårsaket av tilberedning der matvarer er grillet eller stekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green rengjøringspatron</li> <li>Care-patron</li> </ul>
sterk	Eco / Normal	Egnet for å fjerne sterk tilsmussing og forkalkninger forårsaket av tilberedning der matvarer er grillet eller stekt på høy temperatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green rengjøringspatron</li> <li>Care-patron</li> </ul>
rask	–	Egnet for mellomrengjøring for å fjerne kraftig tilsmussing på kort tid.  Dette rengjøringsprogrammet tilbakestiller ikke tvungen rengjøring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green rengjøringspatron</li> </ul>
Skylling uten rengjøringsmiddel	–	Egnet for fjerning av vannløselig smuss.  Dette rengjøringsprogrammet tilbakestiller ikke tvungen rengjøring.	–
Skylling	–	Egnet for å fjerne kalkholdig tilsmussing forårsaket av tilberedning der matvaren er bakt eller dampet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Care-patron</li> </ul>

Du kan endre og lagre eksisterende rengjøringsprogrammer individuelt. Disse kan deretter eksporteres og importeres videre til andre apparater.



#### TIPS

Hvis apparatet er koblet til mykt vann, må du sette bryteren for mykt vann på "mykt vann".

## 16.4 Rengjørings-, Care- og rengjøringsmiddelpatronstatus

iCareSystem oppdager automatisk rengjørings- og care-status for apparatet ditt.

### Rengjøringsstatus

- Hvis indikatoren er grønn, er apparatet rent.
- Hvis indikatoren er gul er apparatet skittent. Du kan imidlertid fortsatt bruke apparatet til å tilberede mat til du blir bedt om å rengjøre det.
- Hvis indikatoren er rød er apparatet veldig skittent. Start et rengjøringsprogram umiddelbart, senest neste gang du blir bedt om å rengjøre det.

### Care-status


- Hvis care-statusen er grønn, er dampgeneratoren fri for kalk.
- Hvis indikatoren er gul, er dampgeneratoren lett forkalket.

- Hvis indikatoren er rød, er dampgeneratoren sterkt forkalket. Start et rengjøringsprogram umiddelbart, men senest neste gang du blir bedt om å rengjøre det.

### Patronoversikt

Ved hjelp av et display kan statusen til rengjøringsmiddelpatronene kontrolleres.



- De respektive sporene og statusen til rengjøringsmiddelpatronene vises.
- Fire fylte stolper (se sporplass 2) symboliserer full status.
- Rengjøringsmiddelpatroner med en gul advarsel og en fylt stolpe (se sporplass 1) symboliserer en rengjøringsmiddelpatron som bare er 25 % full.
- Rengjøringsmiddelpatroner med rød advarsel (se sporplass 3) symboliserer en tom rengjøringsmiddelpatron.
- En nedtonet rengjøringspatron (se sporplass 4) symboliserer at det ikke er satt inn noen rengjøringsmiddelpatron på dette stedet.
- Trykk på tasten: , for å gå til veiledet patronbytte.
- Følg instruksjonene på skjermen.
- Etter utskifting av rengjøringsmiddelpatroner må du bekrefte på displayet at du har satt inn fulle rengjøringsmiddelpatroner.

## 16.5 Skifte rengjøringsmiddelpatron

### FORSIKTIG

#### Fare for etseskader!


Bruk tettstittende vernebriller og kjemikaliebeskyttende hansker for å beskytte deg selv når du håndterer rengjøringsmiddelpatronene.



### MERK

#### Håndtering av rengjøringsmiddelpatroner


- All uttrekking og innsetting av rengjøringsmiddelpatronene må unngås! Bytt bare ut tomme patroner med fulle.
- Bruk aldri defekte rengjøringsmiddelpatroner!
- Skift bare ut de tomme rengjøringsmiddelpatronene, også utenfor rengjøringen, bare når du blir bedt om det.
- Kontroller om rengjøringsmiddelpatronen er skadet hvis den har falt ned.

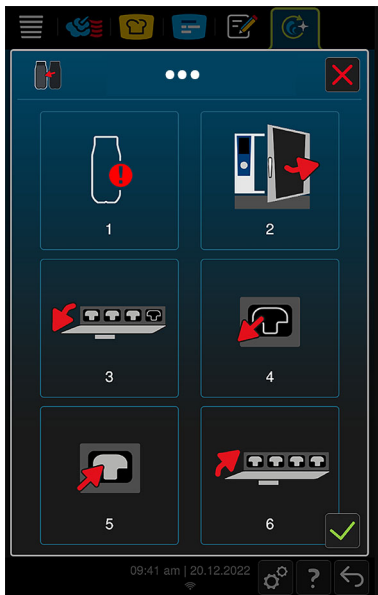Har du flere spørsmål om riktig håndtering av rengjøringsmiddelpatroner, kan du kontakte din RATIONAL servicepartner.




1. Trykk på tasten: .
2. Åpne ovnsdøren.
3. Åpne rengjøringsklaffen **MERK! Plasser aldri noe som veier mer enn 7 kg på den åpne rengjøringsklaffen!**  
Patronenes status vises automatisk.
4. Trekk tomme patroner ut av sporet ved hjelp av de forsenkede grepene.
5. Pakk ut Active Green rengjøringsmiddelpatroner eller Care rengjøringsmiddelpatroner, fjern hetten og plasser patronen i en tom åpning i kjemikalieforsyningssystemet. Du kan selv bestemme hvor mange rengjøringspatroner du vil bruke. Vi anbefaler imidlertid at du bruker to Care-rengjøringsmiddelpatroner og to Active Green-rengjøringsmiddelpatroner.
6. Du blir spurt om du har satt inn en ny rengjøringspatron.
7. Lukk rengjøringsklaffen.
8. Bekreft med: , at du har satt inn en full rengjøringsmiddelpatron.
9. Lukk døren til ovnsrommet.

## 16.6 Start automatisk rengjøring

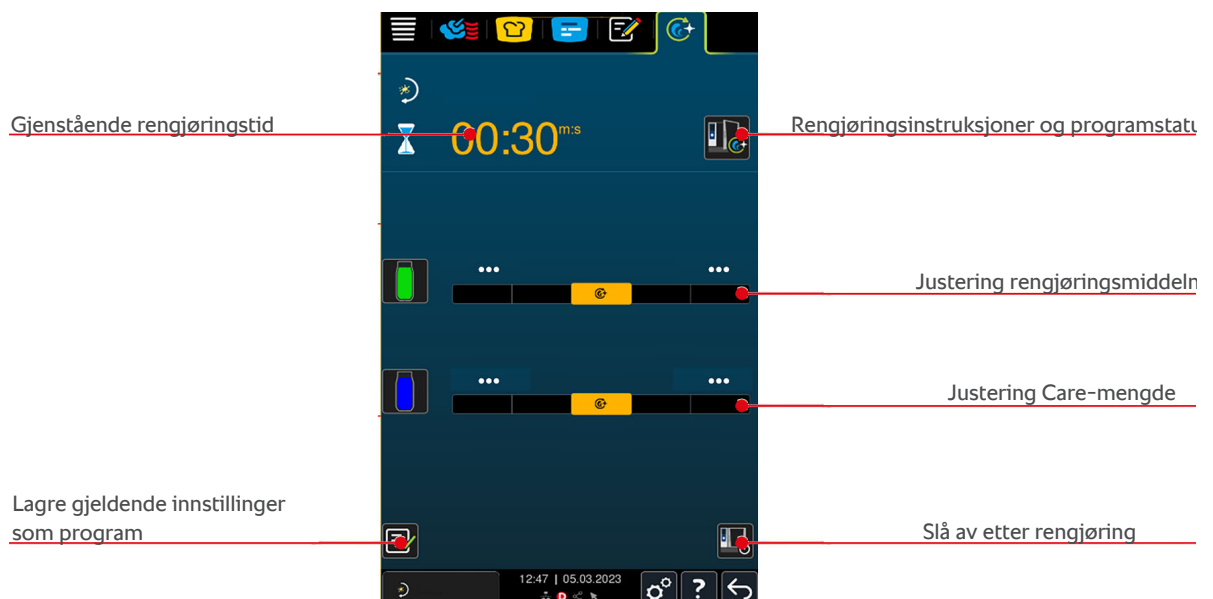

- ✓ GN-stativene er riktig plassert i ovnen.
- ✓ Vognen er riktig plassert i ovnen.

- ✓ Hvis enheten din er utstyrt med integrert fettavløp (ekstrautstyr), fjerner du fettpannen fra ovnsrommet og lukker avløpsrøret.
- 1. Trykk på tasten i menylinjen: 
- > Hvis ovnsromstemperaturen er over 75 °C, vises meldingen: **Ovnsrom for varmt**
- 2. Velg ønsket Rengjøringsprogram [► 109].
- 3. Du har nå muligheten til å tilpasse mengden kjemikalier, velge om apparatet skal slås av etter rengjøringen og du kan trykke på programmeringsknappen.
- 4. Åpne ovnsdøren.
- 5. Fjern alle kantiner og brett fra ovnsrommet.
- 6. Lukk døren til ovnsrommet.
- 7. Cool-Down-funksjonen [► 46] starter for å senke temperaturen i ovnsrommet.
- 8. Automatisk rengjøring starter.
- 9. Når automatisk rengjøring er avsluttet, hører du et lydsignal.
- 10. Kast tomme patroner i resirkuleringsbeholderen.





#### TIPS

- Hvis det dannes skum i ovnsrommet under automatisk rengjøring, selv om du har brukt den anbefalte mengden Active Green rengjøringsmiddel, bør du stille inn skumbryteren. Hvis det fortsatt dannes skum, må du kontakte din RATIONAL servicepartner.

## 16.7 Avbryte automatisk rengjøring

Du kan avbryte alle automatiske rengjøringsprogrammer når som helst.

1. Trykk på tasten og hold den inne: 
- > Du blir spurt om du virkelig vil avbryte rengjøringen. Det vises hvor lenge avbrytelsen vil vare.
2. Trykk på tasten: 
- >> Automatisk rengjøring er avbrutt.








#### TIPS

Hvis det oppstår strømbrudd under automatisk rengjøring, avbrytes automatisk rengjøring. Når strømmen er tilbake, fortsetter automatisk rengjøring.

## 16.8 Tvungen rengjøring etter driftstimer

Hvis du har aktivert tvungen rengjøring, blir du bedt om å rengjøre apparatet etter en definert tid. Du kan ikke jobbe med apparatet igjen før rengjøringen er utført.

1. Trykk på tasten: 
2. Trykk på tasten:  **Rengjøring**
3. Trykk på tasten:  **Tvungen rengjøring etter driftstid**
4. For å aktivere tvungen rengjøring, trykk på tasten: **ON**
5. For å stille inn etter hvilket tidspunkt du ønsker å bli bedt om å rengjøre apparatet, trykker du på tasten **Tid til rengjøringsforespørsel** Vær oppmerksom på at du her må stille inn driftstiden, ikke den faktiske tiden som har gått.
6. Velg ønsket verdi fra 1 - 24 timer på skalaen.
7. For å stille inn antall timer rengjøringen kan utsettes ved forespørsel trykker du på tasten: **Forsinkelsestid for tvungen rengjøring**
8. Velg ønsket verdi fra 1 - 24 timer på skalaen.
9. Trykk på tasten: . Nå kan du velge mellom enten standard- eller selvopprettede **rengjøringsprogrammer**.
10. Trykk på tasten: , for å slå **automatisk rengjøringsstart** på eller av.
- 11.

>> Bunnteksten viser hvor mange driftstimer det fremdeles tar før rengjøring må utføres.