

16 Limpeza automática – iCareSystem



O iCareSystem é o sistema inteligente de limpeza e de descalcificação do iCombi Pro. Ele identifica o nível de sujidade atual do equipamento e sugere o programa de limpeza ideal, bem como a quantidade ideal de produtos de conservação.



16.1 Instruções gerais de segurança

- Para a limpeza automática, utilize somente as pastilhas de detergente Active Green e as pastilhas Care indicadas pela fabricante.
- Não ligue uma mangueira ao transbordamento de emergência.

Evite escaldamentos e queimaduras da seguinte forma:

- Espere o equipamento e todos os componentes funcionais esfriarem antes de iniciar a limpeza automática.

Para evitar lesões graves por ácidos:

- Os produtos de conservação causam lesões graves na pele e nos olhos devido ao ácido da sua composição. Use óculos de proteção justos e luvas de proteção contra produtos químicos quando limpar o equipamento.
- Mantenha a porta da câmara de cocção fechada durante a limpeza automática. Caso contrário, é possível que sejam expelidos produtos de limpeza corrosivos e vapor quente. Um sinal de advertência é emitido se você abrir a porta da câmara de cocção durante a limpeza automática.
- Não deixe o sensor da temperatura de núcleo pendurado para fora do equipamento durante a limpeza automática. A vedação da porta da câmara de cocção pode ser danificada e é possível que produtos de limpeza corrosivos sejam expelidos.
- Não limpe o sensor de temperatura de núcleo que pode ser inserido por fora com a limpeza automática.

Comportamento correto no caso de contato com os produtos de conservação:

- Ao entrar em contato com as pastilhas de detergente Active Green sem usar luvas de proteção contra produtos químicos, lave a área da pele por 10 minutos com água corrente.
- Se o produto de conservação entrar nos olhos, lave-os com água corrente por 15 minutos. Se estiver usando lentes de contato, retire-as.
- Se houver ingestão do produto de conservação, lave a boca com água e beba meio litro de água imediatamente. Não provoque vômitos.
- Entre em contato imediatamente com o serviço de pronto-atendimento ou com um médico.

16.2 Modos de limpeza

Os 2 modos de limpeza a seguir estão disponíveis para os programas de limpeza **leve**, **intermediária** e **rápida**:



Modo Eco

Ao seleccionar esse modo de limpeza, os programas de limpeza [▶ 113] utilizarão menos produtos de conservação e menos água para lavar o equipamento. Nesse caso, os programas de limpeza demoram mais tempo que no modo normal.



Modo normal

Ao seleccionar esse modo de limpeza, os programas de limpeza [▶ 113] utilizarão mais produtos de conservação e mais água para lavar o equipamento. Nesse caso, os programas de limpeza demoram menos tempo que no modo Eco.

16.3 Programas de limpeza

Os seguintes programas de limpeza estão disponíveis:

Programa	Modo	Descrição	Produto de conservação
Leve	Eco/Normal	Adequado para remover sujeiras leves e calcificações decorrentes do uso do equipamento a até 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Cartucho Care
Intermed.	Eco/Normal	Apropriado para remover sujeiras e calcificações decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de grelhar ou assar.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Cartucho Care
Pesada	Eco/Normal	Apropriado para remover sujeiras e calcificações difíceis decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de grelhar ou assar.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Cartucho Care
rápida	–	Apropriada para uma limpeza intermediária para remover sujeiras pesadas em pouco tempo. Esse programa de limpeza não cancela a limpeza forçada.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green
Lavar sem detergente	–	Apropriada para remover sujeiras solúveis com água. Esse programa de limpeza não cancela a limpeza forçada.	–
Enxaguar	–	Apropriado para remover sujeiras de calcário decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de assar ou de vaporização.	<ul style="list-style-type: none"> Cartucho Care

Você tem a possibilidade de alterar e salvar individualmente os programas de limpeza existentes. Pode exportá-los e importá-los para outros dispositivos.



DICA

Se o seu aparelho estiver ligado à rede de água mole, o interruptor deve ser colocado na posição "Água mole".

16.4 Estado do cartucho de detergente, Care & Cleaning

O iCareSystem identifica automaticamente o status de limpeza e o status Care do seu equipamento.

Estado de limpeza

- Quando a indicação está verde, o equipamento está limpo.
- Se a indicação estiver amarela, o sistema de cocção está sujo. No entanto, você pode continuar preparando alimentos no sistema de cocção até a limpeza ser solicitada.


- Se a indicação estiver vermelha, o sistema de cocção está muito sujo. Neste caso, inicie um programa de limpeza logo, no mais tardar quando a limpeza for solicitada novamente.

Status Care

- Quando o status Care estiver verde, o gerador de vapor está sem acúmulo de calcário.
- Quando a indicação estiver amarela, o gerador de vapor está com um leve acúmulo de calcário.
- Quando a indicação estiver vermelha, o gerador de vapor está com um acúmulo de calcário elevado. Inicie um programa de limpeza no mais tardar quando a limpeza for solicitada novamente.

Visão geral do cartucho

Com base em uma ilustração, é possível verificar o estado dos cartuchos de detergente.

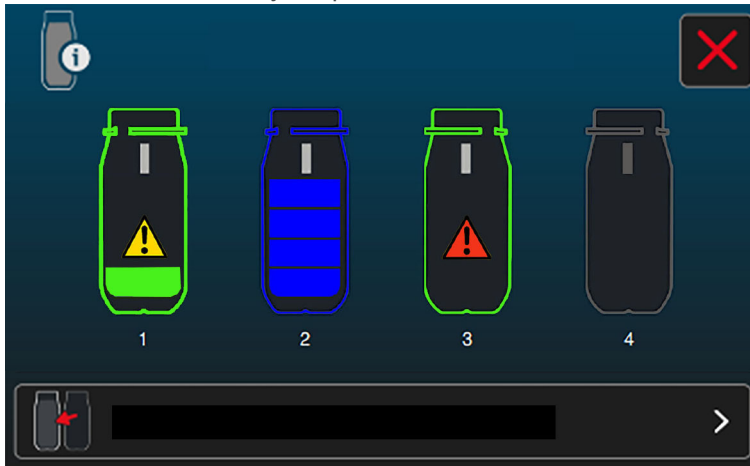

- As ranhuras correspondentes e o estado dos cartuchos de detergente são exibidos.
- Quatro barras cheias (ver slot 2) indicam que os cartuchos estão cheios.
- Cartuchos de detergente com aviso amarelo e uma barra cheia (ver slot 1) indicam que o cartucho de detergente está apenas 25% cheio.
- Cartuchos de detergente com aviso vermelho (ver slot 3) indicam que o cartucho de detergente está vazio.
- Cartuchos de detergente cinzas (ver slot 4) indicam que nenhum cartucho de detergente foi inserido neste local.
- Pressione a tecla para acessar as instruções de substituição dos cartuchos.
- Siga as instruções indicadas nos displays.
- Após trocar os cartuchos de Reinger, confirme na tela que inseriu cartuchos de detergente cheios.

16.5 Substituir o cartucho de agente de limpeza

CUIDADO

Risco de queimadura química!


Utilize óculos de proteção justos e luvas de proteção contra produtos químicos para se proteger com segurança ao lidar com os cartuchos de detergente.



OBSERVAÇÃO

Manuseio dos cartuchos de detergente


- Evite retirar ou inserir os cartuchos de detergente! Substitua apenas cartuchos vazios por cartuchos cheios.
- Não utilize cartuchos de detergente com defeito!
- Somente troque os cartuchos de detergente vazios quando solicitado, inclusive quando não estiver fazendo limpeza.
- Se o cartucho de limpeza cair, verifique se não sofreu danos.

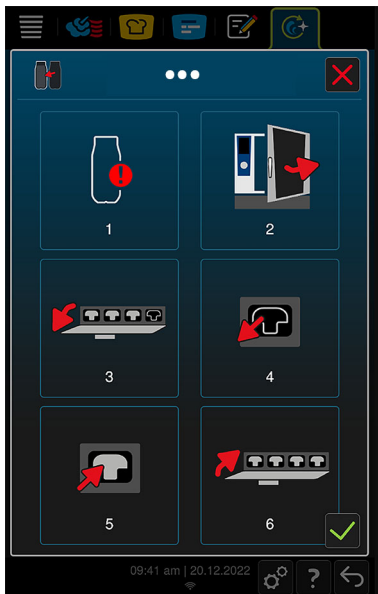Em caso de dúvidas sobre o manuseio correto dos cartuchos de detergente, entre em contato com o seu parceiro de serviço da RATIONAL.




1. Pressione a tecla: .
2. Abra a porta da câmara de cocção.
3. Abra o recipiente de limpeza. **OBSERVAÇÃO! Não coloque objetos acima de 7 kg no recipiente de limpeza aberto!** O status dos cartuchos é exibido automaticamente.
4. Puxe os cartuchos vazios para fora do slot, usando a pega embutida.
5. Desembale os cartuchos de detergente Active Green ou os cartuchos de detergente Care, remova a tampa e coloque o cartucho em um slot vazio do sistema de reserva de produtos químicos. Você pode decidir quantos cartuchos de detergente deseja usar. Contudo, recomenda-se usar dois cartuchos Care e dois cartuchos de detergente Active Green.
6. Será perguntado se você inseriu um cartucho de detergente novo.
7. Feche o recipiente de limpeza.
8. Confirme com , indicando que você inseriu cartuchos de detergente cheios.
9. Feche a porta da câmara de cocção.

16.6 Iniciar limpeza automática

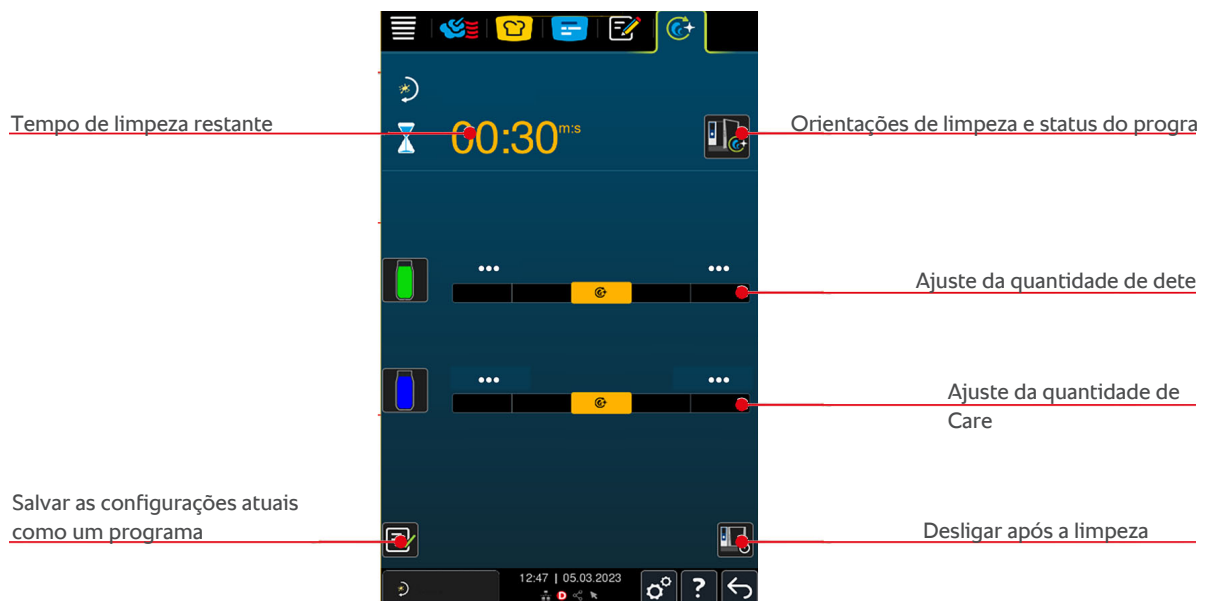

- ✓ As grades de suspensão estão posicionadas corretamente na câmara de cocção.
- ✓ A armação móvel para carga múltipla está posicionada corretamente na câmara de cocção.
- ✓ Se o seu equipamento contar com a drenagem de gordura integrada, retire o coletor de gordura da câmara de cocção e feche o cano de escoamento.

1. Na barra do menu, pressione a tecla: 
 - > Se a temperatura da câmara de cocção estiver acima de 75 °C, a seguinte mensagem é exibida: **Câmara de cocção muito quente**
2. Selecione o programa de limpeza [▶ 113] desejado.
3. Agora tem a possibilidade de ajustar a quantidade de produtos químicos, pode selecionar se o aparelho deve ser desligado após a limpeza e pode acionar a tecla de programação.
4. Abra a porta da câmara de cocção.
5. Retire todos os recipientes e as bandejas da câmara de cocção.
6. Feche a porta da câmara de cocção.
7. A função Cool Down é iniciada para diminuir a temperatura da câmara de cocção. [▶ 49]
8. A limpeza automática começa.
9. Um sinal sonoro é emitido quando a limpeza automática for concluída.
10. Elimine os cartuchos vazios no contentor de resíduos.





DICAS

- Se você utilizar a quantidade recomendada de detergente Active Green durante a limpeza automática e houver a formação de espuma na câmara de cocção, coloque o interruptor de espuma. Caso a formação de espuma continue, entre em contato com o seu parceiro de assistência técnica da RATIONAL.

16.7 Cancelar limpeza automática

É possível cancelar todos os programas de limpeza automáticos a qualquer momento.






1. Pressione e segure a tecla: 
 - > Será perguntado se você deseja mesmo cancelar a limpeza. É exibido o tempo de duração da interrupção.
2. Pressione a tecla: 
- >> A limpeza automática é cancelada.

**DICA**

Se a energia acabar durante a limpeza automática, ela será interrompida. Quando a alimentação de energia for restabelecida, a limpeza automática continuará.

16.8 Limpeza forçada após horas de funcionamento

Se você tiver ativado a limpeza forçada, após um tempo determinado você será solicitado a limpar o equipamento. Só é possível voltar a trabalhar com o equipamento depois de a limpeza ter sido realizada.

1. Pressione a tecla: 
 2. Pressione a tecla:  **Limpeza**
 3. Pressione a tecla:  **Limpeza forçada após horas de funcionamento**
 4. Para ativar a limpeza forçada, pressione a tecla: **ON**
 5. Para ajustar o tempo após o qual você deve ser solicitado a limpar o sistema de cocção, pressione a tecla: **Tempo até a solicitação de limpeza**. Observe que aqui deve-se configurar o tempo de operação, não o tempo decorrido.
 6. Selecione na escala o valor desejado de 1– 24 horas.
 7. Para ajustar em quantas horas a limpeza pode ser adiada após a solicitação, pressione a tecla: **Tempo de retardo da limpeza forçada**
 8. Selecione na escala o valor desejado de 1– 24 horas.
 9. Pressione a tecla: . Agora você pode escolher entre os **programas de limpeza padrão ou criados por si**.
 10. Pressione a tecla:  para ligar ou desligar o **início automático da limpeza**.
 - 11.
- >> No rodapé é exibido quantas horas de operação ainda restam até que seja necessário realizar uma limpeza.