

## 16 Automatisk rengöring – iCareSystem (kemikaliebehållare)



iCareSystem är det intelligenta rengörings- och avkalkningssystemet i iCombi Pro. Det läser av hur smutsig maskinen är och föreslår både ett lämpligt rengöringsprogram och optimal mängd rengöringsmedel.



### 16.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd bara det rengöringsmedel som rekommenderas av tillverkaren för automatisk rengöring.
- Anslut ingen slang till nödöverloppet.

Så här undviker du brännskador:

- Låt maskinen och alla funktionsdelar svalna innan du startar den automatiska rengöringen.

Så här undviker du allvarliga frätskador:

- Rengöringsmedlen orsakar allvarliga frätskador på huden och allvarliga ögonskador. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar för kemikalier när du rengör maskinen.
- Ha alltid ugsndörren stängd under den automatiska rengöringen. Annars kan frätande rengöringsmedel och het ånga tränga ut. Om du öppnar ugsndörren under den automatiska rengöringen hörs en varningssignal.
- Se till så att inte kärntemperaturnålen hänger ut ur maskinen under den automatiska rengöringen. Då kan ugsndörrens tätning skadas och frätande rengöringsmedel tränga ut.
- Rengör inte kärntemperaturnålar som ansluts från utsidan med den automatiska rengöringen.

Så här ska du agera om du kommer i kontakt med rengöringsmedel:

- Om du vidrör rengöringsmedel utan skyddshandskar för kemikalier eller om andra delar av huden kommer i kontakt med rengöringsmedel, skölj huden i 10 minuter under rinnande vatten.
- Om rengöringsmedel har stänkt i ögonen, skölj ögonen i 15 minuter under rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser.
- Om du har råkat svälja rengöringsmedel, skölj munnen med vatten och drick genast en halv liter vatten. Framkalla inte kräkning.
- Kontakta genast giftcentralen eller läkare.

### 16.2 Rengöringslägen

Du kan välja mellan följande två rengöringslägen till rengöringsprogrammen **lätt**, **medel** och **kraftig**:



#### Eco-läge

Om du väljer det här rengöringsläget används mindre rengöringsmedel och mindre vatten för att rengöra maskinen i rengöringsprogrammen [► 106]. Därmed tar rengöringsprogrammen längre tid än i normalläget.



### Standardläge

Om du väljer det här rengöringsläget används mer rengöringsmedel för att rengöra maskinen i rengöringsprogrammen [► 106]. Därmed går rengöringsprogrammen snabbare än i ECO-läget.

## 16.3 Rengöringsprogram

Du kan välja mellan följande rengöringsprogram:

Program	Läge	Beskrivning	Rengöringsmedel
lätt	ECO/Normal	Används för att avlägsna mindre smuts och kalkavlagringar som har uppstått när ugnen körts i upp till 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengöringspatron Active Green</li> <li>▪ Care-patron</li> </ul>
medel	ECO/Normal	Används för att avlägsna smuts och kalkavlagringar som har uppstått när du har grillat eller stekt mat i ugnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengöringspatron Active Green</li> <li>▪ Care-patron</li> </ul>
kraftig	ECO/Normal	Används för att avlägsna omfattande smuts och kalkavlagringar som har uppstått när du har grillat eller stekt mat i ugnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengöringspatron Active Green</li> <li>▪ Care-patron</li> </ul>
snabb	–	Används till mellanrengöring för att snabbt rengöra en kraftigt nedsmutsad ugn. Rengöringsprogrammet återställer inte forcerad rengöring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengöringspatron Active Green</li> </ul>
Diskning utan rengöringsmedel	–	Används för att avlägsna vattenlösligt smuts. Rengöringsprogrammet återställer inte forcerad rengöring.	–
Skölja	–	Används för att avlägsna kalkbeläggningar som har uppstått när du har bakat eller ångkokt mat i ugnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Care-patron</li> </ul>

Du kan ändra och spara befintliga rengöringsprogram individuellt. Dessa kan sedan exporteras och importeras till andra enheter.



#### TIPS

Om enheten är ansluten till avhärdat vatten ska du ställa in mjukvattenbrytaren på "mjukt vatten".

## 16.4 Rengörings-, Care- och rengöringspatronstatus

iCareSystem läser automatiskt av maskinens rengörings- och Care-status.

### Rengöringsstatus

- Grönt betyder att maskinen är ren.
- Gult betyder att maskinen är smutsig. Du kan fortsätta laga mat i maskinen tills en uppmaning om rengöring visas.
- Rött betyder att maskinen är kraftigt nedsmutsad. Starta ett rengöringsprogram direkt, senast i samband med att du blir uppmanad till rengöring nästa gång.

### Care-status


- Om Care-status är grön är ånggeneratoren kalkfri.
- Gult betyder att ånggeneratoren är lätt igenkalkad.

- Rött betyder att ånggeneratorn är kraftigt igenkalkad. Starta ett rengöringsprogram direkt, senast i samband med att du blir uppmanad till rengöring nästa gång.

### Patronöversikt

Med hjälp av en bild kan rengöringspatronernas status kontrolleras.



- Respektive plats och status för rengöringspatronerna visas.
- Fyra fyllda staplar (jfr. insticksplats 2) symboliserar full status.
- Rengöringsmedelspatroner med en gul varning och en fylld stapel (jfr. insticksplats 1) symboliserar en rengöringspatron som endast är 25 % full.
- Rengöringsmedelspatroner med en röd varning (jfr. insticksplats 3) symboliserar en tom rengöringspatron.
- En grå rengöringspatron (jfr. insticksplats 4) symboliserar att ingen rengöringspatron har satts i på denna plats.
- Tryck på knappen.  för att gå till guiden för kassetbyte.
- Följ instruktionerna på skärmen.
- Efter byte av rengöringspatroner ska du bekräfta på displayen att du har satt i fulla rengöringspatroner.

## 16.5 Byte av rengöringspatron

### OBSERVERA

#### Risk för frätskador!


Använd tättslutande skyddsglasögon och kemikalieskyddshandskar för att skydda dig när du arbetar med rengöringspatroner.

### OBS!

#### Hantering av rengöringspatroner


- Rengöringspatronerna får inte dras ut eller sättas i slumpmässigt! Byt endast ut tomma patroner mot fulla.
- Använd inte defekta rengöringspatroner!
- Byt endast ut tomma rengöringspatroner, även utanför rengöringen, när du uppmanas att göra det.
- Om du tappar en rengöringspatron ska du kontrollera att den inte är skadad.

Kontakta din RATIONAL servicepartner om du har frågor om hur du hanterar rengöringspatroner på rätt sätt.

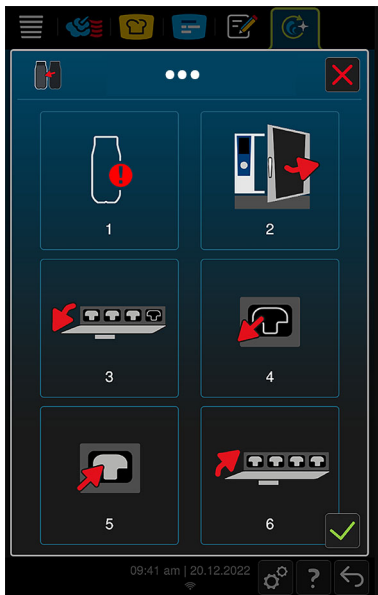


1. Tryck på knappen.
2. Öppna ugsndörren.
3. Öppna rengöringsluckan **OBS! Placera inte föremål som väger mer än 7 kg på den öppna rengöringsluckan!** Patronernas status visas automatiskt.
4. Använd de infällda handtagen för att dra ut tomma patroner ur insticksplatsen.
5. Packa upp Active Green-rengöringspatronerna eller Care-rengöringspatronerna, ta bort locket och placera patronen i en tom insticksplats i kemikaliebehållarsystemet. Du kan själv bestämma hur många rengöringspatroner du vill använda. Vi rekommenderar dock att du använder två Care-rengöringspatroner och två Active Green-rengöringspatroner.
6. Du blir tillfrågad om du har satt i en ny rengöringspatron.
7. Stäng rengöringsluckan.
8. Bekräfta med: att du har satt i fulla rengöringspatroner.
9. Stäng ugsndörren.

## 16.6 Starta automatisk rengöring

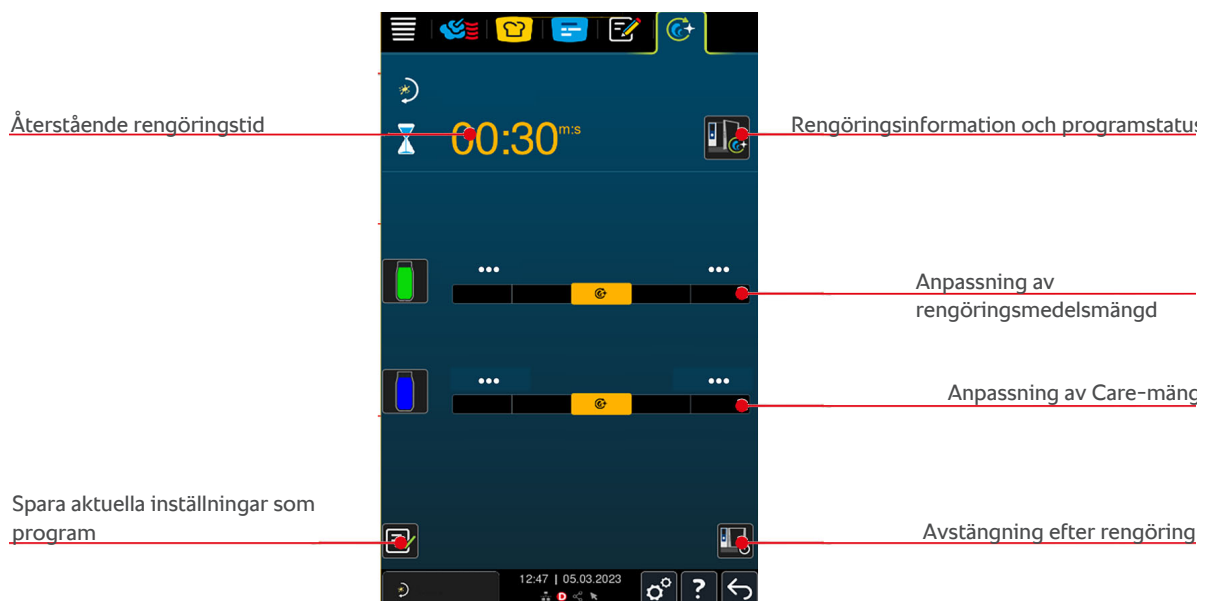

- ✓ Inhängningsställen är korrekt placerade i ugsutrymmet.
- ✓ Gejderställvagnen är korrekt placerad i ugsutrymmet.

- ✓ Om maskinen är utrustad med integrerad fettuppsamling (tillval), ta ut fettuppsamlingstråget ur ugnen och stäng avloppet.
- 1. På menyn, tryck på knappen: 
  - > Om ugnstemperaturen är över 75 °C visas följande meddelande: **Ugnsutrymmet för varmt**
- 2. Välj önskat rengöringsprogram [► 106].
- 3. Du har nu möjlighet att anpassa mängden rengöringsmedel, du kan välja om du vill stänga av maskinen efter rengöring och du kan trycka på programmeringsknappen.
- 4. Öppna ugnsdörren.
- 5. Ta ut alla kantiner och plåtar ur ugnsutrymmet.
- 6. Stäng ugnsdörren.
- 7. Nedkylningsfunktionen [► 45] startar för att sänka ugnstemperaturen.
- 8. Den automatiska rengöringen startas.
- 9. När den automatiska rengöringen är slutförd hörs en signal.
- 10. Kassera tomma patroner i avfallsbehållaren.





#### TIPS

- Om det under den automatiska rengöringen bildas skum i ugnsutrymmet, trots att du har använt rekommenderat antal Active Green-rengöringsmedel, ska du ställa in skumreglaget. Om det fortfarande bildas skum, kontakta RATIONAL servicepartner.

## 16.7 Avbryta automatisk rengöring

Du kan när som helst avbryta alla automatiska rengöringsprogram.

1. Tryck på och håll inne knappen: 
  - > Du blir tillfrågad om du verkligen vill avbryta rengöringen. Det visas hur lång tid avbrottet kommer att ta.
2. Tryck på knappen. 
- >> Den automatiska rengöringen avbryts.








#### TIPS

Om det blir strömavbrott under den automatiska rengöringen avbryts den. När strömmen kommer tillbaka igen fortsätter den automatiska rengöringen.

## 16.8 Forcerad rengöring efter drifttimmar

Om du har aktiverat funktionen forcerad rengöring blir du efter en viss tid uppmanad att rengöra maskinen. Det går inte att använda maskinen förrän den har rengjorts.

1. Tryck på knappen. 
2. Tryck på knappen.  **Rengöring**
3. Tryck på knappen.  **Forcerad rengöring efter drifttimmar**
4. Aktivera Forcerad rengöring genom att trycka på knappen: **ON**
5. Ställ in efter hur lång tid du vill bli uppmanad att rengöra maskinen genom att trycka på knappen: **Tid till uppmaning om rengöring** Observera att tiden avser drifttid och inte faktisk tid.
6. Välj ett värde mellan 1 och 24 timmar på skalan.
7. För att ställa in hur länge rengöringen kan vänta efter uppmaningen trycker du på knappen: **Fördröjning till uppmaning om rengöring**
8. Välj ett värde mellan 1 och 24 timmar på skalan.
9. Tryck på knappen. . Nu kan du välja mellan de standardmässiga eller egna **rengöringsprogram**.
10. Tryck på knappen. , för att slå på eller stänga av den **automatiska rengöringsstarten**.
- 11.
- >> Längst ner på displayen visas hur många drifttimmar du har kvar innan rengöring måste utföras.