

16 Otomatik temizlik - iCareSystem (kimyasal depolama)



iCareSystem, iCombi Pro ünitesinin akıllı temizlik ve kireç giderme sistemidir. Ünitenin o sıradaki kirlilik düzeyini algılar ve size hem ideal temizleme programını hem de optimum temizlik maddesi miktarını önerir.



16.1 Genel güvenlik talimatları

- Otomatik temizlikte sadece üretici tarafından tavsiye edilen temizleyicileri kullanın.
- Acil durum taşma hattına hortum bağlamayın.

Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:

- Otomatik temizliği başlatmadan önce pişirme sisteminin ve bütün fonksiyon parçalarının soğumasını bekleyin.

Ciddi kimyasal yanık tehlikesini şu şekilde önlersiniz:

- Temizlik maddeleri ciltte ciddi kimyasal yanıklara ve ağır göz hasarına yol açar. Üniteyi temizlerken yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı eldiven takın.
- Otomatik temizlik işlemi sırasında pişirme kabini kapısını kapalı tutun. Aksi takdirde kimyasal yanıklara yol açacak temizlik maddesi ve sıcak buhar çıkabilir. Otomatik temizlik işlemi sırasında pişirme kabini kapısını açtığınız takdirde bir uyarı sinyali verilir.
- Otomatik temizlik işlemi sırasında merkez sıcaklık sensörünün pişirme sisteminden dışarı sarkmamasına dikkat edin. Pişirme kabini kapısının sızdırmazlık elemanı hasar görebilir ve kimyasal yanığa yol açan temizlik maddesi çıkabilir.
- Dışarıdan takılan merkez sıcaklık sensörlerini otomatik temizlik işleminde temizlemeyin.

Temizlik maddeleriyle temasa geçtiğinizde doğru davranış şekli şöyledir:

- Elinizde kimyasal maddelere dayanıklı koruma eldivenleri yokken temizlik maddesine dokunduğunuz veya vücudunuzun başka kısımları temizlik maddelerine temas ettiği takdirde, cildinizin temas eden kısımlarını 10 dakika boyunca akan su altında durulayın.
- Temizlik maddesi gözünüze kaçtığı takdirde gözlerinizi 15 dakika boyunca akan su altında durulayın. Kontakt lensiniz varsa çıkartın.
- Temizlik maddesi yuttuğunuz takdirde ağızınızı suyla çalkalayın ve hemen yarım litre su için. Kendinizi zorla kusturmayın.
- Hemen zehir yardım merkezini arayın veya bir doktora başvurun.

16.2 Temizlik modları

Hafif, Orta ve Yoğun temizleme programlarında şu iki temizlik modunu kullanabilirsiniz:



Ekonomik mod

Bu temizleme modunu seçtiğinizde temizlik programları [► 110]nda, pişirme sistemini temizlemek için daha az temizlik maddesi ve daha az su kullanılır. Buna karşılık temizlik programları, normal modda olduğundan daha uzun sürer.



Normal mod

Bu temizleme modunu seçtiğinizde temizleme programları [► 110]nda, pişirme sistemini temizlemek için daha çok temizlik maddesi kullanılır. Buna karşılık temizleme programları, ekonomik modda olduğundan daha kısa sürer.

16.3 Temizleme programları

Şu temizleme programlarını kullanabilirsiniz:

Program	Mod	Açıklaması	Temizlik maddesi
hafif	Ekonomik / Normal	Pişirme sisteminin 200 °C'ye kadar kullanımı sonucunda meydana gelen hafif kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizleyici kartuşu Bakım kartuşu
orta	Ekonomik / Normal	Izgara veya fırınlama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizleyici kartuşu Bakım kartuşu
yoğun	Ekonomik / Normal	Izgara veya fırınlama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan güçlü kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizleyici kartuşu Bakım kartuşu
hızlı	–	Güçlü kirlenmeleri kısa süre içinde gidermek için ara temizliğe uygundur. Bu temizleme programı, zorunlu temizliği sıfırlamaz.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizleyici kartuşu
Temizleyici olmadan durulama	–	Suda çözünen kirlenmeleri gidermeye uygundur. Bu temizleme programı, zorunlu temizliği sıfırlamaz.	–
Durulama	–	Unlu mamuller veya buğulama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan kireçli kirlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Bakım kartuşu

Mevcut temizleme programlarını ayrı ayrı değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz. Daha sonra bunları dışarı aktarıp başka pişirme sistemlerine aktarabilirsiniz.



İPUCU

Pişirme sisteminiz yumuşatılmış suya bağlıysa yumuşak su şalterini "yumuşatılmış su" konumuna getirin.

16.4 Temizlik, bakım ve temizleyici kartuşu durumu

iCareSystem otomatik olarak pişirme sisteminin temizleme ve bakım durumunu algılar.

Temizleme durumu

- Gösterge yeşil ise, pişirme sistemi temizdir.
- Gösterge sarı olduğunda cihaz kirli demektir. Temizlik istenene kadar pişirme sistemi ile yemekler hazırlamaya devam edebilirsiniz.


- Gösterge kırmızı olduğunda cihaz çok kirli demektir. Hemen bir temizleme programı başlatın, fakat bunu en geç bir dahaki sefer temizlik yapmanız istendiğinde gerçekleştirin.


Bakım durumu

- Bakım durumu yeşil ise, buhar jeneratörü kireçsizdir.
- Gösterge sarı ise, buhar jeneratörü hafif kireçlidir.
- Gösterge kırmızı ise, buhar jeneratörü aşırı kireçlidir. Hemen bir temizleme programı başlatın, fakat en geç bir dahaki sefer temizlik yapmanız istendiğinde.

Kartuşa genel bakış

Bir gösterim yardımıyla temizleyici kartuşlarının durumu kontrol edilebilir.

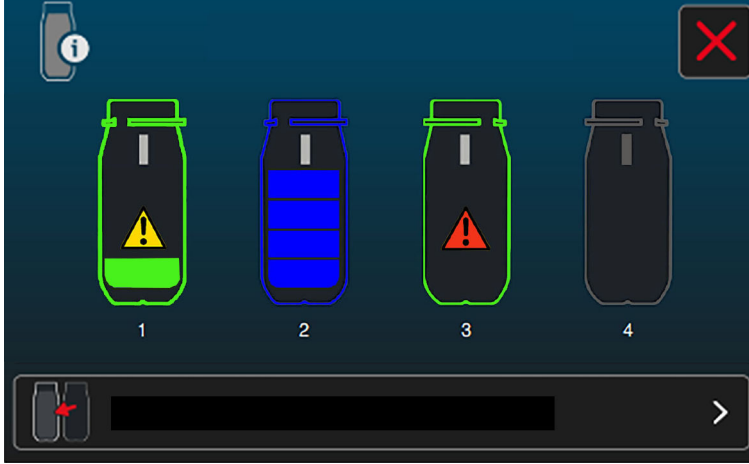

- İlgili yuvalar ve temizleyici kartuşlarının durumu gösterilir.
- Dört dolu sütun (karş. Yuva 2) dolu bir durumu sembolize eder.
- Sarı uyarı bilgisine ve dolu bir çubuğa sahip temizlik kartuşları (karş. Yuva 1), sadece %25 oranında dolu olan bir temizlik maddesi kartuşunu sembolize eder.
- Kırmızı uyarı işareti olan temizlik maddesi kartuşları (karş. Yuva 3) boş bir temizleyici kartuşunu sembolize eder.
- Grileşmiş bir temizlik maddesi kartuşu (karş. Yuva 4) bu noktada temizleyici kartuşunun takılı olmadığını sembolize eder.
- Düğmeye basın: , kılavuzlu kartuş değişimine ulaşmak için.
- Ekrandaki talimatları izleyin.
- Temizleyici kartuşlarını değiştirdikten sonra, dolu temizleyici kartuşlarını taktığınızı ekranda onaylayın.

16.5 Temizleyici kartuşunu değiştirme

DİKKAT

Yaralanma tehlikesi!


Temizleyici kartuşlarıyla çalışırken güvenli bir şekilde korunmak için, yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı eldiven takın.



NOT

Temizleyici kartuşlarının kullanımı


- Temizleyici kartuşlarının keyfi çıkarılması veya takılması yasaktır! Sadece boş olan kartuşları dolu kartuşlarla değiştirin.
- Hasarlı temizleyici kartuşları kullanmayın!
- Boş temizleyici kartuşlarını, temizlik dışında da, sadece sizden istendiğinde değiştirin.
- Daha önce düşmüşse temizleyici kartuşunda hasar olup olmadığını kontrol edin.

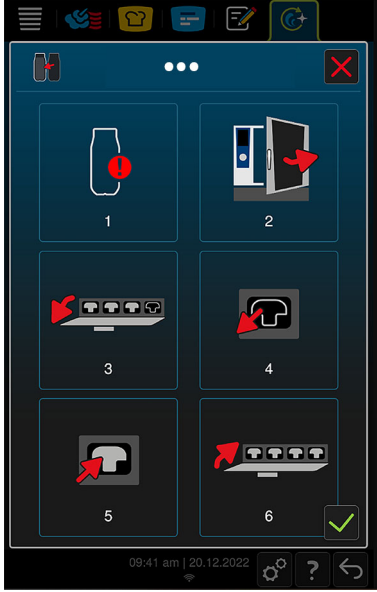Temizleyici kartuşlarının doğru kullanımı ile ilgili başka sorularınız için RATIONAL servis partnerinize başvurun.



1. Düğmeye basın: .
2. Pişirme kabini kapısını açın.
3. Temizleme kapağını açın **TALİMAT! 7 kg'dan ağır olan hiçbir şeyi açık olan temizleme kapağına koymayın!** Kartuşların durumu otomatik olarak gösterilir.
4. Boş kartuşları yuvadan dışarı çekmek için girintili tutamaçları kullanın.
5. Active Green temizleyici kartuşlarını veya bakım temizleyici kartuşlarını ambalajından çıkarın, kapağı çıkarın ve kartuşu kimyasal depolama sisteminin boş bir yuvasına yerleştirin. Kaç tane temizleyici kartuşu kullanmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Ancak iki bakım temizleyici kartuşu ve iki Active Green temizleyici kartuşu kullanmanız önerilir.
6. Yeni bir temizleyici kartuş takıp takmadığınız sorulacaktır.
7. Temizleme kapağını kapatın.
8. Şu şekilde onaylayın: , dolu temizleyici kartuşları kullandınız.
9. Pişirme haznesi kapısını kapatın.

16.6 Otomatik temizliğin başlatılması

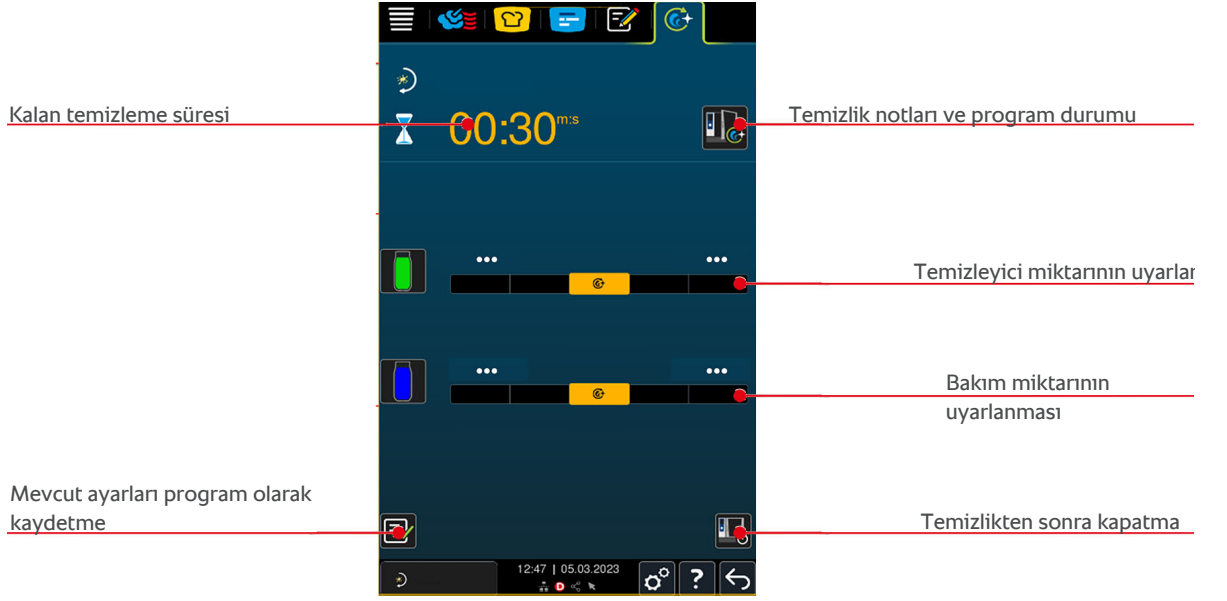

- ✓ Tepsiler rafı pişirme kabineye düzgün şekilde yerleştirilmiş durumda.
 - ✓ Mobil tepsi standı pişirme haznesine düzgün şekilde yerleştirilmiş durumda.
 - ✓ Ünitelerde isteğe bağlı seçeneğe olan entegre yağ tahliyesi mevcutsa yağ toplama teknesini pişirme haznesinden çıkartıp çıkış borusunu kapatın.
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
 - > Pişirme haznesi sıcaklığı 75 °C'nin üzerindeyse şu mesaj görüntülenir: **Pişirme kabini çok sıcak**
 2. İstedığınız temizleme programını [▶ 110] seçin.
 3. Artık kimyasal miktarını ayarlama olanağına sahipsiniz, temizlikten sonra pişirme sisteminin kapatılıp kapatılmayacağını seçebilirsiniz ve programlama tuşuna basabilirsiniz.
 4. Pişirme haznesi kapısını açın.
 5. Bütün kapları ve tepsileri pişirme kabinden çıkartın.
 6. Pişirme haznesi kapısını kapatın.
 7. Pişirme kabini sıcaklığını düşürmek için soğutma fonksiyonu [▶ 46] başlatılır.
 8. Otomatik temizlik işlemi başlar.
 9. Otomatik temizlik işlemi tamamlandığında bir sinyal sesi çıkar.
 10. Boş kartuşları geri dönüşüm kutusuna atın.



İPUÇLARI

- Önerilen miktarda Active Green temizleyici kullandığınız halde otomatik temizlik sırasında pişirme kabinde köpüklenme olursa, köpük şalterini ayarlamanız gerekir. Yine de köpük birikmeye devam ediyorsa lütfen RATIONAL servis partnerinize başvurun.

16.7 Otomatik temizliğin iptal edilmesi

Tüm otomatik temizleme programlarını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:
- > Temizleme işleminin gerçekten iptal edilip edilmeyeceği sorulur. İptal işleminin ne kadar süreceği gösterilir.
2. Düğmeye basın:
- >> Otomatik temizlik iptal edilir.








İPUCU

Otomatik temizlik işlemi sırasında elektrik kesintisi olduğu takdirde otomatik temizlik işlemi kesintiye uğrar. Tekrar elektrik geldiğinde otomatik temizlik işlemine devam edilir.

16.8 Çalışma saatlerine göre zorunlu temizlik

Zorunlu temizliği etkinleştirdiyseniz belli bir süre sonra pişirme sistemini temizlemek için yönlendirilirsiniz. Pişirme sistemini ancak temizlik yapıldıktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.

1. Düğmeye basın: 
 2. Düğmeye basın:  **Temizlik**
 3. Düğmeye basın:  **Çalışma saatlerine göre zorunlu temizlik**
 4. Zorunlu temizliği etkinleştirmek için düğmeye dokunun: **ON**
 5. Ünitenin temizlenmesi talimatını almak istediğiniz süreyi ayarlamak için şu düğmeye basın: **Temizleme talebine kadar süre** Lütfen burada çalışma süresini ayarladığınızı, gerçekte geçen süreyi ayarlamadığınızı unutmayın.
 6. Ölçekte 1 – 24 saat arasında bir değer seçin.
 7. Uyardan sonra temizliğin kaç saat ertelenebileceğini ayarlamak için şu düğmeye dokunun: **Zorunlu temizleme geciktirme süresi**
 8. Ölçekte 1 – 24 saat arasında bir değer seçin.
 9. Düğmeye basın: . Artık ya standart ya da kendi oluşturduğunuz **temizleme programlarından** birini seçebilirsiniz.
 10. Düğmeye basın: , **otomatik temizleme başlangıcını** açmak veya kapatmak için.
 - 11.
- >> Alt bilgide temizlemeye kadar kaç işletim saatinin kaldığı gösterilir.