



## スチーム発生器の水垢除去

スチーム発生器の水垢除去は、必ず販売店またはサービスパートナーにご用命ください。不適切な処置を行うと危険であり、また製品にダメージを与える恐れがあります。


スチーム発生器には、特許取得済みの自動洗浄機能が付いています。これにより、水垢除去の頻度は格段に少なくなります。水の硬度や使用状況によっては、水垢除去が必要になる場合があります。"CalcCheck"の表示が出た場合には、水垢の除去を行ってください。



弊社純正のアクセサリをご使用ください。

- 水垢除去電動ハンドポンプ - 商品番号:60.70.409

水垢除去ポンプのヒントや安全のヒントをご覧ください。

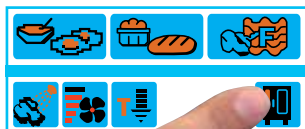


ファンクションキーを押す




技術キーを押す



"水垢除去"を選択

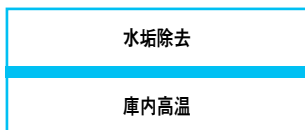

庫内が75℃以上の時は"庫内高温"と表示されますのでCOOL DOWNを行ってください("COOL DOWN"の章を参照)。

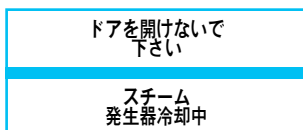

スチーム発生器の水抜きが行われます



左側の固定ラックとエアバッファーを取り外す



**警告!**

刺激性の強い薬品はやけどの危険性があります!

防護服、安全めがね、保護手袋、マスクを必ずご使用下さい。



スチーム入口に示されたマーキングまでホースを挿入



マーキングの場所は、水垢除去ポンプのヒントに記載されています。



## スチーム発生器の水垢除去



固定ラックを取り付け、ホースをワイヤフックで固定する。



水垢除去液を含む容器を庫内に設置し、ホースを容器に入れる



水垢除去剤は、急激に注入すると水垢と反応し、化学変化を起こす場合があります。

水垢除去

5,0 l 水垢除去剤

表示された水垢除去剤を、たとえば5.0リットルゆっくり注入



警告!

刺激性の強い薬品はやけどの危険性があります!

水垢除去液がホースに残っている場合があります。水垢除去剤のアクセサリをきちんと水で洗浄してください。

防護服、安全めがね、保護手袋、マスクを必ずご使用下さい。



水垢除去アクセサリを取り外し、エアバッファと固定ラックを左に設置して固定

5,0 l 水垢除去剤

注入終了

"注入終了"を押す - 動作が開始

スチーム発生器  
水垢除去終了



0:00



戻るキーを押す - 動作が終了



スチーム発生器内に水垢が残っていると、CDSディスプレイに赤いバーで表示されます。その場合は、再度水垢除去を行ってください。



## 水垢除去作業の中断

水垢除去剤を注入する前の場合



戻るキーを押す

水垢除去剤を注入後の場合



電源を一度切り、その後もう一度入れる。



**警告!**

刺激性の強い薬品はやけどの危険性があります!

水垢除去液がホースに残っている場合があります。水垢除去剤のアクセサリをきちんと水で洗浄してください。


防護服、安全めがね、保護手袋、マスクを必ずご使用下さい。



水垢除去アクセサリを取り外し、エアバッファと固定ラックを左に設置して固定



中断プログラムは1時間6分以上かかります。

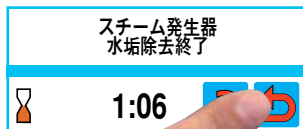

戻るキーを押す - 動作が終了



## 強制加湿ノズルの水垢除去

月1回、強制加湿ノズルの水垢状態を検査するようにしてください。



電源を切る



左の固定ラックを取り外す



エアバッファーを開く



強制加湿ノズルの接続ネジを  
開く(反時計回りに回転 - カギ  
幅15)



**警告!**

刺激性の強い薬品はやけどの危険性があります!

防護服、安全めがね、保護手袋、マスクを必ずご使用下さい。

強制加湿ノズルは水垢除去後、水できちんと洗浄。



強制加湿ノズルを水垢除去液に  
つけて、しばらく放置する(ノ  
ズルには水垢を残さないよう  
にする)。



逆の手順で組み立て - 設置場  
所に注意