

Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

Der Dampfgenerator muss regelmäßig manuell entkalkt werden.

Wir empfehlen folgende Entkalkungsintervalle

(basierend auf 8 Stunden Dampfbetrieb pro Tag)

- bis 18 °dH (bis 3,2 mmol/liter) mindestens 1x jährlich
- bis 24 °dH (bis 4,3 mmol/liter) mindestens 2x jährlich
- über 24 °dH (bis 4,3 mmol/liter) mindestens 3x jährlich

Diese empfohlenen Entkalkungsintervalle können je nach Wasserzusammensetzung (z.B. Mineralien) von den oben genannten Richtwerten abweichen.



Sie benötigen:

Fußpumpe zur Entkalkung – Artikelnr.: 6004.0203


Entkalker, 10 Liter Kanister – Artikelnr.: 6006.0110






Eine stärkere Verkalkung des Dampfgenerators kann nur vom Service-Techniker behoben werden.

Falls der Dampfgenerator stärker verkalkt sein sollte, wird Ihnen dies mittels der Funktion "Calc Info" am Ende eines Reinigungsprogramms CleanJet[®] angezeigt.




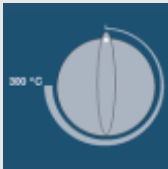

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Unterkapitel Entkalkungsanzeige aus diesem Bedienungshandbuch.

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
1		"Prog/Clean Start" anwählen.
2		Schließen Sie die Garraumtür.

Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

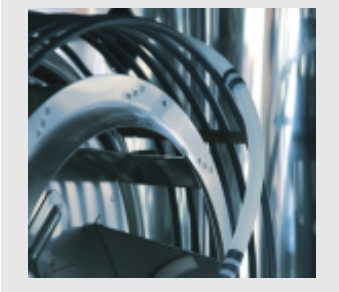Schritt	Info/Taste	Beschreibung
3		Drehen Sie den Wahlschalter nach rechts.
4		erscheint im Display.
5		Drücken Sie die Taste. Der Entkalkungsvorgang wird gestartet.
		Liegt die Garraumtemperatur beim Start des Entkalkungsvorgangs über 40 °C, wird automatisch „Cool Down“ gestartet – (siehe Kapitel „Cool Down“).
6		Dampfgenerator wird entleert. Nach Beendigung des Abpumpvorgangs erscheint "CALC".
7		Sie werden aufgefordert die Entkalkerflüssigkeit einzufüllen.
8		Öffnen Sie die Garraumtür.
9		Einhängegestell links und Luftleitblech entnehmen.

Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
10		<p>Schlauch in Dampfeintrittsöffnung bis zur angezeigten Markierung führen.</p> <p>Hinweis: Die Zuordnung der Markierung zur Gerätegröße ist in den Hinweisen der Entkalkerpumpe beschrieben.</p>
		<p><i>Warnung!</i> <i>Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!</i> <i>Benutzen Sie unbedingt:</i> <i>Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske, Entkalkerpumpe des Geräteherstellers.</i></p>
11		<p>Einhängegestell einsetzen und Schlauch mit Drahhaken fixieren.</p>
		<p><i>Warnung!</i> <i>Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!</i> <i>Es können Restmengen Entkalkerflüssigkeit in den Schläuchen vorhanden sein.</i> <i>Entkalkierzubehör gründlich mit Wasser spülen.</i> <i>Tragen Sie: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.</i></p>
12		<p>Kanister mit Entkalkungsflüssigkeit in den Garraum stellen und Schlauch in den Kanister führen.</p> <p>Hinweis: Entkalkerflüssigkeit reagiert mit Kalk und kann zum Überschäumen führen.</p>

Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
		Entkalkermenge mit der Entkalkerpumpe des Geräteherstellers sehr langsam einfüllen.

Entkalkermengen für Elektrogeräte

6 x 2/3 GN
1,8 Liter

10 x 1/1 GN
6 Liter

20 x 1/1 GN
9 Liter

6 x 1/1 GN
3,5 Liter

10 x 2/1 GN
8,5 Liter

20 x 2/1 GN
11,5 Liter

6 x 2/1 GN
6 Liter

Entkalkermengen für Gasgeräte

6 x 1/1 GN
4 Liter



10 x 1/1 GN
7 Liter

20 x 1/1 GN
8 Liter

6 x 2/1 GN
6,5 Liter

10 x 2/1 GN
9 Liter

20 x 2/1 GN
11 Liter

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
15		Entnehmen Sie das Entkalkungszubehör aus dem Garraum. Entkalkerflüssigkeit im Garraum und Entkalkierzubehör gründlich mit Wasser spülen! Luftleitblech und Einhängegerüst links einsetzen und verriegeln
16		erscheint im Display.



Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
17		Schließen Sie die Garraumtür. Die Dauer der Entkalkungsphase wird angezeigt.
18		Dampfgenerator wird automatisch mehrmals gespült, anschließend schaltet das Gerät automatisch auf Dämpfen.
19		Nach Beendigung der Entkalkungsphase erscheint im Display „End“.
20		Mit Anwahl einer Betriebsart verlassen Sie den Entkalkungsvorgang. Ihr Gerät kann wieder zum Garen verwendet werden.

Abbruch Entkalkungsvorgang

Sie können bei Bedarf den Entkalkungsvorgang unterbrechen.






Vor dem Einfüllen der Entkalkerflüssigkeit

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
1		Die Kerntemperatur-Taste 10 Sekunden gedrückt halten.
2		Im Garzeit/Kerntemperatur-Display erscheint „End“. Ihr Geräte kann wieder zum Garen verwendet werden.

Nach dem Einfüllen der Entkalkerflüssigkeit

Das Abbruchprogramm läuft ca. 20 Minuten.

Haustechnik - Entkalkung Dampfgenerator

Schritt	Info/Taste	Beschreibung
1		Gerät ausschalten und 4 Sekunden warten
2		Gerät einschalten
3		Der Entkalkungsvorgang wird abgebrochen, wenn die Kerntemperaturtaste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird. Wird die Kerntemperaturtaste nicht innerhalb 30 Sekunden gedrückt, läuft der Entkalkungsvorgang unverändert ab.
4		Der Dampfgenerator wird automatisch geleert und gründlich gespült.
5		Im Garzeit/Kerntemperatur-Display erscheint „End“. Ihr Gerät kann wieder zum Garen verwendet werden.