

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

スチーム発生器は定期的にマニュアルで水垢除去する必要があります。
水垢除去をおこなう間隔として、以下をお勧めします。

(スチーム運転8時間 / 日に基づく)

- 硬度18 °dH (3.2 mmol / リットル以下) 以下の場合、少なくとも年1回
- 硬度24 °dH (4.3 mmol / リットル以下) 以下の場合、少なくとも年2回
- 硬度24 °dH (4.3 mmol / リットル以下) 以上の場合、少なくとも年3回

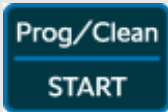
ここでお勧めする水垢除去の間隔は、水の成分に応じて (ミネラル分など) 上記の基準値から逸脱する場合があります。



以下が必要となります。
水垢除去用フットポンプ - 品番 : 6004.0203
水垢除去剤、10リットル容器 - 品番 : 6006.0110



スチーム発生器の水垢付着度合いが強い場合は、サービス技術者のみこれを除去できます。
スチーム発生器に水垢が強く付着している場合は、CleanJet® 洗浄プログラムの終了の際に「Calc Info」機能を介して表示されます。
これに関する詳細は、取扱説明書の水垢の表示の節でご確認ください。

step	インフォ/キー	説明
1		「プログラム/クリーン 開始 (Prog/Clean Start)」を選択します。
2		扉を閉めてください。

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

step	インフォ/キー	説明
3		選択スイッチを右に回してください。
4		ディスプレイに表示されます。
5		キーを押してください。水垢除去プロセスが開始します。
		水垢除去プロセス開始の際に庫内温度が40 °Cを超えている場合、自動的に「Cool Down」がスタートします（「Cool Down」の章を参照）。
6		スチーム発生器が空になります。汲み出しプロセスが終了すると「CALC」が表示されます。
7		水垢除去液を注入するよう求められます。
8		扉を開けてください。
9		左の庫内ラックとエアープッファーを取り出してください。

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

step	インフォ/キー	説明
10		<p>ホースを、スチーム発生開口部の、マークされた部分まで入れます。</p> <p>注： 各ユニットサイズに応じたマークは、水垢除去ポンプに関する注にて記載されています。</p>
		<p>警告！ 刺激の強い液状化学薬品 – 化学火傷の危険！ 必ず以下を用いてください： 保護服、安全めがね、保護手袋、顔面保護マスク、弊社製水垢除去ポンプ</p>
11		<p>庫内ラックをセットし、ホースをワイヤーフックで固定してください。</p>
		<p>警告！ 刺激の強い液状化学薬品 – 化学火傷の危険！ 水垢除去液がホースに残っている可能性があります。水垢除去用のアクセサリーは水でしっかり洗ってください。 以下を装着してください。保護服、安全めがね、保護手袋、顔面保護マスク</p>
12		<p>水垢除去液の容器を庫内に置き、ホースを容器に入れてください。</p> <p>注： 水垢除去用の液体は石灰分に反応するので、強く泡が立つ場合があります。</p> <p>水垢除去剤を、弊社製の水垢除去ポンプでゆっくりと注入します。</p>

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

水垢除去剤の量 (電気式)

6 x 2/3 GN
1.8リットル

10 x 1/1 GN
6リットル

20 x 1/1 GN
9リットル

6 x 1/1 GN
3.5リットル

10 x 2/1 GN
8.5リットル

20 x 2/1 GN
11.5リットル

6 x 2/1 GN
6リットル

水垢除去剤の量 (ガス式)

6 x 1/1 GN
4リットル

10 x 1/1 GN
7リットル

20 x 1/1 GN
8リットル

6 x 2/1 GN
6.5リットル

10 x 2/1 GN
9リットル

20 x 2/1 GN
11リットル

step	インフォ/キー	説明
15		水垢除去用のアクセサリーを庫内から取り出してください。 庫内と水垢除去用のアクセサリーについている水垢除去用の液体を水でしっかり洗い流してください。 エアーバッファーと左側の庫内ラックを取り付けて、ロックしてください。
16		ディスプレイに表示されます。
17		扉を閉めてください。水垢除去の時間が表示されます。
18		スチーム発生器は自動的に何度もすすがれ、続いてユニットは自動的に「スチーム/ボイル」にスイッチされます。

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

step	インフォ/キー	説明
19		水垢除去が終了すると、ディスプレイに「終了」と表示されます。
20		いずれかの調理モードを選択すると、水垢除去プロセスを閉じることができます。これで再びユニットを調理にお使いいただけます。

水垢除去プロセスの中断

必要に応じて水垢除去プロセスを中断できます。

水垢除去液を注入する前




step	インフォ/キー	説明
1		「芯温」キーを10秒間押し続けてください。
2		「調理時間 / 芯温」ディスプレイに「終了」と表示されます。これで再びユニットを調理にお使いいただけます。

水垢除去液を注入した後

中断プログラムは約20分続きます。

step	インフォ/キー	説明
1		ユニットをオフにして、4秒間待ちます。

ユニットの手入れ - スチーム発生器の水垢除去

step	インフォ/キー	説明
2		ユニットをオンにします。
3		30秒以内に「芯温」キーを押すと、水垢除去プロセスが中断されます。 「芯温」キーを30秒以内に押さないと、水垢除去プロセスはそのまま続行します。
4		スチーム発生器は自動的に空にされ、しっかりとすすがれます。
5		「調理時間 / 芯温」ディスプレイに「終了」と表示されます。これで再びユニットを調理にお使いいただけます。