

Limpeza CombiMaster®



Atenção









- Para garantir uma cuidada higiene e evitar o funcionamento anómalo do aparelho é imprescindível limpá-lo diariamente - Perigo de queimaduras.
- Por favor observe que o aparelho se deve limpar diariamente, mesmo que seja utilizado exclusivamente para confeção a vapor.
- Observe as instruções de segurança na pistola pulverizadora e no tambor de detergente.
- Utilize exclusivamente o detergente original e a pistola pulverizadora original do fabricante (artigo n.º: 6004.0100).
- Não deixe a pistola pulverizadora submetida a pressão quando esteja fora de uso.
- Não pulverize dirigindo o spray para pessoas, animais ou outros objectos.

A câmara de confeção deve ter arrefecido a menos de 60°C (ver capítulo "Cool Down") antes de iniciar a limpeza.

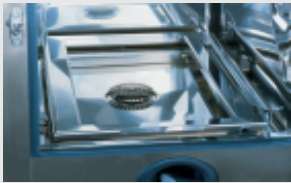




Você pode escolher entre "CLE" (para maior grau de sujidade) e "CLES" (para menor grau de sujidade)

Passo	Tecla/Info	Descrição
1		Desconecte o aparelho.
2		Gire o bastidor pendurado e a chapa deflectora para o centro.
3		Advertência Líquido químico de acção agressiva – Perigo de queimadura química. Utilize imperativamente: vestimenta de protecção, óculos e luvas, mascara protectora, e a pistola pulverizadora original do fabricante.

Limpeza CombiMaster®

Passo	Tecla/Info	Descrição
4		Pulverize a chapa deflectora, a camara de confeção, a porta e a junta da porta com o detergente Restitua e bloqueie a chapa deflectora e o bastidor pendurado no seu lugar. Feche a porta da camara de confeção.
5		Advertência Não abra a porta da camara de confeção durante a limpeza, evitará a saída de substâncias químicas e vapores quentes do interior - Perigo de queimaduras químicas.
6		Selecione "Prog/Start"
7		Gire o comando selector para a direita. Basta girar o seletor para a direita para seleccionar o programa de limpeza desejado - CLES ou CLE.
8		Dependendo do programa de limpeza seleccionado, o display indicará CLES ou CLE.
9		Pressione esta tecla.
10		Após início do programa de limpeza, sua duração será: CLES: duração 20 minutos CLE: duração 40 minutos
11		Advertência Líquido químico de acção agressiva – Perigo de queimadura química. Utilize imperativamente: vestimenta protectora, óculos, luvas e mascara.

Limpeza CombiMaster®

Passo	Tecla/Info	Descrição
12		Quando a limpeza terminar receberá a instrução de abrir para porta da camara de confeitão.
13		Quando tenha acabado o programa de limpeza lave o aparelho também por detrás da chapa deflectora . Passe um pano húmido no interior da câmara de camara de confeitão e da. No caso de necessidade, desmonte também o vidro interior e limpe-o.
14		Feche a porta da camara de confeitão. Para secagem da câmara de cocção, após fechamento da porta o modo "Ar quente" é ligado automaticamente por 10 minutos (CLE) ou 5 minutos (CLES).
15		Uma vez concluída a limpeza no display visualiza-se "end".
16		Depois da limpeza, são mostrados nos visores "Cool" e a temperatura atual da câmara de cocção. Você poderá, então, trocar para um novo modo de operação. Caso contrário, o equipamento esfriará até a temperatura ambiente.

Limpeza CombiMaster®



Caso ocorra falta de energia durante o processo de limpeza, a seguinte mensagem será exibida:

O programa de limpeza teve que ser cancelado nestas circunstâncias. Você pode ver essa mensagem pressionando o botão "Prog/Start". O equipamento deverá ser limpo manualmente!



Advertência

Líquido químico de acção agressiva – Perigo de queimadura química.

Utilize imperativamente:

vestimenta protectora, óculos, luvas e mascara.

Enxagúe bem o injector e a extensão do injector da pistola manual após cada aplicação.

Lave a pistola pulverizadora com água morna após o uso.

Interrupção do programa de limpeza mediante desconexão do aparelho.

Advertência

Líquido químico de acção agressiva – Perigo de queimadura química.

Utilize imperativamente:

vestimenta protectora, óculos, luvas e mascara.

Abra sempre a porta da camara de confeção muito lentamente (vapores quentes) – Perigo de queimaduras.

Para continuar,, lave também cuidadosamente o aparelho por detrás da chapa deflectora.

Elimine todo resto de produtos químicos antes de cozinhar de novo com o aparelho.



- A limpeza diária da junta da câmara de confeção prolonga a sua vida útil.
- Não limpe a junta da porta com substâncias abrasivas.
- O mais indicado para a limpeza para os vidros por ambos lados e para parte exterior do aparelho é um pano suave, humedecido. Utilize substâncias não abrasivas.
- No caso de sujidade forte, conecte previamente o modo de confeção "vapor" e deixe-o funcionar uns 10 minutos, para que a sujidade amoleça e seja mais fácil eliminar.
- Se constata que o pistão da bomba funciona com dificuldade (pistola pulverizadora), aplique umas gotas de azeite alimentar.