






Pozor!

- Z hygienických důvodů a k eliminaci provozních poruch je nezbytné nutné provádět čištění přístroje každý den – nebezpečí požáru!
- Dbejte na to, že přístroj musíte čistit každý den, i pokud jej používáte výhradně v režimu páry.
- Dbejte na bezpečnostní upozornění uvedená na láhvi rozstřikovače a kanystru s čisticím prostředkem.
- Používejte výhradně originální čisticí prostředek a originální ruční rozstřikovací pistoli (č. výrobku: 6004.0100) od výrobce přístroje.
- Ruční rozstřikovací pistole nikdy nenechávejte pod tlakem, aniž byste ji používali.
- Prostředek nestříkejte na lidi, zvířata, ani jiné předměty.


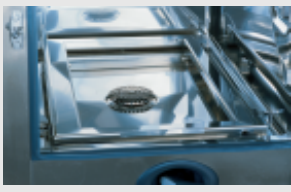



Chcete-li provést vyčištění, musí být teplota ve varném prostoru nižší než 60 °C (viz kapitolu Zchlazení). Možnost výběru mezi CLE (pro silné znečištění) and CLES (pro slabé znečištění)

Krok	Info/tlačítko	Popis
1		Vypněte přístroj.
2		Vyklopte závěsný stojan a vodicí plech vzduchu směrem ke středu.
3		<p>Výstraha! <i>Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!</i> Bezpodmínečně použijte: <i>ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje, ruční rozstřikovací pistole od výrobce přístroje.</i></p>

Čištění CombiMaster®

Krok	Info/tlačítko	Popis
4		Postříkejte čisticím prostředkem prostor za vodicím plechem vzduchu, varný prostor, těsnění varného prostoru a vnitřní stranu dvířek. Vložte vodicí plech vzduchu a závěsný stojan zpět a zajistěte je, zavřete dvířka varného prostoru.
5		Výstraha! <i>V průběhu čištění neotevírejte dvířka varného prostoru – může dojít k úniku chemických čisticích prostředků a horké páry – nebezpečí poleptání a opaření!</i>
6		Stiskněte tlačítko „Prog/Start“.
7		Otočte ovládacím knoflíkem do prava pro výběr požadovaného čisticího programu -CLES nebo CLE.
8		V závislosti na zvoleném programu čištění se na displeji zobrazí ikona CLES nebo CLE.
9		Stiskněte tlačítko.
10		čisticí program je spuštěn Trvání CLES: 20 minut CLE: 40 min.
11		Výstraha! <i>Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!</i> <i>Bezpodmínečně používejte: ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.</i>

Čištění CombiMaster®

Krok	Info/tlačítko	Popis
12		Po uplynutí doby čištění budete vyzváni k otevření dvířek.
13		Po uplynutí čistícího programu vypláchněte přístroj i za vodícím plechem vzduchu . Varný prostor a těsnění varného prostoru otřete vlhkým hadříkem, v případě potřeby vyklepte vnitřní tabulku a rovněž ji setřete.
14		Zavřete dvířka varného prostoru. Pro vysušení se po zavření dveří automaticky spustí mód "Horký Vzduch na dobu 10 minut(CLE) respektive 5 minut (CLES).
15		Po ukončení čištění se na displeji zobrazí „End“.
16		Po vyčištění se na displeji zobrazí nápis „Cool" (Studené) a aktuální teplota ve varném prostoru. Nyní můžete zvolit jiný provozní režim. V opačném případě se přístroj ochladí na pokojovou teplotu.

Čištění CombiMaster®



Pokud v průběhu čištění dojde k výpadku energie postupujte následovně: Čistící program se musí přerušit pomocí stisknutí tlačítka Prog/Start.

Kabinet se pak musí opláchnout manuálně.



Výstraha!

Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!

Bezpodmínečně používejte:

ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.

Trysku a prodloužení trysky ruční pistole po každém použití opláchněte čistou vodou.

Čistící láhev po použití vypláchněte teplou vodou.

Čištění můžete zrušit vypnutím přístroje.

Výstraha!

Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!

Bezpodmínečně používejte:

ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.

Dvířka varného prostoru vždy otevírejte pomalu (horké výpary) – nebezpečí popálení!

Následně přístroj důkladně vypláchněte, a to i za vodícím plechem vzduchu! Před dalším vařením odstraňte veškeré zbytky chemikálií!



- Každodenním čištěním těsnění varného prostoru prodloužíte jeho životnost.
- K čištění těsnění varného prostoru nepoužívejte drhací prostředky!
- Vnitřní a vnější stranu skla, jakož i vnější obložení přístroje čistěte nejlépe vlhkým, měkkým hadříkem. Používejte nehrdnoucí (neabrazivní) mycí prostředek.
- Při silném znečištění navlhčete před zahájením čištění zbytky pomocí provozního režimu „Pára“ po dobu deseti minut.
- Případný těžký chod pístu čerpadla (ruční rozstřikovací pistole) můžete odstranit několika kapkami jedlého oleje.