



Dikkat!









- Hijyen nedenleriyle ve arıza önlemek için cihazınız her gün temizlenmelidir – Yangın tehlikesi!
- Cihazınız sadece nemli ısıda kullanılmalı da her gün temizlenmelidir.
- Bidon ve püskürtücü şişe üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin.
- Sadece cihaz üreticisinin temizleme maddelerini ve orjinal püskürtücü tabancasını kullanın (Ürün No.: 6004.0100).
- Elle kullanılan püskürtücü tabancayı hiçbir zaman basınçlı halde bekletmeyin.
- İnsanlara, hayvanlara ya da başka cihazlara püskürtmeyin.

Temizliğin yapılabilmesi için pişirme odası sıcaklığı 60 °C'nin altında olmalıdır (bkz. Cool Down – Soğutma bölümü).

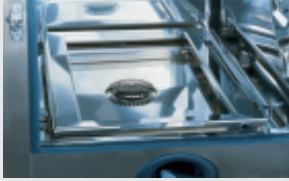
Bu sırada, "CLE" (daha güçlü bir kirlenme için) ve "CLES" (daha hafif bir kirlenme için) arasından seçim yapılabilir.

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
1		Cihazı kapatın.
2		Asma platformu ve hava iletim tepsisini ortaya doğru döndürün.
3		Uyarı! Tehlikeli kimyasal sıvı – Tahriş tehlikesi! Aşağıdakileri mutlaka kullanın: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske, cihaz üreticisinin el temizliği için püskürtme tabancası.

Temizlik CombiMaster®

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
4		<p>Temizleyiciyi hava iletim tepsiyi, pişirme odası, pişirme oası contası ve kapı içi üzerine püskürtün.</p> <p>Hava iletim tepsiyi ve asma platformunu geri yerleştirin ve kilitleyin – Pişirme odasının kapısını kapatın.</p>
5		<p>Uyarı!</p> <p>Pişirme odasının kapısını temizleme sırasında açmayın – temizleyici kimyasal maddeler ve artık nem dışarı çıkabilir – Tahriş ve yanma tehlikesi!</p>
6		<p>"Prog/Start"ı seçin.</p>
7		<p>Seçme düğmesini sağa doğru istediğiniz CLES veya CLE temizleme programına çevirin.</p>
8		<p>Seçilen temizleme programına bağlı olarak ekranda "CLES" veya "CLE" yazısı görülür.</p>
9		<p>Tuşa basın.</p>
10		<p>Temizleme programı başlatılır.</p> <p>CLES süresi: 20 dakika</p> <p>CLE süresi: 40 dakika</p>
11		<p>Uyarı!</p> <p>Tehlikeli kimyasal sıvı – Tahriş tehlikesi!</p> <p>Aşağıdakileri mutlaka kullanın: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.</p>

Temizlik CombiMaster®

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
12		Temizlik süresi dolduktan sonra kapıyı açmanız istenir.
13		Temizlik programı sona erdikten sonra ayrıca hava iletim sacının arkasındaki kısmı da yıkayın . pişirme odasını ve pişirme odası contasını nemli bir bezle silin, gerekiyorsa iç camı açın ve silin.
14		Pişirme odasının kapısını kapatın. Pişirme bölmesini kurutma için, pişirme bölmesi kapağı kapatıldıktan sonra otomatik olarak 10 dakika (CLE) veya 5 dakika (CLES) süreyle "Sıcak hava" çalışma modu açılır.
15		Temizlik sona erdikten sonra ekranda „End“ gösterilir.
16		Temizlikten sonra ekranlarda "Cool" (Soğut) ve o sıradaki pişirme haznesi sıcaklığı görüntülenir. Ardından yeni bir çalışma moduna geçebilirsiniz. Çalışma modunu değiştirmeden cihaz oda sıcaklığına kadar soğur.

Temizlik CombiMaster®



Temizlik sırasında elektrik kesilirse Őu uyarı ekrana gelir. Bu durumda, temizleme programı sadece iptal edilebilir. Bu iŐlem, Prog/Start tuŐuna basılarak gerçekleŐir. Daha sonra cihaz manüel olarak yıkanmalıdır!



Uyarı!

Tehlikeli kimyasal sıvı – TahriŐ tehlikesi!

AŐaĐıdakileri mutlaka kullanın:

Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.

Elle temizlik için püskürtme tabancasının püskürtücüsünü ve uzatmasını her kullanımdan sonra temiz suyla durulayın.

Temizleyici madde ŐiŐesini her kullanımdan sonra sıcak suyla durulayın.

Cihaz kapatıldıĐında temizlik yarıda kesilir.

Uyarı!

Tehlikeli kimyasal sıvı – TahriŐ tehlikesi!

AŐaĐıdakileri mutlaka kullanın:

Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.

PiŐirme odasını her zaman çok yavaŐ açın (sıcak atık nem çıkıŐı) – Yanma tehlikesi!

Bunun ardından cihazın hava iletim sacının arkasındaki kısmını da iyice yıkayın! PiŐirmeye devam etmeden önce tüm kimyasal artıkları temizleyin!



- PiŐirme odası contasının her gün temizlenmesi cihazın ömrünü uzatır.
- PiŐirme odasının contasını temizlerken aşındırıcı madde kullanmayın!
- İç ve dış camları ve cihaz dışını nemli ve yumuŐak bir bezle temizleyin. Ovmayı gerektiren malzeme kullanın.
- Kuvvetli lekelerde temizleme baŐlamadan artıkları "Buhar" iŐletim türü ile 10 dakika boyunca ıslatın.
- Pompa pistonunun (elle temizlik için püskürtme tabancası) çalıŐması aĐırlaŐırsa birkaç damla bitkisel sıvı yaĐ damlatın.