



## **Pour des raisons d'hygiène et afin d'éviter tout risque de défaillance, il est indispensable de nettoyer le combi-cuiseur chaque jour après utilisation.**

Le CleanJet® RATIONAL est le système de nettoyage breveté entièrement automatique du four du ClimaPlus Combi®. Quatre séquences de nettoyage permettent l'adaptation au degré d'encrassement respectif. Des matériaux robustes et éprouvés et une technologie astucieuse rendent très facile l'utilisation du CleanJet® et garantissent constamment un résultat de nettoyage parfait.

### **Vos avantages:**

- Le CleanJet® RATIONAL opère de manière entièrement autonome. Il vous suffit de démarrer la séquence de nettoyage souhaitée – terminé. Comme ClimaPlus Combi® est autorisé pour l'utilisation sans surveillance, CleanJet® est idéal pour le nettoyage automatique après les heures de travail ou pendant la nuit.
- Le souci pendant le nettoyage manuel d'utiliser les quantités prescrites de produit de nettoyage ou d'observer certains temps d'action pour obtenir un bon résultat de nettoyage, disparaît. CleanJet® s'en charge automatiquement pour vous – facilement et sans effort, il vous suffit de presser sur un bouton.
- Grâce à un programme en plusieurs séquences avec des températures, des temps d'action et de séchage ajustés de manière optimale à l'encrassement et des quantités définies à l'avance de produits de nettoyage et de rinçage, RATIONAL garantit un nettoyage parfaitement hygiénique, reproductible à tout moment et conforme à l'approche HACCP.
- Le débranchement automatique à la fin du programme de nettoyage accroît la sécurité de fonctionnement de votre cuisine. La charge de surveillance en est réduite d'autant.
- Grâce aux différents cycles de nettoyage, le déroulement du nettoyage peut être réglé très individuellement en fonction de la saleté respective. Vous avez ainsi la possibilité de réagir avec flexibilité aux différentes exigences.
- Par l'harmonisation ingénieuse des paramètres temps/mécanique/chimie et température, les dépôts de produits et calcaires sont évités et on assure ainsi la qualité maximum des mets.
- Protection de la santé et aucune gêne due à une mauvaise odeur par l'apport dosé du produit de nettoyage à l'odeur neutre, la porte étant fermée.

**Pour des raisons d'hygiène et pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement, le nettoyage quotidien du ClimaPlus Combi® à la fin du service est indispensable. En débranchant l'alimentation en énergie de votre cuisine à la fin de la production, veillez à assurer l'alimentation en eau et en électricité du CleanJet®. Il est recommandé de vérifier la température du four avant le démarrage de CleanJet®. Poussez sur le bouton-poussoir de température du four. Le tableau de commande affiche la température actuelle. Si elle est supérieure à 100°C, effectuer un refroidissement jusqu'à une température inférieure à 80 °C.**

### **ATTENTION !**

**Veillez à ce que le CleanJet® monte et descende pendant le nettoyage et à ce que les pulvérisateurs tournent. Ce n'est qu'ainsi que vous obtiendrez un parfait nettoyage. Veuillez vérifier après le nettoyage que le rinçage aura bien été effectué et le nettoyage entièrement évacué.**



### **Opérez ainsi:**

- Sélectionner milieu de cuisson et programmes.
- Enlever les grilles, les plaques, les conteneurs, etc. Les chariots de transport à claies et les rails d'insertion peuvent rester dans le four.
- Insérer CleanJet® (voir page 98). Au cas où la température de départ est trop élevée, veuillez vous conformer aux instructions de la page 95/96.
- Fermer la porte de l'appareil.

### **Astuce:**

Pour que les pièces voisines reliées au four soient aussi parfaitement nettoyées, veillez à nettoyer avec un chiffon humide les zones suivantes: appareil extérieur sous le baquet ramasse-goutte, porte intérieur autour de la fenêtre y compris le baquet ramasse-goutte de la porte. Remplacez le baquet ramasse-goutte de la porte avant le démarrage de CleanJet® car c'est là que sera évacué le mélange d'eau et de nettoyant produit pendant le nettoyage.

Une fois le CleanJet® placé à l'intérieur, le ClimaPlus Combi® passe automatiquement en mode auto-nettoyage.

Sur le tableau de commande du four apparaît

Sur le tableau de commande IQT s'affiche le degré d'intensité de nettoyage pré réglée "CYCLE 1".

- Avec le bouton de sélection rapide sélectionnez le degré d'intensité du nettoyage souhaité, p. ex. "CYCLE 3".

En fonction du degré d'encrassement on peut sélectionner les cycles de nettoyages 1 à 4 et RAPIDE (voir tableau page 97). Sélection des cycles supplémentaires 0 et stade 5/6, voir page 91.

- Démarrer CleanJet® avec la touche programme/démarrage.

Pendant le passage s'affichent les messages suivants:

- Sur l'afficheur de l'heure: la durée du passage restante.

- Sur le visualisateur capteur IQT®: le programme passe en ce moment, il est donc actif.

- Sur le visualisateur IQT®: CleanJet® est démarré.

Au terme du programme de nettoyage choisi le vibreur sonore résonne pendant 20 secondes et sur l'afficheur de l'heure apparaît "TERMINE".

Aussitôt que vous ouvrez la porte du four, les affichages "TERMINE" et "ACTIF" s'effacent. "CLEANJET" s'affiche à nouveau et le cycles de nettoyage qui s'est déroulé en dernier s'affiche. Le CPC est à nouveau opérationnel pour un nouveau programme de nettoyage.

Aussitôt que vous enlevez le bras de nettoyage, l'appareil passe en mode économie d'énergie (affichage du temps réel) et est prêt à la cuisson



**Le ClimaPlus Combi® est autorisé pour le service sans surveillance. Pendant et après le passage du programme de nettoyage, la présence de personnels n'est pas nécessaire.**



## Choix des degrés d'intensité de nettoyage cycles: 0, 5 et 6

En plus des séquences de nettoyage déjà proposées (cycle 1-4 et RAPIDE), vous pouvez sélectionner les cycles 0, 5 et 6.

Vous opérez ainsi:

- ne pas suspendre CleanJet®
- désélectionner le milieu de cuisson, appuyez en même temps sur la touche de réglage de la température du four pendant à peu près 10 secondes



Vous vous trouvez maintenant dans le menu des réglages de cuisson (voir manuel page 62). Sur l'afficheur de l'heure s'affiche tout d'abord le système horaire (choix 24h/AM:PM). En appuyant sur la touche de température du four, vous accédez au choix des langues, puis à la sélection °C/ F et enfin dans le mode CleanJet®.



Sur l'afficheur de la température du four s'affiche

Sur l'afficheur de l'heure apparaît STANDARD ou le cycle sélectionné en dernier



CLEANJET



STANDARD

Avec la mollette de réglage centrale vous pouvez choisir entre les cycles STANDARD, +CYCLE 0 et +CYCLE 56.



CYCLE 0

p. ex.

Confirmez le choix du programme avec la touche programme/démarrage et suspendez CleanJet®



Les cycles sélectionnés ici complètent les cycles 1-4 et RAPIDE proposés sur le visualisateur IQT®, c'est-à-dire:

- En sélectionnant le cycle "+CYCLE 0" vous pouvez sélectionner en plus sur le visualisateur IQT® le cycle 0. Cela veut dire que vous avez maintenant le choix entre les cycles 0,1,2,3,4 et RAPIDE.
- En sélectionnant le cycle "+CYCLE 56" vous pouvez aussi maintenant sélectionner en plus sur le visualisateur IQT® les cycles "CYCLE 5" ou "CYCLE 6". Cela veut dire que vous avez maintenant le choix entre les cycles 1,2,3,4, RAPIDE et les cycles 5 et 6.
- En sélectionnant le cycle STANDARD vous obtenez à nouveau le choix entre les paramètres déjà mentionnés CYCLE 1,2,3,4 et RAPIDE.

**Vous trouverez page 97 une description des cycles et des informations sur**



## Interruption du programme de nettoyage

Pendant le déroulement du programme de nettoyage, si on ouvre la porte du four pendant le nettoyage, l'aspiration du produit nettoyeur/produit de rinçage, le bras de nettoyage et le gicleur rotatif sont mis automatiquement hors circuit.

**N'ouvrir la porte que si c'est absolument nécessaire!**

Quand on enlève le bras de nettoyage, le message « RINCAGE »./« START » s'affiche en clignotant successivement.

Dans cet état opérationnel toute utilisation de l'appareil à des fins de cuisson est bloquée.

Pour pouvoir terminer le programme commencé, veuillez suspendre à nouveau CleanJet® et fermez la porte. Si nécessaire, rechargez le réservoir avec du produit de rinçage.

Appuyez ensuite aussi longtemps sur la touche programme/démarrage jusqu'à ce que le programme de rinçage démarre.

Sur l'afficheur de l'heure apparaît

Sur le visualisateur capteur IQT® s'affiche

L'IQT® affiche

Le programme de rinçage dure à peu près 3 minutes et rince tous les résidus de produit nettoyeur et de rinçage du four et du système d'alimentation par tuyau. De cette manière aucun résidu chimiques ne peut accéder à vos aliments – même en cas d'interruption accidentelle du programme de nettoyage.

A la fin du programme de rinçage le vibreur sonore se fait entendre. Sur l'afficheur de l'heure s'affiche d'abord "TERMINE" et quand on a ouvert la porte "CLEANJET". Vous pouvez maintenant soit choisir un nouveau cycle de nettoyage avec le bouton de sélection rapide soit retirer le CleanJet®. Quand on sort le bras tous les messages affichés s'effacent à part le temps réel et l'appareil est à nouveau prêt à être utilisé pour la cuisson.

Il est possible que du produit nettoyeur/produit de rinçage sorte quand le gicleur tournant fonctionne encore par inertie. Attention!

Dégagement possible de vapeurs brûlantes!  
Risque de brûlure! Veuillez ouvrir la porte avec prudence



RINCAGE

DEBUT

Prog  
Start



00:03



RINCAGE



CLEANJET



Si vous voulez démarrer le programme de rinçage après une interruption accidentelle du programme de nettoyage sans avoir pendu à nouveau le bras ni fermé la porte du four, le CPC vous le rappelle de sa propre initiative:

Aussitôt que vous appuyez sur la touche programme/démarrage alors que la porte est ouverte, l'instruction "FERMER" s'affiche sur l'afficheur de l'heure et en même temps l'indication clignotante "CLEANJET" sur l'afficheur de la température du four.

De plus, le vibreur sonore se fait entendre.

Suspendez le bras à l'intérieur du four et fermez la porte.

Vous pouvez maintenant activer le programme de rinçage avec la touche programme/démarrage.

Pour garantir un fonctionnement parfait et un déroulement sans incident, veuillez SVP à contrôler en permanence le niveau des réservoirs



FERMER



CLEANJET

**Prog**  
**Start**

## Manque de produit nettoyeur et de produit de rinçage

Si pendant la séquence en cours du programme de nettoyage le produit nettoyeur ou de produit de rinçage vient à manquer, le vibreur sonore se fait entendre pendant à peu près 30 secondes dans les deux cas.

De plus, le visualisateur capteurs IQT® indique si c'est le produit nettoyeur ou le produit de rinçage qui manque.

Sur le visualisateur IQT® s'affiche alternativement l'invitation à remplir le réservoir.

Rechargez le réservoir dans les 4 minutes (voir page 99) et continuez le programme de nettoyage en appuyant sur la touche programme/démarrage.

Conseils de sécurité et informations sur le thème du rechargement, voir page 99.

### Astuce:

Si le bidon de remplissage du produit de rinçage est vide et si vous n'avez plus de produit de rinçage, vous pouvez exceptionnellement utiliser de l'eau.



DEGRAIS

PRODRIN



REMPLIR

RESERVOIR

**Prog**  
**Start**



## Manque de produit de nettoyage à la fin du programme et/ou en cas de dépassement du temps de recharge

Si le nettoyant vient à manquer sans qu'on s'en aperçoive, p. ex. lorsque le programme de nettoyage fonctionne la nuit ou bien que le temps de remplissage complémentaire est dépassé, le programme se poursuit quand même automatiquement.

Pour attirer votre attention sur ces manques, les messages suivants s'affichent à la fin du programme de nettoyage:

Sur l'afficheur de l'heure s'affiche:



Sur le capteur IQT® et sur le visualisateur IQT® s'affiche en clignotant et alternativement l'invitation de remplir le réservoir avec le produit respectif.



Une fois la porte ouverte, « CLEANJET » s'affiche alors sur l'affichage temps et « PHASE » sur l'affichage IQT.

Après avoir refermé la porte, on peut démarrer un nouveau nettoyage.

Quand on sort le bras toutes les annonces affichées disparaissent à part le temps réel et l'appareil est à nouveau prêt à être utilisé pour la cuisson.

## Manque de liquide de rinçage à la fin du programme et/ou en cas de dépassement du temps de recharge.

Le message LAVER/DÉMARRER s'affiche tour à tour sur l'affichage IQT.



Veuillez refaire le plein de liquide de rinçage et appuyer sur DÉMARRAGE. L'appareil est rincé pendant trois minutes et peut être ensuite remis en marche.

## Causes de dysfonctionnement

Dysfonctionnement	Cause du dysfonctionnement	Remède
Le four reste sale	Pas de nettoyant dans l'appareil	Faire l'appoint de nettoyant (page 98)
	Vous avez sélectionné une phase de nettoyage trop basse	Sélectionner la phase de nettoyage appropriée (voir aussi page 91)
	Le nettoyant employé n'est pas le nettoyant Original RATIONAL	Utiliser le nettoyant Original RATIONAL
	Bras CleanJet défectueux	Prévenir le service après-vente de RATIONAL ou le partenaire de service
Affichage "RINÇAGE" - "START"	Pas d'agent de rinçage dans l'appareil	Faire l'appoint d'agent de rinçage (page 98)
	Le tuyau placé sous l'appareil est plié ou interrompu	Sortir les récipients de l'appareil (uniquement 61, 101,102) et vérifier l'état des tuyaux. En cas d'endommagement, prière de faire appel au service
Affichage "SERVICE 5" "SERVICE 6"	Système de nettoyage défectueux	<b>Prévenir le service après-vente de RATIONAL ou le partenaire de service</b> <b>Nettoyer à fond l'appareil avec la douchette !</b> Le message disparaît quand on appuie simultanément plus de 10 secondes sur les touches « Température de l'enceinte »+HORLOGE+IQT. <b>Attention : il se pourrait que du nettoyant se trouve dans les conduites. Prière de faire chauffer l'appareil dans le mode « Chaleur humide » et de le rincer à fond ! Prière de répéter 3 fois cette opération ! On peut ensuite recommencer à utiliser l'appareil pour la cuisson.</b>




# Manuel d'instruction CleanJet®

## Panne de secteur

Si une panne de courant se produit pendant le déroulement du programme de nettoyage ou bien si l'appareil est déconnecté du secteur plus de quatre secondes, le message LAVER s'affiche alors sur l'affichage IQT®.

Lorsque la panne de secteur est terminée appuyez sur la touche programme/démarrage jusqu'à ce que le programme de rinçage démarre. Il évacue d'éventuels restes de produit de nettoyage et de rinçage du four.

A la fin du programme de rinçage le vibreur sonore se fait entendre. Sur le visualisateur de l'heure s'affiche tout d'abord "TERMINE" et une fois que la porte est ouverte "CLEANJET". Vous pouvez maintenant soit choisir un nouveau cycle de nettoyage avec le bouton de sélection rapide soit retirer le CleanJet®. Quand on sort le bras toutes les annonces affichées disparaissent à part le temps réel et l'appareil est à nouveau prêt à la cuisson

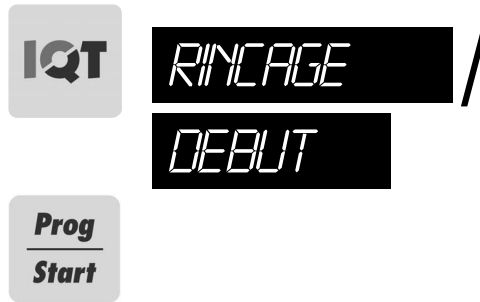

## Message trop CHAUD

CleanJet® affiche un message CHAUD dans les cas suivants:

1. Température du four trop élevée **avant** le démarrage du CleanJet®. Se produit quand le four est encore très chaud du fait du programme antérieur.
2. Température du four trop élevée **après** le démarrage du CleanJet®. Se produit quand la température de départ était suffisamment basse pour le démarrage du CleanJet® mais que le four s'est réchauffé pendant le nettoyage du fait du reste de chaleur.

### Sur 1.

Dans le cas où la chaleur du four dépasse 100°C et que vous suspendiez CleanJet® pour lancer un programme, les messages suivants s'affichent:

Sur le visualisateur de la température du four  
De plus, le vibreur sonore se fait entendre.



Sur le visualisateur de l'heure



Sur le visualisateur IQT® s'affiche le cycle sélectionné en dernier



p. ex.

Retirez le CleanJet® et fermez la porte. Activez le cool down (voir manuel p. 56) pour refroidir le four en dessous de 80 °C.



## Sur 2.

Si la température de départ est déjà juste au dessous de 100°C et qu'on démarre alors CleanJet®, la température peut alors monter à plus de 100°C pendant le déroulement du programme du fait de la chaleur restante. Dans ce cas le message suivant s'affiche.

Sur le visualisateur de la température du four s'affiche en clignotant le message CHAUD et le vibreur sonore se fait entendre.



CHAUD

Sur l'afficheur de l'heure la durée du programme de refroidissement qui se déroule automatiquement s'affiche



00:02

Sur le visualisateur de capteurs IQT®



ACTIF

Sur le visualisateur IQT®



CLEANJET

Une opération de rinçage démarre automatiquement et refroidit ainsi le four au dessous de 100°C. Le message CHAUD (trop chaud) disparaît, les autres affichages se maintiennent et le vibreur sonore ne se fait plus entendre.

Si la température du four est nettement inférieure à 100°C, le mot TERMINE apparaît sur l'afficheur de l'heure.



TERMINE

Ouvrez maintenant la porte.

Tous les affichages s'effacent.

L'afficheur de l'heure affiche CLEANJET



CLEANJET

Avec le bouton de sélection rapide vous pouvez maintenant soit choisir entre les différents cycles de nettoyage soit retirer le bras (voir ci-dessous). Les cycles s'affichent sur le visualisateur IQT®.



CYCLE 3

p. ex.

Sélectionnez, fermez la porte et démarrez avec la touche programme/démarrage.



## ou bien

Quand on sort le bras, toutes les annonces affichées disparaissent à part le temps réel et l'appareil est à nouveau prêt à la cuisson.



## Description des degrés d'intensité du nettoyage

Cycle	Domaine d'utilisation
0*	Encrassements très légers du domaine de la boulangerie
1	Encrassements légers provoqués par la cuisson de légumes et de produits sans graisse
2	Encrassements légers dus à plusieurs charges mixtes (légumes, viande) avec apport faible de graisses animales
3	Encrassements moyens provoqués par plusieurs charges de viande ou de produits à griller
4	Encrassements plus intenses provoqués par plusieurs charges de viande/de produits à griller en alternance avec des aliments contenant de la fécule et du sucre
Cycle 5*	Encrassements intenses provoqués surtout par beaucoup de charges de produits gras grillés, des résidus alimentaires brûlés ou des encrassements mixtes légumes/viande ou produits grillés
6*	Encrassement très intense provoqué par la préparation permanente de produits grillés/sautés gras en liaison avec l'emploi de préparations de marinades/épices contenant du sucre
RAPIDE	Programme rapide pour rinçages intermédiaires surtout en cas de forts encrassements dus à des produits gras. Pour enlever les salissures grossières et les dépôts; pas de séchage pour éviter de brûler les dépôts restants

## Durée des programmes de nettoyage

- CYCLE	Durée en minutes CPC 61/ CPC 101	Durée en minutes CPC 102/ CPC 201/CPC 202
0	23	39
1	23	39
2	23	39
3	52	61
4	70	82
5	89	103
6	126	145
RAPIDE	12	14

Description du choix, voir page 91

## Maniement du CleanJet®


1. Retirer CleanJet® de la fixation

2. Insérer CleanJet® dans l'appareil (Fig. 1):

- a) Placer CleanJet® incliné sur les ergots de guidage
- b) Appuyer vers l'arrière en direction de la paroi du fond du four jusqu'à ce qu'on entende bien CleanJet® s'enclencher dans l'adaptateur.


6x1/1GN, 10x 1/1GN, 10x2/1GN: 1 CleanJet®

20x 1/1GN, 20x2/1GN: 2 CleanJet®

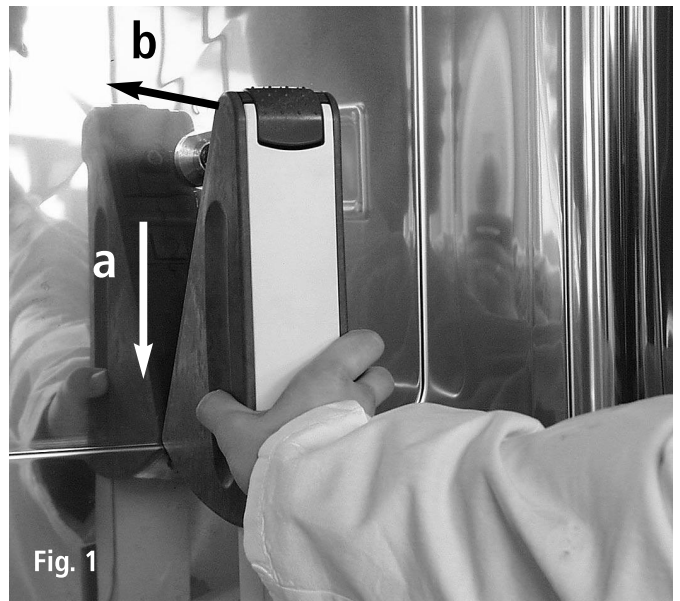

3. Enlever CleanJet® (Fig. 2):

- a) Appuyez vers le bas la touche cannelée avec l'index
- b) Basculer CleanJet® vers l'avant et lâcher la touche
- c) Retirer CleanJet® vers le haut
- d) Retourner CleanJet® de manière à ce que l'eau contenue dans le bras puisse s'écouler. Vous pouvez aussi faire s'écouler l'eau sur une grille d'écoulement dans la cuisine et non dans le four (Fig. 3).

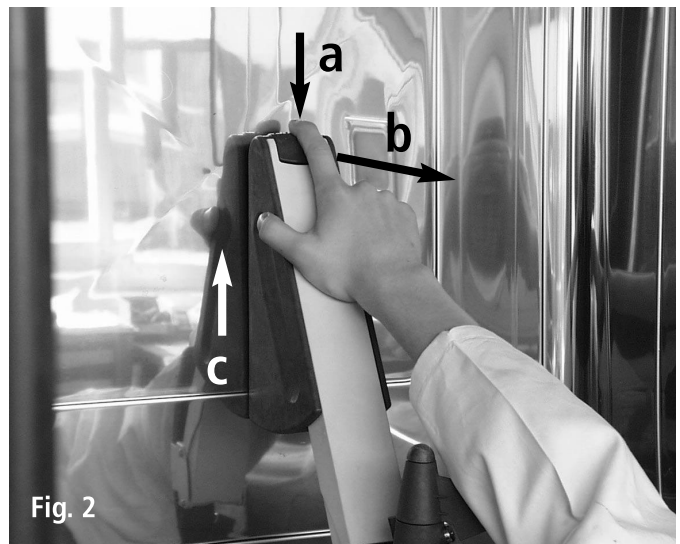

## Recharge produit nettoyeur/ rinçage

### Conseils de sécurité

En rechargeant le produit nettoyeur et le produit de rinçage ou en les manipulant porter des vêtements protecteurs appropriés, des gants et des lunettes de protection. Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, nous recommandons d'employer uniquement le produit nettoyeur et le produit de rinçage original RATIONAL.

En utilisant d'autres produits de nettoyage/ produits de rinçage, on risque de provoquer l'endommagement des pièces de construction.



Toute responsabilité pour les dommages consécutifs en cas d'utilisation de produits nettoyeurs et de produits de rinçage de fabricants tiers est exclue! La garantie d'hygiène RATIONAL ne s'applique que si l'on utilise le produit nettoyeur et le produit de rinçage originaux RATIONAL



### Appareils de table

1. Tirer les réservoirs de dessous l'appareil jusqu'à ce que les capuchons colorés soient bien visibles (Fig. 1)

**Attention: capuchon rouge: produit nettoyeur (DEGRAIS); capuchon bleu produit de rinçage (PRODRIN)**

**Attention: S'il s'agit d'un CPC à AeroCat, le nettoyant doit être dilué dans un rapport 1 à 1 dans de l'eau.**  
Voir aussi autocollant sur l'appareil (Fig. 4).

2. Ouvrir les capuchons et recharger produit nettoyeur/produit de rinçage (Fig. 2)
3. Refermer les capuchons
4. Repousser le réservoir sous l'appareil

### Appareils sur pied

1. Dévisser le couvercle du bidon
2. Visser le capuchon rouge avec le tuyau rouge sur le bidon contenant le produit nettoyeur; visser le capuchon bleu avec le tuyau transparent sur le bidon contenant le produit de rinçage
3. Fixer devant en bas à gauche les deux extrémités des tuyaux sur le CPC (Fig. 3):

**Raccord droit: produit nettoyeur**

**Raccord gauche: produit de rinçage**

### Nettoyage réservoir - appareils de table

**Attention: vérifier que les réservoirs sont entièrement vidés avant de procéder au nettoyage.**



1. Tirer les réservoirs de dessous l'appareil jusqu'à ce que les capuchons colorés soient bien visibles. Ne pas dévisser les capuchons!
2. Appuyer vers le bas autant que possible l'étrier de retenue placé sur le côté gauche de la glissière jusqu'à ce que le réservoir sorte entièrement.
3. Enlever vers le haut les extrémités des tuyaux des manchons de réception.
4. Tirer entièrement le réservoir et le nettoyer en fonction des besoins.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



En option pour les appareils sur pied: chariot de transport pour accueillir les bidons et les CleanJets®. Utilisation flexible



## Nettoyage manuel

Comme alternative au nettoyage avec CleanJet®, vous avez aussi la possibilité de nettoyer ClimaPlus Combi® à la main.

- Laissez refroidir l'intérieur du four (température inférieure à 60 °C).
- Débranchez l'appareil
- Pulvérisez le produit de nettoyage spécial RATIONAL à l'intérieur du four et de la porte, sur le joint de porte, derrière le déflecteur et sur les deux côtés du déflecteur.

### ATTENTION :

Respectez les consignes de sécurité données sur le pulvérisateur RATIONAL et sur le bidon du produit de nettoyage.



- Fermez la porte du four et laissez agir le produit pendant environ 20 minutes.
- Réglez le mode de cuisson/bouton de sélection des modes de fonctionnement sur «Chaleur humide» (vapeur).
- Réglez la minuterie sur 15 minutes.
- Fermez la porte du four.
- Une fois les 15 minutes écoulées, rincez soigneusement l'appareil à l'aide de la douchette intégrée, y compris derrière le déflecteur.
- Essuyez l'intérieur du four et le joint de porte avec un chiffon humide. Si nécessaire, ouvrez la vitre intérieure et essuyez-la également.
- Pour finir, séchez l'intérieur du four pendant 10 minutes sur «Chaleur sèche» (air chaud) à 150°C.
- Une fois le nettoyage terminé, ne fermez pas la porte du four mais laissez-la entrouverte.



Pulvérisation de produit de nettoyage à l'intérieur du four



Rinçage soigneux avec la douchette



Pour nettoyer l'espace entre les deux vitres (porte ouverte), ouvrez la vitre extérieure en débloquant le verrouillage.

## Alternative

- Après pulvérisation du produit de nettoyage :
- Lancez le programme C (durée 40 minutes)
- A la fin du programme, rincez soigneusement à l'aide de la douchette et séchez l'intérieur du four
- Séchez ensuite l'intérieur du four pendant 10 minutes sur le programme Air chaud (150°C)
- Nettoyez l'extérieur du combi-cuiseur de préférence avec un chiffon doux et humide

Remplacement du joint de porte: voyez la page 104

IQT

\*NETTOYAGE



## Astuces

- En cas d'encrassement profond, détrempez les résidus avec de la vapeur (10 minutes) avant le processus de nettoyage, que vous répétez si nécessaire.
- Vous devez procéder à un nettoyage quotidien du combi-cuiseur, même lorsque vous utilisez ce dernier exclusivement en mode Vapeur.
- Rincez soigneusement avec de l'eau l'intérieur du four, le chariot et le fond du four après le nettoyage pour supprimer les saletés
- Séchez ensuite ces éléments comme décrit ci-dessus
- Laissez le chariot d'enfournement, les grilles et récipients dans le four pendant le nettoyage
- Les traces incrustées sur les grilles et récipients, précédemment détrempées et qui n'ont pas disparu au rinçage, doivent être nettoyées au lave-vaisselle
- N'utilisez pas d'acide ni de produits agressifs sur les plaques en aluminium car vous risqueriez de les endommager (décoloration).

## Consignes de sécurité

- **N'utilisez pas de nettoyeur haute pression !**
- **N'utilisez pas d'acides ni de vapeurs acides pour le traitement de l'appareil car vous risqueriez d'endommager la couche passive de l'acier chrome-nickel et de décolorer l'appareil**
- **Respectez les consignes données sur le bidon du produit de nettoyage.**



## Outils

### Pulvérisateur à main

(utilisez uniquement le pulvérisateur RATIONAL !)  
Outil de nettoyage adapté. Récipient sous pression avec poignée pistolet. Equipé en série de 2 diffuseurs et d'une rallonge séparée. Contenance : 1,5 litre.

### Produit de nettoyage spécial

Dissout facilement les saletés et taches incrustées, sans agresser. Simple d'utilisation, sans conséquences néfastes pour les matériaux, biodégradable.  
Respectez les consignes de sécurité données sur le bidon du produit de nettoyage.

### Manipulation du flacon pulvérisateur

Remplissage du flacon :

- Remplir le flacon au maximum jusqu'à la limite « Max. »
- Mettre la pompe et la visser, bien serrer afin de générer la pression nécessaire à la pulvérisation.
- Pomper de l'air à l'intérieur à l'aide de la manette de la pompe.
- Abaisser la manette de la pompe pour maintenir le diffuseur dans l'appareil.



Tous deux biodégradables à 90%

## Consignes de sécurité :

- Munissez-vous de l'équipement de protection approprié : lunettes et gants de protection.
- En cas de non utilisation prolongée, ne laissez jamais les récipients sous pression. Dévissez lentement la tête de la pompe pour que l'air comprimé s'échappe.
- Après chaque utilisation, rincez le diffuseur, la rallonge et la tubulure.
- Nettoyez / rincez 2 à 3 fois par semaine le flacon de produit de nettoyage avec de l'eau chaude.
- En cas de durcissement du piston de la pompe, appliquez 2 ou 3 gouttes d'huile.

