



Per motivi igienici e per evitare malfunzionamenti è indispensabile pulire ogni giorno il ClimaPlus Combi dopo l'uso.

CleanJet® è il sistema di pulizia brevettato, completamente automatico, per la pulizia della camera di cottura del ClimaPlus Combi®. Quattro livelli di pulizia consentono di selezionare quello più adatto al grado di sporcizia individuale. Materiali robusti, comprovati nella pratica, e una tecnologia intelligente fanno del CleanJet® un dispositivo facilissimo da utilizzare e garantiscono una pulizia sempre perfetta.

Vantaggi:

- Il CleanJet funziona in modo completamente automatico. Basta attivare il livello di pulizia desiderato ed è tutto fatto. Poiché i ClimaPlus Combi sono omologati per il funzionamento senza sorveglianza CleanJet è l'ideale per la pulizia automatica al termine del lavoro o durante la notte.
- Ora, per ottenere ottimi risultati in termini di pulizia, non servono più la cura necessarie per la pulizia manuale o l'applicazione di quantità sufficienti di detergente o il rispetto di determinati tempi di azione. A tutto questo pensa automaticamente CleanJet, in modo facile e comodo premendo semplicemente un tasto.
- Grazie alla programmazione articolata su vari livelli con temperature, tempi di azione e asciugatura adattati al grado di sporcizia e quantità definite di detergente e brillantante garantisce una pulizia igienicamente perfetta, riproducibile in qualsiasi momento, secondo il concetto HACCP.
- Lo spegnimento automatico al termine del processo di pulizia aumenta la sicurezza di funzionamento della Sua cucina e riduce la fatica di monitoraggio.
- I diversi livelli di pulizia consentono di regolare in modo molto individuale il processo di pulizia a seconda del grado di sporcizia consentendole in questo modo di rispondere in modo flessibile a esigenze diverse.
- L'ottima regolazione dei parametri tempo, meccanica, chimica e temperatura impedisce la formazione di calcare e di residui di prodotto e consente pertanto di ottenere pietanze della massima qualità.
- Tutela della salute e assenza di odori grazie all'applicazione dosata del detergente con profumazione neutra a porta chiusa.

Per motivi igienici e per evitare che si verifichino difetti di funzionamento è indispensabile provvedere alla pulizia giornaliera del ClimaPlus Combi® al termine del lavoro. Nello spegnere l'alimentazione elettrica della cucina assicurarsi che, anche al termine della produzione, siano garantite la corrente elettrica e l'acqua necessarie per il CleanJet®. Si consiglia di controllare la temperatura della camera di cottura prima di accendere il CleanJet®. Premere il tasto temperatura della camera di cottura. Il display visualizza la temperatura attuale. Se la temperatura è superiore a 100°C, effettuare un Cool-down fino a farla scendere al di sotto degli 80 °C.

ATTENZIONE!

Accertarsi che il CleanJet® durante la pulizia si muova verso l'alto e verso il basso e che i nebulizzatori ruotino. Soltanto a queste condizioni sono garantiti dei risultati igienici perfetti. Dopo la pulizia verificare se il detergente è stato completamente lavato via.



Procedete così:

- Deselezionare i mezzi di cottura e i programmi.
- Estrarre griglie, teglie, contenitori ecc. i carrelli di trasporto e i telai di inserimento possono rimanere nella camera di cottura.
- Attivare il CleanJet (vedere pagina 98). Se la temperatura di partenza è troppo alta seguire le istruzioni riportate a pagina 95/96.
- Chiudere la porta dell'apparecchio.

Suggerimenti:

Per ottenere risultati di pulizia ottimali anche per i componenti limitrofi, collegati alla camera di cottura, con un panno umido effettuare una prepulizia delle seguenti zone: esterno dell'apparecchio sotto la vasca di sgocciolamento, lato interno della porta tutto intorno alla finestra compresa la vasca di sgocciolamento della porta. Rimontare la vasca di sgocciolamento della porta prima di attivare il CleanJet perché è qui che viene convogliata la miscela di acqua e detergente utilizzata per la pulizia.



Istruzioni per l'uso del CleanJet®

Dopo aver attivato il CleanJet® il ClimaPlus Combi® si porta automaticamente nel modo autopulizia.

Sul display della camera di cottura appare

Sul display IQT appare il livello di pulizia preimpostato "GRADO 1".

- Con la manopola di regolazione centrale selezionare il livello di pulizia desiderato, ad esempio "GRADO 3".

A seconda del grado di sporcizia è possibile selezionare i livelli di pulizia da 1 a 4 e VELOCE (vedere tabella pagina 97). Per la selezione dei livelli supplementari 0 e del livello 5/6 vedere pagina 91.

- Mettere in funzione il CleanJet® con il tasto Avvio/Programmi.

Durante lo svolgimento del programma appaiono i seguenti messaggi:

- sul display dell'orologio: viene visualizzata la durata rimanente del programma.

- sul display del sensore IQT®: il programma è in corso, cioè è attivo.

- Sul display IQT®: il CleanJet® è avviato.

Al termine del programma di pulizia selezionato il cicalino entra in funzione per 20 secondi e sul display dell'orologio appare la scritta "FINE".

Appena si apre la porta della camera di cottura scompaiono le scritte "FINE" e "ATTIVO". Viene visualizzata nuovamente la scritta "CLEANJET" e l'ultimo livello di pulizia completato. Il CPC è nuovamente pronto per il funzionamento per un nuovo programma di pulizia.

Appena si preleva il braccio di pulizia l'apparecchio entra nel modo stand-by (visualizzazione dell'ora reale) ed è pronto per la cottura.



Il ClimaPlus Combi® è omologato per il funzionamento senza sorveglianza. Non è necessaria la presenza di personale durante e dopo lo svolgimento del programma di pulizia



Istruzioni per l'uso del CleanJet®

Selezione dei livelli di pulizia "0", livello 5 e livello 6

Oltre ai livelli di programma già disponibili (livello 1-4 e RAPIDO) è possibile selezionare anche i livelli 0, 5 e 6.

Procedete così:

- Non appendere il CleanJet®
- Deselezionare il mezzo di cottura, premere contemporaneamente per circa 10 secondi il tasto temperatura della camera di cottura e orologio



Sul display dell'orologio viene visualizzato per prima cosa il sistema di misurazione del tempo (selezione tra 24.00/AM:PM). Premendo il tasto temperatura della camera di cottura si accede alla selezione della lingua, poi alla selezione tra gradi °C/°F e infine al modo CleanJet®.



Sul display della temperatura della camera di cottura appare



CLEANJET

Sul display dell'orologio appare STANDARD oppure l'ultimo livello selezionato



STANDARD

La manopola di regolazione centrale consente di selezionare facilmente i livelli STANDARD, +GRADO 0 e +GRADO 56.



GRADO 0

ad. es.

Confermare il programma selezionato con il tasto Avvio/Programmi e appendere il CleanJet®



I livelli selezionati in questo campo integrano i livelli 1-4 e RAPIDO disponibili sul display IQT® vale a dire

- selezionando il livello "+GRADO 0" sul display IQT® ora è possibile selezionare anche il GRADO 0. Ciò significa poter selezionare attualmente i GRADO 0,1,2,3,4 e RAPIDO;
- selezionando il livello "+GRADO 56" sul display IQT® ora è possibile selezionare anche i livelli "GRADO 5" o "GRADO 6". Ciò significa poter selezionare attualmente i GRADO 1,2,3,4, RAPIDO, GRADO 5 e GRADO 6;
- selezionando il livello STANDARD sono disponibili nuovamente le regolazioni di base già descritte GRADO 1,2,3,4 e RAPIDO.

Vedere a pagina 97 per una descrizione dei livelli e informazioni sulla relativa durata.



Interruzione del programma di pulizia

Aperto la porta della camera di cottura durante la pulizia con il programma di pulizia non ancora terminato vengono disattivati immediatamente l'aspirazione di detergente/brillantante, il braccio di pulizia e l'ugello rotatorio.

Aprire la porta solo nei casi in cui sia assolutamente necessario!

Quando si preleva il braccio di pulizia sul display IQT® appare il messaggio "RISCIACQU" / "AVVIO" che lampeggia in alternanza.

In questo stato di funzionamento qualsiasi comando di cottura dell'apparecchio è disabilitato.

Per poter terminare il programma iniziato riappendere il CleanJet® e chiudere la porta.
Se necessario rabboccare il contenitore del brillantante.

Quindi continuare a premere il tasto Avvio/Programmi finché non inizia il programma di risciacquo.

Sul display dell'orologio appare

Sul display del sensore IQT® appare

Il display IQT® visualizza

Il programma di risciacquo dura circa 3 minuti ed elimina tutti i resti di detergente e brillantante ancora presenti nella camera di cottura e nei tubi del sistema di alimentazione in ingresso. Questo sistema impedisce che i cibi vengano a contatto con residui chimici anche in caso di interruzione imprevista del programma di pulizia.

Al termine del programma di risciacquo entra in funzione il cicalino. Sul display dell'orologio viene visualizzata dapprima la scritta "FINE" e, dopo l'apertura della porta, la scritta "CLEANJET". Ora è possibile selezionare un nuovo livello di pulizia con la manopola di regolazione centrale oppure prelevare il CleanJet®. Estrahendo il braccio scompaiono tutte le scritte tranne quella dell'ora reale e l'apparecchio è nuovamente pronto per la cottura.

Possibile fuoriuscita di detergente/brillantante dovuta al proseguimento del movimento dell'ugello rotatorio. Attenzione! Fuoriuscita di vapore bollente! Pericolo di ustione! Aprire le porta lentamente



IQT

RISCIACQU /

AVVIO

Prog
Start



00:03



RISCIACQU

IQT

CLEANJET



Istruzioni per l'uso del CleanJet®

Se si cerca di avviare il programma di risciacquo dopo un'interruzione imprevista del programma di lavaggio senza aver prima riappeso il braccio o aver chiuso la porta della camera di cottura, il CPC ricorda automaticamente di eseguire queste operazioni.

Appena si preme il tasto Avvio/Programmi con la porta aperta sul display dell'orologio appare la scritta "PORTA" e, contemporaneamente, sul display della temperatura della camera di cottura appare la scritta lampeggiante "CLEANJET". Inoltre si attiva il cicalino.

Appendere il braccio e chiudere la porta.

Ora è possibile attivare il programma di risciacquo premendo il tasto Avvio/Programmi.

Per consentire un funzionamento perfetto e uno svolgimento senza problemi del programma assicurarsi sempre che il contenitore sia pieno.



PORTA



CLEANJET



Mancanza di detergente e brillantante

Se, durante una fase del programma di pulizia in corso, vengono a mancare il detergente o il brillantante, in entrambi i casi il cicalino si attiva per circa 30 secondi.

Inoltre sul display del sensore IQT® viene indicata la mancanza di detergente o brillantante.

Sul display IQT® appare alternativamente la richiesta di rabboccare il contenitore.

Rabboccare il contenitore entro 4 minuti (vedere pagina 99) e far proseguire il programma di pulizia premendo il tasto Avvio/Programmi.

Vedere a pagina 99 le indicazioni per la sicurezza e le informazioni sul rabbocco.



DETERG / BRILLAN



CONTENUTO /
RIEMPIRE



Suggerimenti:

Se la tanica di riserva del brillantante è vuota e non si possiede più brillantante da riempire, per una volta è possibile aggiungere acqua.



Mancanza di detersivo al termine del programma o in caso di superamento del tempo di rabbocco

Se viene a mancare inavvertitamente del detersivo, ad esempio durante lo svolgimento del programma di pulizia di notte, oppure se si supera il tempo di rabbocco di 4 minuti, il programma continua comunque automaticamente. Per segnalare che si è verificata una mancanza di prodotto, al termine del programma di pulizia vengono visualizzati i seguenti messaggi:

Sul display dell'orologio appare



Sul display del sensore IQT® e sul display IQT® appare alternativamente e in modo lampeggiante la richiesta di riempire il contenitore con il prodotto che manca.



Dopo l'apertura della porta sul display dell'orologio appare la scritta "CLEANJET" e sul display IQT si visualizza la scritta "GRADO".

Dopo aver chiuso la porta si può riavviare un processo di pulizia.

Estraendo il braccio scompaiono tutte le scritte tranne quella dell'ora reale e l'apparecchio è nuovamente pronto per la cottura.

Mancanza di brillantante al termine del programma o al superamento del tempo di rabbocco

Sul display IQT si visualizza in alternanza la scritta LAVAGGIO/AVVIO.



Aggiungere il brillantante e premere AVVIO. L'apparecchio viene lavato per 3 minuti ed è nuovamente pronto per il funzionamento.

Ricerca guasti

Guasto	Causa del guasto	Eliminazione
L'apparecchio non si pulisce	Manca il detersivo nell'apparecchio	Effettuare un rabbocco con il detersivo (pag. 91)
	Livello di pulizia selezionato troppo basso	Selezionare un livello di pulizia adeguato (vedere anche pag. 95)
	Il detersivo non è un prodotto originale RATIONAL	Utilizzare come detersivo un prodotto originale RATIONAL
	Braccio CleanJet difettoso	Avvertire il servizio assistenza o il partner assistenza RATIONAL
Messaggio "RISCIACQU" - "INITIO"	Manca il brillantante nell'apparecchio	Effettuare un rabbocco con il brillantante (pag. 91)
	Il tubo sotto l'apparecchio è piegato o interrotto	Estrarre il contenitore dall'apparecchio (solo 61, 101, 102) (pag. 99) e controllare i tubi. In caso di danno richiedere l'intervento dell'assistenza
Messaggio "SERVIZIO 5" "SERVIZIO 6"	Sistema di pulizia difettoso	Avvertire il servizio assistenza o il partner assistenza RATIONAL
		Lavare a fondo l'apparecchio con la doccia manuale. Il messaggio scompare tenendo premuti contemporaneamente i tasti "Temperatura della camera di cottura" + OROLOGIO + IQT per più. Avvertenza: può essere presente del detersivo nei tubi. Far riscaldare l'apparecchio nel modo di funzionamento "Calore umido" per 5 min. e lavarlo accuratamente. Ripetere questa procedura per 3 volte. Dopodiché è possibile utilizzare nuovamente l'apparecchio per cucinare.



Istruzioni per l'uso del CleanJet®

Caduta di rete

Se durante lo svolgimento del programma di pulizia si verifica un'interruzione di rete o se l'apparecchio viene spento per più di 4 secondi, si visualizza solo LAVAGGIO sul display IQT®.

Dopo aver eliminato il problema della caduta di rete continuare a premere il tasto Avvio/Programmi finché non parte il programma di risciacquo. I residui di brillantante e detergente eventualmente rimasti a causa dell'interruzione vengono eliminati dalla camera di cottura.

Al termine del programma di risciacquo entra in funzione il cicalino. Sul display dell'orologio viene visualizzata dapprima la scritta "FINE" e, dopo l'apertura della porta, la scritta "CLEANJET". Ora è possibile selezionare un nuovo livello di pulizia con la manopola di regolazione centrale oppure prelevare il CleanJet®. Estrando il braccio scompaiono tutte le scritte tranne quella dell'ora reale e l'apparecchio è nuovamente pronto per la cottura.



Messaggio TROPPO CALDO

CleanJet® visualizza un messaggio di ALTA TEMP nei seguenti casi:

1. temperatura della camera di cottura troppo elevata **prima** della messa in funzione del CleanJet®. Questo caso si verifica quando la camera di cottura è ancora molto calda a causa di un programma eseguito in precedenza;
2. temperatura della camera di cottura troppo elevata **dopo** la messa in funzione del CleanJet®. Questo caso si verifica quando la temperatura era sufficientemente bassa per la messa in funzione del CleanJet®, ma, durante il programma di pulizia, la camera di cottura si è riscaldata nuovamente a causa del calore residuo.

Nota sul punto 1.

Se la temperatura della camera di cottura è superiore a 100°C e si appende il CleanJet® per avviare un programma appaiono i seguenti messaggi:

Sul display della temperatura della camera di cottura:
Inoltre si attiva il cicalino.

Sul display dell'orologio

Sul display IQT® appare l'ultimo livello selezionato



ad. es.

Estrarre nuovamente il CleanJet® e chiudere la porta. Attivare il Cool-down (vedere pagina 56 del manuale) per far raffreddare la camera di cottura portandola ad una temperatura inferiore agli 80 °C.

Nota sul punto 2.

Se la temperatura di partenza si trova già all'inizio appena sotto i 100°C e si attiva il CleanJet®, il calore residuo può far sì che, nel corso del programma, la temperatura superi i 100°C.

In tal caso vengono visualizzati i seguenti messaggi:

Sul display di temperatura della camera di cottura appare la scritta lampeggiante ALTA TEMP e si attiva il cicalino



Sul display dell'orologio viene visualizzato il tempo del programma di raffreddamento che si svolge automaticamente in successione



Sul display del sensore IQT®



Sul display IQT®



Viene avviato automaticamente un programma di risciacquo che fa scendere la temperatura della camera di cottura al di sotto dei 100°C. Scompare il messaggio ALTA TEMP, le altre scritte rimangono visualizzate e il cicalino si disattiva.

Se la temperatura della camera di cottura è nettamente al di sotto del limite dei 100°C sul display dell'orologio viene visualizzata la scritta FINE.



Ora aprire la porta.

Scompaiono tutte le scritte.

Il display dell'orologio visualizza la scritta CLEANJET



Ora con la manopola di regolazione centrale è possibile selezionare i vari livelli di pulizia oppure estrarre il braccio (vedere sotto).

I livelli vengono visualizzato sul display IQT®.



ad. es

Effettuare la selezione, chiudere la porta e avviare il programma con il tasto Avvio/Programmi.



Oppure

Appena si preleva il braccio di pulizia scompaiono tutte le scritte tranne quella dell'ora reale e l'apparecchio è di nuovo pronto per la cottura.



Descrizione dei livelli di pulizia

Livello di programma	Descrizione del campo applicativo
0*	Poco sporco nella zona dei prodotti da forno
1	Poco sporco dovuto alla cottura di verdure e prodotti senza grassi
2	Poco sporco dovuto a cariche multiple di prodotti misti (verdure, carne) con impiego di pochi grassi animali
3	Sporco medio dovuto a cariche multiple di carne o prodotti grigliati
4	Sporco tenace dovuto a cariche multiple di carne o prodotti grigliati alternati ad alimenti contenenti amidi e zuccheri
GRADO 5*	Sporco tenace dovuto soprattutto a cariche multiple di prodotti grassi nella zona del grill, resti di pietanze bruciacchiati o sporco misto tenace dovuto a verdure/carne o prodotti grigliati
GRADO 6*	Sporco molto tenace dovuto a preparazione quasi costante di prodotti grigliati/arrosti grassi unitamente all'impiego di marinate con zucchero/miscele di spezie
VELOCE	Programma rapido per lavaggi intermedi; soprattutto in presenza di sporco tenace dovuto a prodotti grassi. Per la rimozione di sporco grossolano e depositi, nessuna fase di asciugatura per evitare di bruciacchiare i depositi non ancora rimossi


Durata dei programmi di pulizia

Livello di programma	Durata in minuti	
	CPC 61/ CPC 101	CPC 102/ CPC 201/CPC 202
0	23	39
1	23	39
2	23	39
3	52	61
4	70	82
5	89	103
6	126	145
RAPIDO	12	14


Funzionamento del CleanJet®

1. Estrarre il CleanJet® dal supporto
2. Inserire il CleanJet® nell'apparecchio (figura 1):
 - a) collocare il CleanJet® trasversalmente rispetto ai perni di guida
 - b) spingerlo all'indietro in direzione della parete posteriore della camera di cottura finché il CleanJet® non si incastra nell'adattatore con uno scatto ben udibile.

6x1/1GN, 10x 1/1GN, 10x2/1GN: 1 CleanJet®
20x 1/1GN, 20x2/1GN: 2 CleanJet®

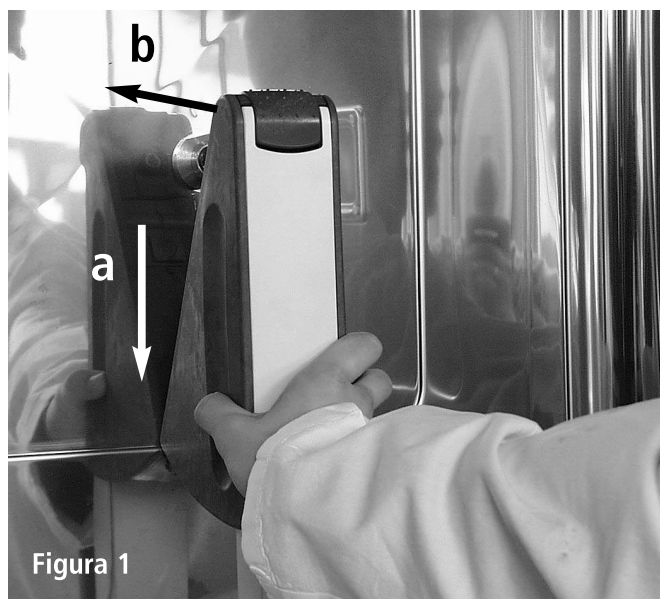

3. Estrarre il CleanJet® (figura 2):
 - a) Con l'indice premere verso il basso il pulsante scanalato
 - b) Ruotare il CleanJet® in avanti e rilasciare il pulsante
 - c) Prelevare il CleanJet® verso l'alto
 - d) Girare il CleanJet® per consentire la fuoriuscita dell'acqua contenuta nel braccio. L'acqua può essere eliminata anche prima tramite una griglia di scolo in cucina senza che fluisca nella camera di cottura (figura 3).

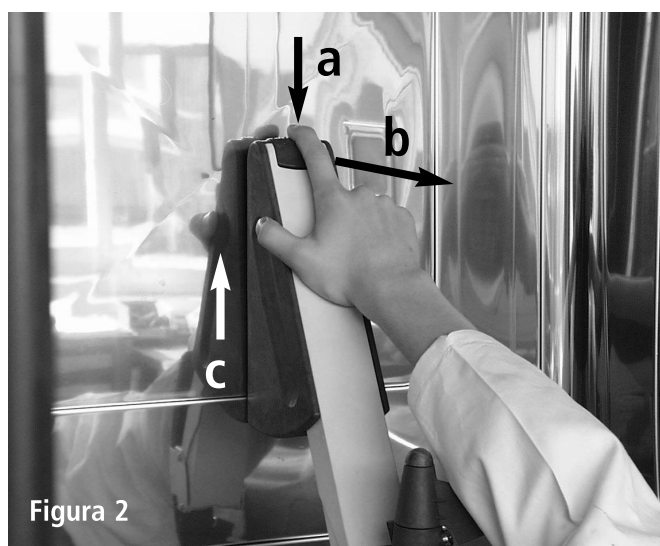

Rabbocco del detergente/ brillantante

Indicazioni per la sicurezza

Durante le operazioni di rabbocco o quando si lavora con il detergente e il brillantante indossare indumenti, scarpe e occhiali protettivi adeguati. Per ottenere risultati ottimali in termini di pulizia consigliamo di utilizzare esclusivamente detergente e brillantante originali RATIONAL. L'impiego di altri detersivi/brillantanti può danneggiare i componenti.



Si declina qualsiasi responsabilità per danni conseguenti derivanti dall'impiego di detersivi e brillantanti prodotti da terzi.

La garanzia di igiene RATIONAL vale solo se si utilizzano detergente e brillantante originali RATIONAL



Apparecchi da tavolo

1. Estrarre il contenitore da sotto l'apparecchio finché il coperchio colorato non risulta ben visibile (figura 1)

Attenzione: tappo rosso detergente; tappo blu brillantante

Attenzione: CPC con AeroCat® diluire il detersivo con acqua in rapporto 1:1.

Verdere anche etichetta sull'apparecchio (Fig. 4).

2. Aprire i tappi ed effettuare il rabbocco di detergente/brillantante (figura 2)
3. Richiudere i tappi
4. Riposizionare il contenitore sotto l'apparecchio.



Figura 1

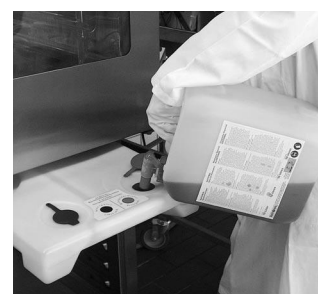


Figura 2



Figura 3

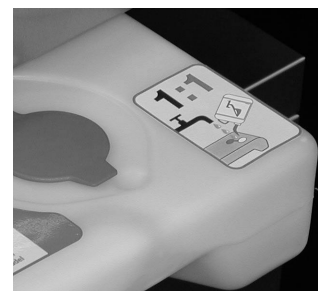


Figura 4

Apparecchi da pavimento

1. Svitare il coperchio del canestro
2. Avvitare il tappo con il tubo rosso sul canestro del detergente e il tappo blu con il tubo trasparente sul canestro del brillantante
3. Inserire entrambi i connettori dei tubi sulla parte anteriore inferiore sinistra del CPC (figura 3):

Connettore di destra: detergente

Connettore di sinistra: brillantante

Pulizia del contenitore - apparecchi tavolo

Nota: per effettuare la pulizia il contenitore deve essere completamente vuoto.



1. Estrarre il contenitore da sotto l'apparecchio finché i tappi colorati non risultano ben visibili. Non aprire i tappi!
2. Spingere verso il basso il fermo presente sul lato sinistro del telaio di inserimento fino a poter estrarre l'apparecchio quasi completamente.
3. Tirandoli verso l'alto, togliere i terminali dei tubi dai manicotti di alloggiamento del contenitore.
4. Estrarre completamente il contenitore e pulirlo a seconda delle necessità.



Optional per apparecchi da pavimento:
Carrello portacanestri e CleanJets® con caratteristiche di impiego flessibile

Pulizia manuale



Pulizia manuale

In alternativa alla pulizia con il sistema CleanJet® il ClimaPlus Combi® può essere pulito anche manualmente.

- **Raffreddare** la camera di cottura (fino a meno di 60 °C).
- Spegnere l'apparecchio
- Spruzzare il detergente speciale di RATIONAL nella camera di cottura e all'interno della porta, sulla guarnizione della porta, nello spazio che si trova dietro alla lamiera di conduzione orientabile e sui due lati della lamiera di conduzione.

ATTENZIONE:

Attenersi alle norme di sicurezza riportate sullo spruzzatore di RATIONAL e sulla tanica che contiene il detergente.



- Chiudere la porta della camera di cottura e lasciare agire il detergente per circa ca. 20 Min.
- Impostare l'interruttore per la selezione dello strumento di cottura/dei modi operativi su "**Calore umido**" (vapore).
- Impostare il temporizzatore su **15 minuti**.
- Chiudere la porta della camera di cottura.
- Allo scadere dei 15 minuti risciacquare a fondo l'apparecchio con la doccia integrata, anche dietro alla lamiera di conduzione dell'aria.
- Passare la camera di cottura e la guarnizione con un panno umido, in caso di necessità ruotare e pulire anche il vetro interno.
- Successivamente asciugare la camera di cottura per 10 minuti con "calore secco" (aria calda) a 150 °C.
- A conclusione delle operazioni di pulizia non chiudere la camera di cottura, ma lasciarla leggermente aperta.

In alternativa

- Dopo aver spruzzato il detergente!
- **Selezionare** con il tasto Expert e la manopola di selezione rapida il programma "**Pulizia**" ed **iniziare** (durata 40 min.)
- Alla conclusione del programma **pulire** a fondo con la manichetta integrata la camera di cottura e lo spazio che si trova dietro la lamiera di conduzione dell'aria.
- Per **pulire** la porta e la sua guarnizione usare un panno umido.
- **Asciugare** la camera di cottura per 10 minuti con il modo operativo "Calore secco" (150°C).
- Per pulire esternamente il ClimaPlus Combi usare un panno morbido ed umido.



Spruzzatura del detergente speciale nella camera di cottura



Risciacquare a fondo con la manichetta integrata



Per pulire lo spazio tra i vetri (aprire la porta!) aprire i vetri esterni della porta tirando indietro il blocco.





Suggerimenti

- In caso di sporco molto resistente ammorbidire i resti di fondo con vapore per 10 minuti prima di passare alla pulizia e se necessario pulire una seconda volta.
- Anche se il KlimaPlus Combi viene utilizzato solo nel modo operativo di vaporizzazione, è comunque necessario procedere alla pulizia quotidiana dell'apparecchio.
- La camera di cottura, il carrello portateglie ed fondo della camera devono essere risciacquati a fondo con acqua, in modo da eliminare tutti i resti.
- In seguito asciugare come già descritto.
- Durante la procedura di pulizia lasciare il carrello, le griglie ed i contenitori nella camera di cottura.
- I resti che rimangono nelle griglie e nei contenitori, che sono stati già vaporizzati ma non sono stati eliminati con l'acqua, vengono puliti della lavastoviglie.
- Le lamiere di alluminio non devono essere trattate con acidi e prodotti corrosivi, dato che ciò potrebbe provocare un danno ai materiali (scolorazione).

Norme di sicurezza

- **Non usare apparecchiature di pulizia ad alta pressione!**
- **Non trattare l'apparecchio con acidi e non esporlo a vapori acidi, in quanto questa operazione potrebbe danneggiare il rivestimento di acciaio ed eventualmente provocare lo scolorimento dell'apparecchio.**
- **Attenersi alle indicazioni riportate sul fusto del detergente speciale.**



1. Utensili

Pistola a spruzzo a pressione manuale (utilizzare solo la pistola a spruzzo originale di RATIONAL!)

Facilita la pulizia. Contenitore stabile sotto pressione con impugnatura tipo pistola. Dotazione di serie di due ugelli spruzzatori diversi e prolunga separata. Capacità 1,5 l.

Detergente speciale RATIONAL

Scioglie automaticamente lo sporco e le incrostazioni senza azione meccanica. Facile da applicare, non danneggia il materiale ed è biodegradabile.

Attenersi alle istruzioni riportate sul fusto del detergente.

Attenersi alle norme di sicurezza riportate sulla tanica del detergente.

Su richiesta viene inviata la scheda dei dati di sicurezza, in conformità con le norme comunitarie.

Uso dello spruzzatore

Riempire lo spruzzatore

- Riempire la bottiglia dello spruzzatore con il liquido fino alla indicazione "max".
- Applicare la pompa ed avitarla, stringere bene, in modo da consentire la formazione della pressione necessaria per la polverizzazione.
- Pompate aria nel contenitore con l'apposita leva.
- Premere la leva di polverizzazione mantenendo l'ugello orientato sull'apparecchio.



entrambi biodegradabili almeno al 90%

Norme di sicurezza

- **Indossare indumenti di protezione adeguati: occhiali di protezione, guanti.**
- **Non lasciare mai il contenitore sotto pressione per un periodo prolungato, senza utilizzarlo. Aprire lentamente il pulsante della pompa per far fuoriuscire l'aria in pressione.**
- **Dopo ogni uso pulire l'ugello, la prolunga e la manichetta.**
- **Pulire la bottiglia due o tre volte alla settimana con acqua calda.**
- **La durezza del pulsante della pompa si può eliminare con due o tre gocce d'olio.**

