




## Efficient CareControl

---

Le système Efficient CareControl intelligent reconnaît de lui-même le degré d'encrassement et l'état général de l'appareil. Il programme également - juste à temps - le processus de nettoyage le mieux adapté pour utiliser un minimum de produits chimiques et économiser un maximum d'eau et d'énergie. Le système propose la quantité de produits chimiques adaptée. En l'associant aux Care Tabs spéciales, les dépôts calcaires sont évités dès leur formation.

Les diagrammes à barres "Clean" et "Care" affichent le degré de saleté et l'état général de l'appareil.

### Affichage du degré de saleté et de l'état général de l'appareil

Étape	info/bouton	Description
1		Appuyez sur la touche.
2		Le diagramme de l'état général en haut affiche l'étatgénéral actuel de l'appareil.
3		Le diagramme de propreté en bas affiche le degré de saleté actuel de l'appareil.



## Curseur dans la zone verte :

**Affichage "État général"** : l'appareil est en parfait état. Le générateur de vapeur est détartré.

**Affichage "Propreté"** : l'appareil a été nettoyé il y a peu de temps.



## Curseur dans la zone jaune :

**Affichage "État général"** : l'état général de l'appareil est moyen. Le générateur de vapeur est légèrement entartré.

**Affichage "Propreté"** : l'appareil est encrassé, mais vous pouvez continuer à produire jusqu'à ce que l'appareil vous invite à procéder au nettoyage.



## Curseur dans la zone rouge :

**Affichage "État général"** : l'état général de l'appareil est médiocre. Il faut procéder plus régulièrement aux nettoyages CleanJet+care.

**Affichage "Propreté"** : l'appareil est fortement encrassé et doit être nettoyé lorsque l'appareil vous invite à le faire.



Tendance relative à l'évolution de l'affichage "État général" : s'améliore



Tendance relative à l'évolution de l'affichage "État général" : se dégrade


# Efficient CareControl

## Rappel nettoyage

Efficient CareControl vous indique le moment opportun pour procéder à un nettoyage CleanJet® +care. Efficient CareControl prend en compte les préférences de nettoyage individuelles et les habitudes de travail comme les pauses prolongées ou la fin de la journée. Les phases de nettoyage conseillées sont marquées par des couleurs.



Affichage automatique du rappel de nettoyage lorsqu'il est nécessaire de lancer CleanJet® +care.

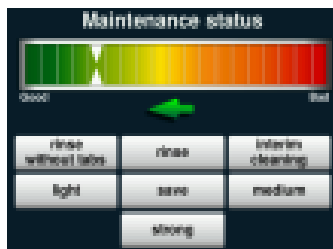

Le niveau de nettoyage recommandé est indiqué par le symbole d'un rotor.

Étape	info/bouton	Description
1	<b>Nettoyer + care</b>	Vous êtes invité à nettoyer l'appareil.
2	<b>CleanJet+care</b>	Démarrez CleanJet® +care en appuyant sur la touche ou sélectionnez "plus tard".
3	<b>moyen</b>	Sélectionnez le type de nettoyage conseillé (colorée), Ex: "Moyen" et suivez les instructions données par l'appareil.



Le rappel de nettoyage CleanJet® +care s'affichera régulièrement jusqu'à ce qu'un cycle de nettoyage CleanJet® +care soit réalisé.

# Efficient CareControl

---

## Démarrer le nettoyage

CleanJet® +care est le système de nettoyage automatique pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

7 programmes de nettoyage vous permettent d'adapter le type de nettoyage au niveau de saleté.



### **Attention !**

- Il est impératif de nettoyer votre appareil chaque jour pour des raisons d'hygiène et pour empêcher tout dysfonctionnement de l'appareil. Risque d'incendie !
- Veuillez noter que l'appareil doit être nettoyé chaque jour même en cas d'utilisation exclusive du mode « Vapeur ».
- Utilisez uniquement les tablettes de nettoyage et d'entretien du fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres produits de nettoyage peut endommager l'appareil. Toute responsabilité relative aux dommages consécutifs est exclue !
- Si le dosage du nettoyant n'est pas respecté, cela peut entraîner la formation de mousse.
- Ne placez jamais les tablettes dans l'enceinte de cuisson encore chaude (>60 °C).


# Efficient CareControl






- Laissez la porte de l'appareil ouverte en cas de non-utilisation prolongée (par ex. pendant la nuit).
- Un nettoyage journalier du joint de l'enceinte de cuisson permet de prolonger la durée de vie de l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon humide et du produit vaisselle pour nettoyer le joint de l'enceinte de cuisson, pas de produits abrasifs.
- Nettoyez les vitres à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que le revêtement extérieur de l'appareil, de préférence avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou mordant. Utilisez uniquement un produit vaisselle courant et doux et entretenez l'inox régulièrement avec un produit spécial inox.
- Nettoyage du ramasse-gouttes et du caniveau de sol (uniquement pour les appareils de table) : En cas d'utilisation intensive pour des grillades ou la préparation d'aliments contenant de la graisse ou de la gélatine, le bac collecteur et la gouttière doivent être nettoyés régulièrement tous les jours. Pour ce faire, insérer d'abord la brosse de nettoyage pour évacuer l'eau (réf. : 60.75.779) jusqu'au repère dans l'ouverture d'écoulement.

1/1 Appareils 61 et 101 : jusqu'au drapeau 2/1 Appareils 62 et 102 : jusqu'à la poignée en plastique.

Les mouvements brusques ont à éviter pour empêcher tout dommage. Puis rincer le caniveau de sol avec environ 1 à 2 litres d'eau chaude. Pour ce faire, ne pas utiliser le jet de pulvérisation de la douchette.

Étape	info/bouton	Description
1		Appuyez sur la touche.
2	<b>Enceinte trop chaude</b>	« Enceinte trop chaude » apparaît quand la température est supérieure à 50 °C. Sélectionner « Cool Down » (voir chapitre « Cool Down »).
3	<b>léger</b>	Sélectionner le niveau de nettoyage, par ex. « léger ».
4	<b>Ouvrir la porte</b>	Ouvrir la porte de l'enceinte de cuisson, retirer les bacs et plaques.

## Efficient CareControl

Étape	info/bouton	Description
5		<b>Attention !</b> <i>Mettre des gants de protection avant de toucher les tablettes de nettoyage et d'entretien. Risque de brûlure à l'acide !</i>
6		Déballez le nombre de tablettes de nettoyage indiquées et placez-les dans la partie bombée du réflecteur (panier à tablettes) au sein de l'enceinte de cuisson. Voir image sur la page suivante.
7.		Déballez le nombre de tablettes d'entretien indiquées et remplissez le bac d'entretien. Voir image sur la page suivante.
8	<b>fermer la porte</b>	Le nettoyage commence automatiquement lorsque la porte de l'enceinte de cuisson est fermée !

# Efficient CareControl



## Attention !

- Ne pas ouvrir la porte de l'enceinte de cuisson pendant le cycle de lavage, car du produit de nettoyage et de la vapeur chaude risquent de s'échapper. Risque de brûlure ! Si la porte est ouverte pendant le cycle de nettoyage, l'appareil émet un signal sonore.
- Une fois le nettoyage CleanJet® +care interrompu ou terminé, vérifier qu'il ne reste pas de résidus de produits de nettoyage dans l'entièreté de l'enceinte (y compris derrière le déflecteur). Enlever les dépôts éventuels et rincer soigneusement l'entièreté de l'enceinte (y compris derrière le déflecteur) à l'aide de la douchette.
- Pendant le nettoyage, aucune sonde de température à cœur externes ne doit être placée dans l'enceinte de cuisson à travers la porte de l'enceinte de cuisson. Ces sondes ne doivent pas être nettoyées en même temps que l'enceinte ! Cela peut entraîner des fuites durant le lavage. Risque de brûlure !

## Instruction pour l'utilisation du produit de nettoyage :



## Attention !

Prendre les mesures de sécurité nécessaires pour utiliser les tablettes de nettoyage et d'entretien. Mettre par exemple des gants de protection avant de toucher les tablettes. Risque de brûlure à l'acide !




**Appareils de table :**  
Remplir le tiroir avec la quantité de paquets de tablettes d'entretien indiquées.



**Appareils sur pied :**  
Remplir le clapet avec la quantité de paquets de tablettes d'entretien indiquées.



Tablette nettoyante :  
Enlever le film de protection.

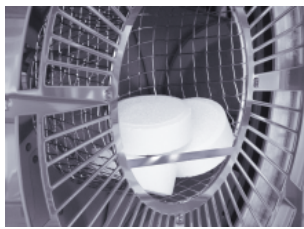

Placer les tablettes de nettoyage dans la partie bombée du réflecteur.



Ne pas placer les tablettes dans l'enceinte de cuisson. Risque d'endommagement !

## Efficient CareControl

---



Avant de démarrer le nettoyage CleanJet® +care, il est nécessaire d'intégrer les cadres suspendus ou les chariots d'enfournement dans l'enceinte de cuisson conformément aux instructions.

En cas d'emploi d'eau adoucie, la quantité de tablettes de nettoyage peut être diminuée de moitié. En cas de formation de mousse, malgré un dosage adapté, il est nécessaire de réduire le nombre de tablettes de nettoyage. Si une formation importante de mousse persiste malgré une diminution du dosage de produits nettoyants, veuillez en informer le Service Partner/ Service clientèle afin de prendre les mesures nécessaires comme des tablettes anti-mousse.

# Efficient CareControl

## Phases de nettoyage

Cycle de nettoyage	Description/Application	pastilles
rinçage sans pastille	Rinçage de l'enceinte de cuisson à l'eau chaude.	Non
rinçage	Pour les marques contenant du calcaire mais sans graisse, par. ex. après avoir procédé à une cuisson en mode vapeur ou en mode pâtisserie + boulangerie.	Care
nettoyage intermédiaire	„durée de nettoyage “ – pour toutes les salissures; sans séchage ni rinçage.	Nettoyant
rapide	Pour les salissures légères. Ex: après les charges mixtes et applications jusqu'à 200 °C.	Nettoyant & Care
eco	Pour salissures légères (jusqu'à 200 °C) économisant les ressources (eau et produits chimiques).	Nettoyant & Care
moyen	Pour les salissures après rôtissage et grillades, p. ex. après la cuisson de poulets, de steaks et de poissons grillés.	Nettoyant & Care
fort	Pour les fortes salissures occasionnées lors des processus de rôtisserie ou de grill; Ex: charges multiples de poulet ou de steaks, etc.	Nettoyant & Care