




Efficient CareControl

La funzione intelligente Efficient CareControl riconosce automaticamente l'usura dell'apparecchio e lo stato generale del trattamento, calcolando "just in time" il processo di pulizia ottimale per un consumo ridotto di prodotti chimici, acqua ed energia. La quantità di prodotti chimici necessaria viene suggerita in base alla necessità reale. Grazie alle speciali pastiglie trattanti, la formazione di calcare viene evitata sul nascere.

Lo stato di manutenzione e sporcizia viene rappresentato negli istogrammi "Care" e "Clean".

Visualizzazione stato di manutenzione e sporcizia

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
1		Premete il tasto.
2		Nel diagramma superiore viene visualizzato lo stato di manutenzione attuale dell'apparecchio.
3		Nel diagramma inferiore viene visualizzato lo stato di sporcizia attuale dell'apparecchio.



Indicatore nell'area verde

Display "Care": l'apparecchio si trova nel miglior stato di conservazione. Il generatore di vapore è privo di calcare.

Display "Clean": l'apparecchio è stato pulito da poco.



Indicatore nell'area gialla

Display "Care": l'apparecchio ha uno stato di conservazione medio. Il generatore di vapore presenta tracce di calcare.

Display "Clean": l'apparecchio è sporco, ma è possibile continuare la produzione fino alla richiesta di pulizia.



Indicatore nell'area rossa

Display "Care": la manutenzione è insufficiente e l'apparecchio deve essere frequentemente pulito con la funzione CleanJet+care.

Display "Clean": l'apparecchio è molto sporco e deve essere assolutamente pulito alla richiesta di pulizia.



Tendenza dell'indicatore del display "Care": in miglioramento



Tendenza dell'indicatore del display "Care": in peggioramento


Efficient CareControl

Richiesta di pulizia

Il CareControl riconosce il momento in cui è necessario eseguire una pulizia utilizzando il CleanJet® +care, tenendo conto delle abitudini operative, quali pause prolungate od orario di chiusura. I livelli di pulizia consigliati vengono contraddistinti da differenti colori.



Visualizzazione automatica non appena è necessaria la pulizia CleanJet® +care.

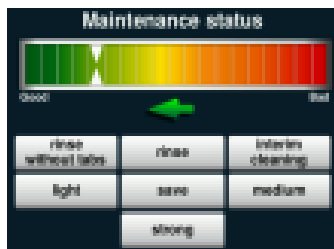

Il livello di pulizia consigliato viene evidenziato da un simbolo con rotore.

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
1	Pulizia + care	Viene richiesta la pulizia dell'apparecchio.
2	CleanJet+care	Avviate CleanJet® +care premendo il tasto o selezionate "più tardi".
3	medio	Selezionate il livello di pulizia consigliato, p.es. "medio" e seguite le indicazioni sul menu.



La richiesta di pulizia CleanJet® +care si ripete a intervalli regolari fino a quando non viene eseguita una pulizia CleanJet® +care.

Efficient CareControl

Avvio della pulizia

CleanJet® +care è il sistema automatico per la pulizia CleanJet e la cura dell'apparecchio. 7 livelli di pulizia consentono di adattare il processo al grado di sporco individuale.



Attenzione!

- Per motivi igienici e per prevenire anomalie del funzionamento è imprescindibile effettuare una pulizia quotidiana dell'apparecchio, Pericolo d'incendio!
- Tenete presente che l'apparecchio deve essere pulito quotidianamente anche se utilizzato esclusivamente in modalità "Al vapore".
- Utilizzate solo detersivi e pastiglie anticalcare del produttore dell'apparecchio. L'utilizzo di altri detersivi chimici può causare danni all'apparecchio. Si esclude la responsabilità per danni conseguenti!
- Il sovradosaggio dei detersivi chimici può produrre la formazione di schiuma.
- Non inserite mai le pastiglie nella camera di cottura calda (> 60 °C).



- Lasciate leggermente aperto lo sportello in caso di inattività (ad es. di notte).
- Una pulizia quotidiana della guarnizione della camera di cottura ne allunga la durata. Per la pulizia della guarnizione della camera di cottura utilizzate un panno morbido e detersivo; non utilizzate mai prodotti abrasivi!
- Il metodo migliore per pulire i vetri interni ed esterni, così come il rivestimento esterno dell'apparecchio è usare un panno morbido inumidito. Non utilizzate detersivi abrasivi o aggressivi. Per la pulizia utilizzate detersivi per stoviglie delicati per uso domestico e pulite regolarmente l'acciaio inox con un prodotto apposito.
- Pulizia della vaschetta di raccolta e della canalina di scolo (solo apparecchi da tavolo): in caso di frequenti preparazioni alla griglia o di alimenti ricchi di grasso o gelatina è necessario pulire giornalmente la vaschetta di raccolta e la canalina di scolo. Inserire innanzitutto la spazzola per la pulizia dello scarico dell'acqua (codice articolo: 60.75.779) fino al segno nell'apertura dello scarico.

1/1 apparecchi 61 e 101: fino al segno 2/1 apparecchi 62 e 102: fino al manico in plastica.

Evitare movimenti bruschi per prevenire eventuali danni. Sciacquare in seguito la canalina di scolo con ca. 1-2 litri di acqua calda. Non utilizzare il getto polverizzato o la doccia manuale.

Efficient CareControl

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
1		Premete il tasto.
2	Alta temperatura	La scritta “Alta temperatura” compare quando la temperatura della camera di cottura è superiore a 50 °C. Selezionate “Raffreddamento” (v. capitolo “Raffreddamento”).
3	Light	Selezionare il livello di pulizia, ad es. “light”.
4	Aprite lo sportello	Aprite la porta della camera di cottura ed estraete contenitori e piastre.
5		Attenzione! <i>Maneggiare le pastiglie detergenti e anticalcare solo con guanti di protezione. Pericolo di lesioni!</i>
6		Estraete dalla confezione il numero indicato di pastiglie detergenti e inseritele nell'alloggiamento sul deflettore (cestello per pastiglie) nella camera di cottura. V. figura sulla pagina successiva.
7		Estraete dalla confezione il numero indicato di pastiglie anticalcare e inseritele nell'apposito contenitore. V. figura sulla pagina successiva.
8	Chiudete lo sportello	La pulizia inizia automaticamente non appena lo sportello della camera di cottura viene chiuso!

Efficient CareControl



Attenzione!

- Non aprire lo sportello della camera di cottura durante il processo di lavaggio. Possibilità di fuoriuscita di detersivi chimici e vapore caldo. Pericolo di scottature e ustioni chimiche! Se lo sportello viene aperto durante il processo di pulizia viene emesso un segnale acustico.
- Dopo un'interruzione o al termine della pulizia CleanJet® +care accertatevi che non siano presenti residui di detersivo controllando tutta la camera di cottura (anche dietro il deflettore). Rimuovete i residui e sciacquate a fondo l'intera camera di cottura con la doccetta. Pericolo di ustione chimica!
- Durante la pulizia tutti i sensori termici che possono essere fissati all'esterno non devono essere collocati all'interno della camera di cottura attraverso lo sportello. Le sonde non vanno lavate con la camera di cottura! Ciò potrebbe provocare fuoriuscite. Pericolo di scottature e ustioni chimiche!

Istruzioni per la manipolazione delle sostanze chimiche:



Attenzione!

Utilizzate le pastiglie detersive e anticalcare solo con idonee misure di sicurezza, maneggiandole ad es. solo con guanti di protezione. Pericolo di ustioni chimiche!




Apparecchi da tavolo:
Inserite il numero indicato di confezioni di pastiglie anticalcare nel cassetto.



Apparecchi da pavimento:
Inserite il numero indicato di confezioni di pastiglie anticalcare nello sportellino.



Pastiglia detersiva:
Rimuovete la pellicola protettiva.

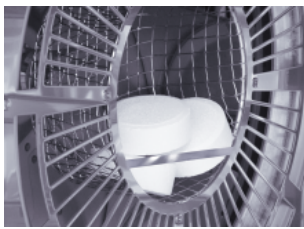

Inserire la pastiglia detersiva nell'alloggiamento sul deflettore.



Non inserire le pastiglie nella camera di cottura. Pericolo di danneggiamento!



Prima dell'avvio della pulizia CleanJet® +care telai appesi o carrello portateghe devono essere correttamente inseriti nella camera di cottura.

Se si utilizza acqua addolcita è possibile ridurre fino al 50% la quantità di pastiglie detergenti indicata. In caso di formazione di schiuma nonostante il corretto dosaggio occorre ridurre il numero di pastiglie detergenti. Qualora nonostante un basso dosaggio di detergente continui a formarsi molta schiuma, informate il partner di assistenza o il servizio clienti per concordare ulteriori misure, come ad es. le pastiglie antischiuma.

Efficient CareControl

Livelli di pulizia

Livello di pulizia	Descrizione/Applicazione	Pastiglie
Lavaggio senza pastiglie	La camera di cottura viene lavata con acqua calda.	No
Lavaggio con brillantante	Per sporco con calcare ma senza grasso, p.es. dopo una cottura al forno o al vapore.	Care
Pulizia intermedia	"Durata di pulizia breve" – per tutti i tipi di sporco, ma senza asciugatura e brillantante.	Detergente
veloce	Per sporco meno ostinato, p.es. in presenza di carichi misti, applicazioni fino a 200 °C.	Detergente & Care
risparmio	Per sporco leggero (fino a 200 °C) con un impiego possibilmente ecologico di prodotti chimici e acqua.	Detergente & Care
medio	Per sporcizia provocata da cottura arrosto e alla griglia, p.es. dopo la cottura di galletti, bistecche, pesce alla griglia.	Detergente & Care
forte	Per sporco ostinato provocato da cottura arrosto e alla griglia, p.es. dopo carichi misti di galletti, bistecche, ecc.	Detergente & Care