


17 Lavaggio automatico - iCareSystem



L'iCareSystem è il sistema intelligente di lavaggio e decalcificazione dell'iCombi Pro. Rileva l'attuale grado di sporco dell'apparecchio e suggerisce il programma di lavaggio ideale e la quantità ottimale di prodotti per la pulizia.

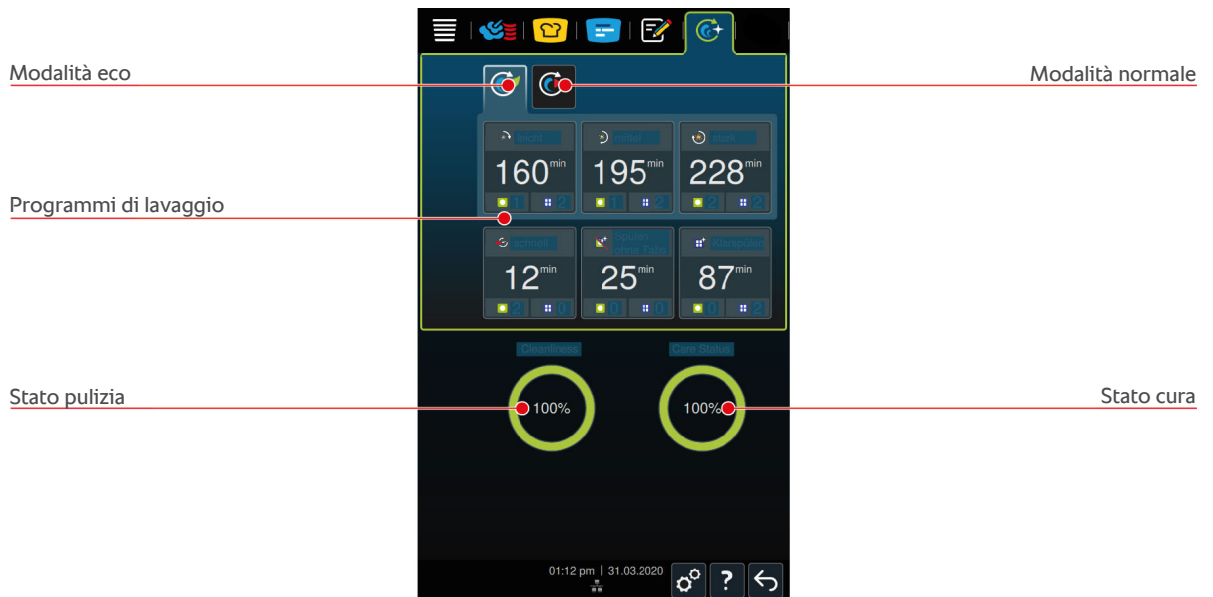

17.1 Norme di sicurezza generali

- Per il lavaggio automatico, utilizzare solo le pastiglie detergenti Active Green e le pastiglie anticalcare consigliate dal produttore.

Per evitare scottature e ustioni:

- Lasciare raffreddare il sistema di cottura e tutti i componenti funzionali prima di avviare il lavaggio automatico.

Per evitare gravi ustioni:

- I detergenti e i prodotti chimici causano gravi ustioni alla pelle e gravi danni oculari. Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica quando si pulisce l'apparecchio.
- Tenere chiusa la porta della camera di cottura durante il lavaggio automatico. In caso contrario, possono fuoriuscire detergenti corrosivi e vapore caldo. Se si apre la porta della camera di cottura durante il lavaggio automatico, appare un messaggio che invita a richiuderla.
- Non lasciare il sensore termico appeso all'apparecchio durante il lavaggio automatico. La guarnizione della porta della camera di cottura può essere danneggiata e possono fuoriuscire prodotti per la pulizia corrosivi.
- Non pulire i sensori termici collegabili esternamente con il lavaggio automatico.
- Rimuovere tutti i prodotti per la pulizia e i loro residui prima di riscaldare l'apparecchio per cuocerli gli alimenti.

Come agire quando si entra in contatto con prodotti per la pulizia:

- Se si toccano prodotti per la pulizia senza guanti di protezione chimica o altre zone della pelle entrano in contatto con le pastiglie detergenti Active Green, sciacquarle con acqua corrente per 10 minuti.
- Se i prodotti per la pulizia entrano negli occhi, risciacquarli con acqua corrente per 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto presenti.
- Se si ingeriscono prodotti per la pulizia, sciacquare la bocca con acqua e berne immediatamente mezzo litro. Non indurre il vomito.
- Contattare immediatamente il centro antiveleni o un medico.

17.2 Modalità di lavaggio

Per i programmi di lavaggio **leggero**, **medio** e **intenso** sono disponibili le 2 seguenti modalità:



Modalità eco

Se si seleziona questa modalità, i programmi di lavaggio [▶ 114] utilizzeranno meno prodotti per pulire il sistema di cottura. I programmi di lavaggio durano più a lungo rispetto alla modalità normale.



Modalità normale

Se si seleziona questa modalità, i programmi di lavaggio [▶ 114] utilizzeranno più prodotti per pulire il sistema di cottura. I programmi di lavaggio sono più brevi rispetto alla modalità Eco.

17.3 Programmi di lavaggio

Sono disponibili i seguenti programmi di lavaggio:

Programma	Modalità	Descrizione	Prodotti per la pulizia
Leggero	Eco / Normale	Adatto per rimuovere le tracce leggere di sporco e calcare che si formano con l'uso dell'apparecchio fino a 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastiglie detergenti Active Green ▪ Pastiglie anticalcare Care
medio	Eco / Normale	Adatto per rimuovere le tracce di sporco e calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura arrosto o alla griglia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastiglie detergenti Active Green ▪ Pastiglie anticalcare
intenso	Eco / Normale	Adatto per rimuovere le tracce ostinate di sporco e calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura arrosto o alla griglia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastiglie detergenti Active Green ▪ Pastiglie anticalcare
veloce	–	Indicato per un lavaggio durante il servizio per rimuovere lo sporco in poco tempo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastiglie detergenti Active Green
Lavaggio senza pastiglie	–	Adatto per rimuovere lo sporco solubile in acqua. Questo programma di lavaggio non resetta il lavaggio forzato.	–
Risciacquo	–	Adatto per rimuovere le tracce di calcare che si formano con percorsi che si avvalgono della cottura al forno o al vapore. Questo programma di lavaggio non resetta il lavaggio forzato.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pastiglie anticalcare Care



CONSIGLIO

Se l'apparecchio è collegato all'acqua dolce, occorre impostare l'interruttore dell'acqua dolce su "acqua dolce".

17.4 Stato pulizia e stato cura

iCareSystem rileva automaticamente lo stato di pulizia e di cura dell'apparecchio.

Stato pulizia


- Se l'indicatore è verde, l'apparecchio è pulito.
- Se l'indicatore è giallo, l'apparecchio è sporco. È comunque possibile continuare a utilizzare l'apparecchio per preparare cibi fino a quando non viene richiesto di pulirlo.
- Se l'indicatore è rosso, l'apparecchio è molto sporco. Avviare immediatamente un programma di lavaggio, o al più tardi alla prossima richiesta di pulizia.
- Se l'indicatore diventa bianco, lo stato di pulizia è 0%.

Stato cura

- Se l'indicatore dello stato cura è verde, il generatore di vapore è privo di calcare.
- Se l'indicatore è giallo, il generatore di vapore presenta leggere tracce di calcare.
- Se l'indicatore è rosso, il generatore di vapore presenta tracce ostinate di calcare. Avviare immediatamente un programma di lavaggio, o al più tardi alla prossima richiesta di pulizia.

17.5 Avvio del lavaggio automatico

- ✓ I telai appesi sono posizionati correttamente nella camera di cottura.
- ✓ Il carrello portateglie è posizionato correttamente nella camera di cottura.
- ✓ Se l'apparecchio è dotato dello scarico del grasso integrato opzionale, rimuovere l'apposita vaschetta di raccolta dalla camera di cottura e chiudere il tubo di scarico.

1. Nella barra dei menu premere il tasto: 
2. Selezionare il programma di lavaggio [▶ 114] desiderato.
 - > In tutti i programmi di lavaggio, la funzione di raffreddamento si avvia automaticamente quando la temperatura della camera di cottura è superiore a 90 °C.
3. Aprire la porta della camera di cottura.
4. Rimuovere tutti i contenitori e le teglie dalla camera di cottura. **⚠ AVVERTENZA! Pericolo di ustioni! Indossare guanti di sicurezza quando si rimuovono teglie e contenitori dalla camera di cottura.**



5. Estrarre dalla confezione il numero indicato di pastiglie detergenti Active Green e inserirle nella canalina di scarico. **⚠ AVVERTENZA! Pericolo di ustioni! Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica per proteggersi in modo affidabile quando si maneggiano le pastiglie detergenti Active Green e le pastiglie anticalcare Care.**
6. Estrarre dalle confezioni il numero indicato di pastiglie anticalcare e inserirle nel cassetto Care.
7. Chiudere la porta della camera di cottura.
 - >> Il lavaggio automatico si avvia.
 - >> Quando il lavaggio automatico è completo, viene emesso un segnale acustico.



CONSIGLI



- Se durante il lavaggio automatico si forma della schiuma nella camera di cottura, anche se è stata utilizzata la quantità consigliata di pastiglie detergenti Active Green, è necessario ridurre la quantità di pastiglie al successivo lavaggio automatico. Se la schiuma continua a formarsi, si prega di contattare il proprio service partner RATIONAL.

Vedi anche

- 📖 Funzioni complementari [▶ 48]

17.6 Interruzione del lavaggio automatico

È possibile interrompere tutti i programmi di lavaggio automatici in qualsiasi momento.

1. Premere il tasto: 
 - > Il sistema chiederà se si vuole interrompere il lavaggio. Viene visualizzato il tempo necessario per l'interruzione.
 2. Premere il tasto: 
 3. Aprire la porta della camera di cottura.
 4. **⚠️ AVVERTENZA! Pericolo di ustioni! Indossare occhiali protettivi aderenti e guanti di protezione chimica per prepararsi e proteggersi in modo affidabile quando si maneggiano le pastiglie detergenti Active Green.** Estrarre le pastiglie detergenti Active Green dalla camera di cottura e smaltirle.
 5. Lavare la camera di cottura con acqua per rimuovere i residui delle pastiglie detergenti Active Green.
 6. Chiudere la porta della camera di cottura.
 - > L'interruzione prosegue.
 - > Quando l'interruzione è completa, il sistema chiederà di controllare la camera di cottura per verificare la presenza di eventuali residui di pastiglie di detergente Active Green.
 7. Aprire la porta della camera di cottura.
 8. Chiudere la porta della camera di cottura.
- >> Ora il sistema di cottura è di nuovo pronto l'uso. Appare la schermata iniziale.






CONSIGLIO

In caso di interruzione di corrente durante il lavaggio automatico, questo viene interrotto. Quando viene ripristinata l'alimentazione elettrica, il lavaggio automatico continua.




17.7 Lavaggio forzato in base alle ore di esercizio

Quando la funzione lavaggio forzato è attivata, l'utente sarà invitato, dopo un intervallo predefinito, ad eseguire il lavaggio dell'apparecchio. Il lavaggio deve essere completato prima di utilizzare l'apparecchio.

1. Premere il tasto: 
 2. Premere il tasto:  **Pulizia**
 3. Premere il tasto:  **Lavaggio forzato**
 4. Per attivare il lavaggio forzato, premere il tasto: **ON**
 5. Per impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima dell'avviso, premere il tasto: **Intervallo fino a richiesta di pulizia** Qui viene impostato il tempo di funzionamento, non il tempo trascorso effettivamente.
 6. Selezionare un valore su una scala da 1 a 24 ore.
 7. Per impostare per quante ore è possibile rimandare la pulizia dopo l'avviso, premere il tasto: **Ritardo Lavaggio Forzato**
 8. Selezionare un valore su una scala da 1 a 24 ore.
- >> Nel piè di pagina appare il numero di ore di funzionamento rimanenti fino al prossimo lavaggio.

17.8 Piano di pulizia

Con un piano di pulizia è possibile impostare i giorni della settimana in cui eseguire un lavaggio forzato [► 116].

1. Premere il tasto: 
2. Premere il tasto:  **Pulizia**
3. Premere il tasto:  **Piano di pulizia**
4. Per definire il comportamento del sistema di cottura in caso di una richiesta di pulizia, premere il tasto: **Modalità piano di pulizia**
5. Se non si vuole ricevere una notifica al momento del tempo di pulizia, premere il tasto: **OFF**
6. Se, al momento della pulizia, si vuole che sia visualizzata un'avvertenza, premere il tasto: **Avvertenza**

7. Se l'apparecchio deve essere lavato immediatamente appena appare una richiesta di pulizia, premere il tasto: **Pulizia obbligo**
8. Premere nella barra delle icone per tornare alla panoramica del piano di pulizia.
9. Selezionare il giorno della settimana in cui si vuole far eseguire un lavaggio.
10. Premere il tasto: **ON**
11. Impostare l'ora in cui far eseguire il lavaggio.
12. Premere nella barra delle icone per tornare alla panoramica del piano di pulizia.