


## 17 Limpieza automática – iCareSystem



El iCareSystem es el sistema inteligente de limpieza y descalcificación de iCombi Pro. Detecta el grado de suciedad actual del equipo y sugiere el programa de limpieza ideal que debería aplicarse, así como la cantidad óptima de detergente.

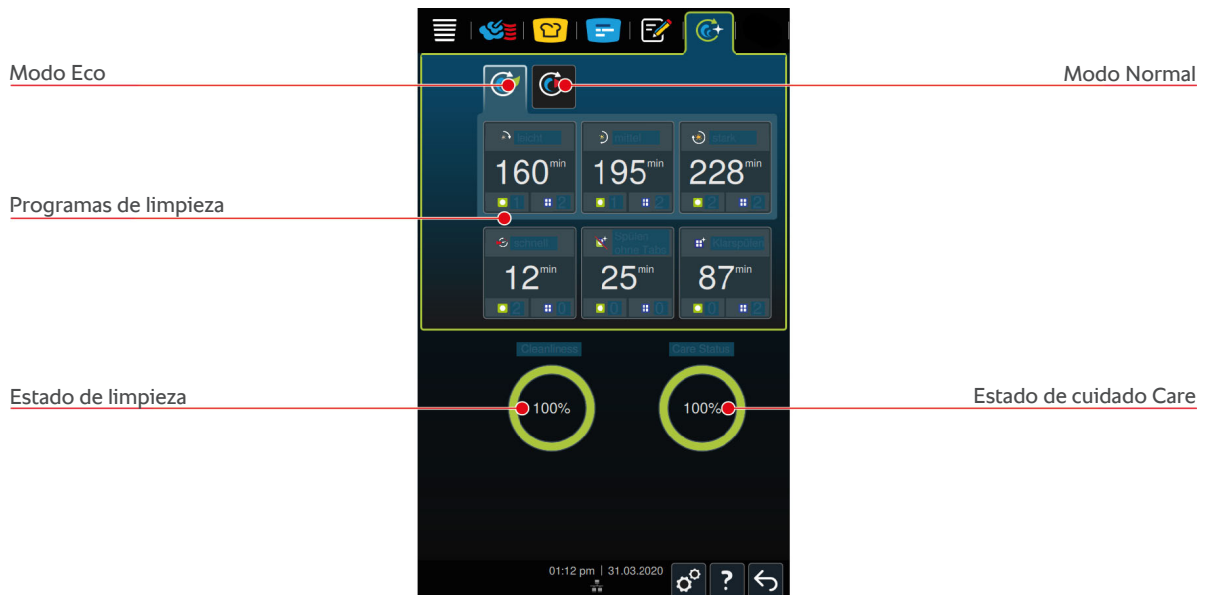

### 17.1 Indicaciones generales de seguridad

- Para la limpieza automática, utilice únicamente las pastillas de limpieza Active Green y las pastillas Care recomendadas por el fabricante.

Así evita quemaduras y lesiones:

- Espere hasta que el equipo y todas las piezas funcionales se enfríen antes de iniciar la limpieza automática.

Así puede prevenir graves quemaduras químicas:

- Los productos de limpieza y los químicos causan graves quemaduras en la piel y graves daños a los ojos. Use anteojos de protección bien ajustados y guantes de protección contra sustancias químicas cuando vaya a limpiar el equipo.
- Mantenga cerrada la puerta de la cámara de cocción durante la limpieza automática. En caso contrario, pueden escaparse de la cámara de cocción productos de limpieza corrosivos y vapor caliente. Si abre la puerta de la cámara de cocción durante la limpieza automática, aparecerá un mensaje pidiéndole que vuelva a cerrarla.
- No deje la sonda térmica colgando fuera del equipo durante la limpieza automática. La junta de la cámara de cocción puede resultar dañada y los productos de limpieza corrosivos pueden escaparse de la cámara de cocción.
- No limpie las sondas térmicas insertables desde fuera con el sistema de limpieza automático.
- Extraiga de la cámara de cocción todos los productos de cuidado y elimine los restos de esos productos antes de precalentar el equipo para iniciar la cocción.

Este es el modo correcto de actuar si entra en contacto con los productos de limpieza:

- Si toca los productos de limpieza sin guantes protectores contra sustancias químicas o si las pastillas de limpieza Active Green entran en contacto con su piel, lave la zona afectada de la piel durante 10 minutos con un chorro de agua.
- Si los productos limpiadores penetran en sus ojos, lave los ojos durante 15 minutos con un chorro de agua. Quite los lentes de contacto, si los llevase puestos.
- Si ingiere los productos limpiadores, lave a fondo su boca con agua y beba de inmediato medio litro de agua. No provoque el vómito.
- Llame inmediatamente al servicio de toxicología o acuda a un médico.

## 17.2 Modos de limpieza

Los siguientes 2 Modos de limpieza están disponibles para los programas de limpieza **ligero**, **medio** y **fuerte** :



### Modo Eco

Si selecciona este modo de limpieza, en los programas de limpieza [► 114] se utilizará una menor cantidad de detergente y menos agua para limpiar el equipo. Como compensación, los programas de limpieza tardan más tiempo en ejecutarse en comparación con el modo Normal.



### Modo Normal

Si selecciona este modo de limpieza, en los programas de limpieza [► 114] se utilizará una mayor cantidad de detergente y más agua para limpiar el equipo. Como compensación, los programas de limpieza se ejecutan con mayor rapidez en comparación con el modo Eco.

## 17.3 Programas de limpieza

Usted dispone de los siguientes programas de limpieza:

Programa	Modo	Descripción	Producto de limpieza
<b>ligero</b>	Eco / Normal	Adecuado para eliminar la suciedad ligera y las calcificaciones que aparecen cuando se utiliza el equipo a temperaturas de hasta 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Care-Tabs</li> </ul>
<b>media</b>	Eco / Normal	Es adecuado para eliminar suciedades y calcificaciones originadas por secuencias de cocción en las cuales los alimentos se han cocinado a la parrilla o se han asado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Care-Tabs</li> </ul>
<b>fuerte</b>	Eco / Normal	Es adecuado para eliminar suciedades difíciles y calcificaciones originadas por secuencias de cocción en las cuales los alimentos se han cocinado a la parrilla o se han asado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Care-Tabs</li> </ul>
<b>rápida</b>	–	Adecuado para una limpieza inmediata, para eliminar la suciedad pesada en poco tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de limpieza Active Green</li> </ul>
<b>Lavado sin pastillas</b>	–	Adecuado para eliminar la suciedad soluble en agua. Este programa de limpieza no resetea la limpieza forzosa.	–
<b>Enjuague</b>	–	Adecuados para eliminar la suciedad que contiene cal y que se origina con los procesos de cocción en los cuales los alimentos se hornean o se cocinan al vapor. Este programa de limpieza no resetea la limpieza forzosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Care-Tabs</li> </ul>



### CONSEJO

Si su equipo está conectado a agua blanda, debe ajustar el interruptor de agua blanda en «Agua blanda».

## 17.4 Estado de limpieza y de cuidado Care

iCareSystem detecta automáticamente el estado de limpieza y de cuidado Care de su equipo.


### Estado de limpieza

- Si el indicador está en verde, el equipo está limpio.
- Si el indicador está en amarillo, el equipo está sucio. Sin embargo, puede usar el equipo para preparar comida hasta que se le pida que lo limpie.
- Si el indicador está en rojo, el equipo está muy sucio. Inicie un programa de limpieza inmediatamente, o a más tardar la próxima vez que se le pida que lo limpie.
- Si el indicador se pone color blanco, el estado de limpieza es del 0%.

### Estado de cuidado Care

- Cuando el estado Care está en verde, el generador de vapor está libre de cal.
- Cuando el estado Care está en amarillo, el generador de vapor está un poco calcificado.
- Si el indicador está en rojo, el generador de vapor está muy calcificado. Inicie un programa de limpieza inmediatamente, o a más tardar la próxima vez que se le pida que lo limpie.

## 17.5 Iniciar la limpieza automática

- ✓ Los bastidores colgantes están colocados correctamente en la cámara de cocción.
  - ✓ El rack móvil está colocado correctamente en la cámara de cocción.
  - ✓ Si su equipo cuenta con la opción de drenaje de grasa integrado, retire el recipiente contenedor de grasa sacándolo de la cámara de cocción y cierre el tubo de drenaje.
1. En la barra de menú, oprima el botón: 
  2. Seleccione el Programa de limpieza [▶ 114] deseado.
    - > En casi todos los programas de limpieza, la función de enfriamiento se inicia automáticamente cuando la temperatura de la cámara de cocción supera los 90°C.
  3. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  4. Retire todos los recipientes y bandejas de la cámara de cocción. **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras! Utilice guantes de seguridad al sacar las bandejas y los contenedores de la cámara de cocción.**



5. Extraiga la cantidad indicada de pastillas de limpieza Active Green y colóquelas en el tamiz de drenaje del suelo.
  - ⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras químicas! Use anteojos de seguridad bien ajustados y guantes protectores contra sustancias químicas para protegerse confiablemente durante el manejo de las pastillas de limpieza Active Green y las pastillas Care.**
6. Extraiga la cantidad indicada de pastillas Care y colóquelas en el cajón de pastillas Care.
7. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
  - >> Se inicia la limpieza automática.
  - >> Al terminar la limpieza automática, suena una señal acústica.



### CONSEJOS



- Si durante la limpieza automática se forma espuma en la cámara de cocción, a pesar de utilizar la cantidad recomendada de pastillas de detergente Active Green, usted debería reducir la cantidad de pastillas de detergente en la próxima limpieza automática. Si se sigue formando espuma, acuda a su proveedor de servicio técnico RATIONAL.

#### Ver al respecto

- ▢ Funciones adicionales [► 49]

## 17.6 Cancelar la limpieza automática

Puede cancelar todos los programas de limpieza automáticos en cualquier momento.

1. Oprima el botón: 
    - > El sistema le preguntará si desea realmente cancelar la limpieza. Se muestra cuánto tiempo durará la cancelación.
  2. Oprima el botón: 
  3. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  4. **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras químicas! Utilice anteojos de seguridad bien ajustados y guantes protectores contra sustancias químicas para protegerse confiablemente durante el manejo de las pastillas de limpieza Active Green.** Extraiga las pastillas de limpieza Active Green de la cámara de cocción y deséchelas.
  5. Enjuague la cámara de cocción con agua para eliminar cualquier residuo de pastillas de limpieza Active Green.
  6. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
    - > Continúa la cancelación.
    - > Una vez finalizada la cancelación, se le pedirá que compruebe si hay restos de pastillas de limpieza Active Green en la cámara de cocción.
  7. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  8. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
- >> El equipo ya está listo para volver a utilizarse. Aparece la pantalla inicial.






### CONSEJO

Si el suministro eléctrico se interrumpe durante la limpieza automática, la limpieza automática se interrumpe también. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, la limpieza automática seguirá realizándose.




## 17.7 Limpieza forzosa tras horas de servicio

Si ha activado la limpieza forzosa, se le pedirá que limpie el equipo después de un tiempo definido. No puede volver a trabajar con el equipo hasta que se haya realizado la limpieza.

1. Oprima el botón: 
  2. Oprima el botón:  **Limpieza**
  3. Oprima el botón:  **Limpieza forzosa**
  4. Para activar la limpieza forzosa, oprima el botón: **ON**
  5. Para establecer el tiempo después del cual desea que se le pida que limpie el equipo, presione el botón: **Tiempo para solicitud de limpieza** Tenga en cuenta que aquí se establece el tiempo de funcionamiento, no el tiempo real transcurrido.
  6. Seleccione un valor de 1 a 24 horas en la escala.
  7. Para establecer cuántas horas se puede posponer la limpieza después de que se le indique, pulse el botón: **Tiempo de retraso para limpieza forzosa**
  8. Seleccione un valor de 1 a 24 horas en la escala.
- >> El pie de página muestra cuántas horas de operación quedan antes de que la limpieza sea necesaria.

## 17.8 Plan de limpieza

Con la ayuda de un plan de limpieza, se determina en qué días de la semana se debe llevar a cabo una Limpieza forzosa [► 116].

1. Oprima el botón: 
2. Oprima el botón:  Limpieza
3. Oprima el botón:  Plan de limpieza
4. Para definir cómo debe comportarse el equipo cuando se solicita una limpieza, pulse el botón: **Momento del plan de limpieza**
5. Si no quiere que se le notifique la fecha de la limpieza, pulse la tecla: **APAGADO**
6. Si quiere que se le notifique cuando sea momento de la limpieza, pulse el botón : **iAdvertencia!**
7. Si desea que el equipo se limpie inmediatamente cuando aparezca la notificación de limpieza, pulse el botón: **Forzosa**
8. Pulse la barra de iconos para volver a la vista general del programa de limpieza.
9. Seleccione el día de la semana en el que deberá realizarse la limpieza.
10. Oprima el botón: **ON**
11. Establezca la hora en la que deberá realizarse la limpieza.
12. Pulse la barra de iconos para volver a la vista general del programa de limpieza.