


## 17 Limpieza automática - iCareSystem



El iCareSystem es el sistema de limpieza y descalcificación inteligente del iCombi Pro. Detecta el grado de suciedad actual del equipo y le recomienda el programa de limpieza ideal, así como la cantidad óptima de productos de limpieza.

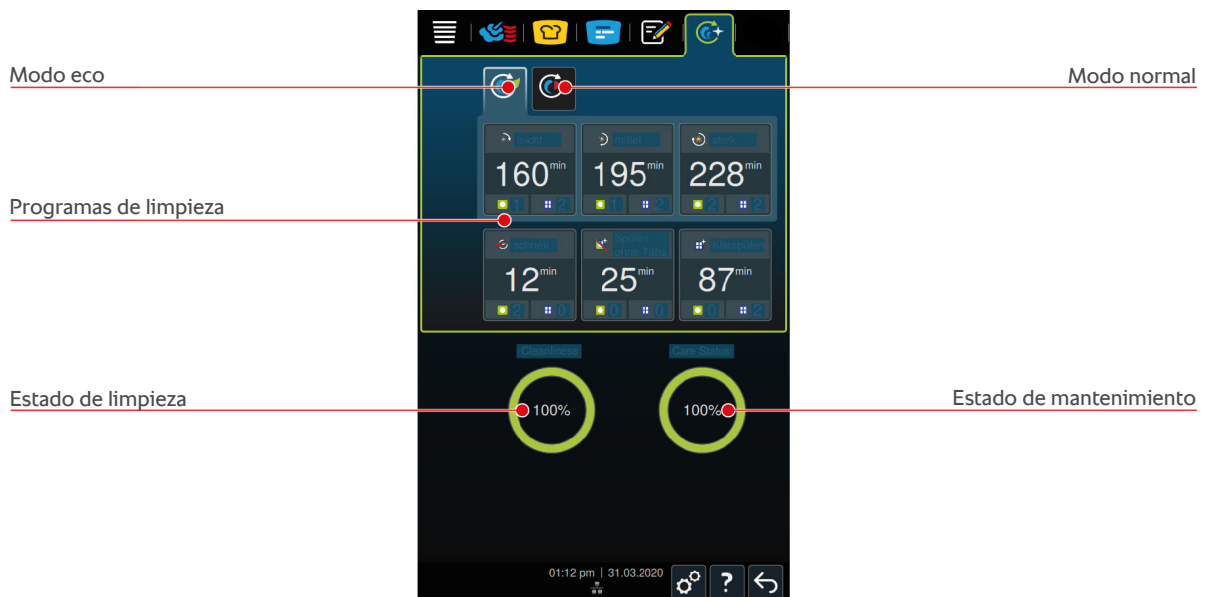

### 17.1 Instrucciones generales de seguridad

- Para la limpieza automática utilice solo las pastillas de detergente Active Green y Care recomendadas por el fabricante.

Así evitará escaldaduras y quemaduras.

- Deje que el equipo y todos los componentes funcionales se enfríen antes de iniciar la limpieza automática.

Cómo evitar sufrir quemaduras graves por sustancias corrosivas:

- Los productos de limpieza y productos químicos provocan quemaduras graves en la piel y daños oculares graves. Utilice gafas de protección que queden ajustadas al rostro y guantes de seguridad resistentes a los productos químicos durante la limpieza del equipo.
- Mantenga cerrada la puerta de la cámara de cocción durante la limpieza automática. De lo contrario, podrían expulsarse restos de productos de limpieza corrosivos y vapor caliente. Si abre la puerta de la cámara de cocción durante la limpieza automática, aparecerá un mensaje pidiéndole que vuelva a cerrarla.
- No deje la sonda térmica del núcleo colgando del equipo durante la limpieza automática. La junta de la puerta de la cámara de cocción puede sufrir daños y pueden producirse fugas de productos de limpieza.
- No limpie la sonda térmica del núcleo conectable desde el exterior mediante el proceso de limpieza automática.
- Elimine todos los productos de limpieza y los restos de estos antes de calentar el equipo para cocinar en él los alimentos.

Cómo manipular correctamente los productos de limpieza:

- Si toca productos de limpieza sin guantes de protección contra productos químicos o si otras partes de su piel entran en contacto con las pastillas de detergente Active Green, enjuague la piel afectada durante 10 minutos bajo el grifo del agua.
- Si sus ojos entran en contacto con productos de limpieza, enjuáguese los ojos durante 15 minutos bajo el grifo del agua. Quítese las lentillas (si las usa).
- Si ingiere productos de limpieza, enjuáguese la boca con agua y beba inmediatamente medio litro de agua. No provoque el vómito.
- Consulte inmediatamente con el servicio de urgencias toxicológicas o con un médico.

## 17.2 Modos de limpieza

Puede emplear los siguientes 2 modos de limpieza para los programas de limpieza **ligero**, **medio** y **intenso**:



### Modo eco

Si selecciona este modo de limpieza, se usarán menos productos de limpieza en los programas de limpieza [▶ 114] para limpiar el equipo. Para ello, los programas de limpieza durarán más tiempo que con el ciclo normal.



### Modo normal

Si selecciona este modo de limpieza, se usarán más productos de limpieza en los programas de limpieza [▶ 114] para limpiar el equipo. Para ello, el programa de limpieza será más corto que con el modo eco.

## 17.3 Programas de limpieza

Puede usar los siguientes programas de limpieza:

Programa	Modo	Descripción	Productos de limpieza
<b>ligero</b>	Eco / Normal	Adecuado para eliminar la suciedad ligera y las acumulaciones de cal generadas por el uso del equipo hasta 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Pastillas Care</li> </ul>
<b>medio</b>	Eco / Normal	Adecuado para eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal generadas por procesos de cocción en los que se hayan cocinado a la plancha o asado alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Pastillas Care</li> </ul>
<b>intenso</b>	Eco / Normal	Adecuado para eliminar la suciedad intensa y las acumulaciones de cal generadas por procesos de cocción en los que se haya cocinado a la plancha o asado alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> <li>▪ Pastillas Care</li> </ul>
<b>rápido</b>	–	Adecuado para la limpieza intermedia para eliminar la suciedad difícil en poco tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas de detergente Active Green</li> </ul>
<b>Lavado sin pastillas</b>	–	Adecuado para eliminar la suciedad soluble en agua. Este programa de limpieza no restablece la limpieza forzosa.	–
<b>Abrillantado</b>	–	Adecuado para eliminar la suciedad calcárea generada por procesos de cocción en los que se haya horneado o cocido al vapor alimentos. Este programa de limpieza no restablece la limpieza forzosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastillas Care</li> </ul>



### CONSEJO:

Si su aparato está conectado a agua blanda, debe ajustar el interruptor de agua blanda a la opción «Agua blanda».

## 17.4 Estado de limpieza y mantenimiento

iCareSystem detecta automáticamente el estado de la limpieza y el mantenimiento de su equipo.

### Estado de limpieza


- Si el indicador está de color verde, el equipo está limpio.

- Si el indicador está de color amarillo, el equipo está sucio. Sin embargo, puede seguir preparando platos con el equipo hasta que se le pida realizar una limpieza.
- Si el indicador está de color amarillo, el equipo está muy contaminado. Inicie de inmediato el programa de limpieza, a más tardar la próxima vez que se le pida realizar una limpieza.
- Si le aparece una pantalla en blanco, el estado de limpieza es del 0 %.

#### Estado de mantenimiento

- Si el estado del mantenimiento está de color verde, el generador de vapor no presenta cal.
- Si el indicador está de color amarillo, el generador de vapor presenta algo de cal.
- Si el indicador está de color rojo, el generador de vapor presenta mucha cal. Inicie de inmediato el programa de limpieza, a más tardar la próxima vez que se le pida realizar una limpieza.

## 17.5 Iniciar limpieza automática

- ✓ Los bastidores colgantes están correctamente colocados en la cámara de cocción.
  - ✓ El rack móvil está correctamente colocado en la cámara de cocción.
  - ✓ Si su equipo dispone de un drenaje de grasa integrado (opcional), extraiga el recipiente colector de grasa de la cámara de cocción y cierre el tubo de desagüe.
1. En la barra de menú pulse el botón: 
  2. Seleccione el programa de limpieza [▶ 114] deseado.
    - > Con todos los programas de limpieza, la función de enfriamiento se iniciará automáticamente cuando la temperatura de la cámara de cocción supere los 90 °C.
  3. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  4. Extraiga todos los recipientes y bandejas de la cámara de cocción. **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras! Utilice guantes de seguridad para sacar las bandejas y los contenedores de la cámara de cocción.**




5. Saque el número indicado de pastillas de detergente Active Green y colóquelas en la rejilla del fondo. **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras químicas! Para protegerse adecuadamente de las pastillas de detergente Active Green y Care, use gafas de protección ajustadas al rostro y calzado de protección frente a sustancias químicas.**
6. Saque el número indicado de pastillas de detergente Care y colóquelas en el cajón de pastillas Care.
7. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
  - >> Se iniciará la limpieza automática.
  - >> Una vez concluida la limpieza automática, sonará una señal acústica.



#### CONSEJOS



- Si durante la limpieza automática se crea espuma en la cámara de cocción aunque haya usado la cantidad recomendada de pastillas de detergente Active Green, en la siguiente limpieza automática debería usar menos pastillas. Si se sigue formando espuma, contacte con su proveedor de servicio técnico de RATIONAL.

#### Consulte también al respecto

 Funciones adicionales [► 49]

## 17.6 Interrumpir la limpieza automática

Puede cancelar todos los programas de limpieza automáticos en cualquier momento.

1. Pulse el botón: 
    - > Se le preguntará si realmente desea cancelar la limpieza. Se mostrará cuánto tiempo durará la cancelación.
  2. Pulse el botón: 
  3. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  4. **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras químicas! Use gafas protectoras de seguridad ajustadas al rostro y guantes de protección contra productos químicos para prepararse y protegerse adecuadamente a la hora de manejar pastillas de detergente Active Green.** Extraiga las pastillas de detergente Active Green de la cámara de cocción y deséchelas.
  5. Enjuague la cámara de cocción con agua para eliminar cualquier resto de pastillas de detergente de Active Green.
  6. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
    - > Se reanudará la interrupción.
    - > Una vez finalizada la interrupción, se le pedirá que compruebe si hay restos de pastillas de detergente Active Green en la cámara de cocción.
  7. Abra la puerta de la cámara de cocción.
  8. Cierre la puerta de la cámara de cocción.
- >> El equipo ya está listo para volver a utilizarse. Se mostrará la pantalla inicial.






#### CONSEJO:

Si se fuese la luz durante la limpieza automática, se interrumpirá la limpieza automática. Una vez que se restablezca la corriente eléctrica, se reanudará la limpieza automática.




## 17.7 Limpieza forzosa tras horas de servicio

Si ha activado la limpieza forzosa, tras un tiempo determinado se le pedirá que limpie el equipo. Puede volver a trabajar con el equipo cuando haya realizado la limpieza.

1. Pulse el botón: 
  2. Pulse el botón:  **Limpieza**
  3. Pulse el botón:  **Limpieza forzosa**
  4. Para activar la limpieza forzosa, pulse el botón: **ON**
  5. Para ajustar el tiempo después del cual usted desea que el sistema le avise que se debe limpiar el equipo, pulse el botón: **Tiempo hasta la solicitud de limpieza** Tenga en cuenta que en este caso se ajusta según las horas de servicio, no según el tiempo transcurrido en realidad.
  6. Seleccione el valor deseado en la escala de 1 – 24.
  7. Para ajustar cuántas horas puede retrasarse la limpieza una vez realizada la solicitud, pulse el botón: **Tiempo de retraso de la limpieza forzosa**
  8. Seleccione el valor deseado en la escala de 1 – 24.
- >> En el pie de página aparece cuántas horas de servicio quedan hasta la próxima limpieza.

## 17.8 Plan de limpieza

Con la ayuda del plan de limpieza, establezca en qué días de la semana debe realizarse la Limpieza forzosa [► 116].

1. Pulse el botón: 
2. Pulse el botón:  **Limpieza**
3. Pulse el botón:  **Plan de limpieza**
4. Para definir cómo debe comportarse el equipo cuando se hace una solicitud de limpieza, pulse el botón: **Hora del plan de limpieza**
5. Si no quiere que se le avise cuándo se debe hacer la limpieza, pulse el botón: **OFF**
6. Si se debe mostrar una advertencia a la hora de la limpieza, pulse el botón: **Advertencia**
7. Si se debe limpiar el equipo inmediatamente cuando aparece una solicitud de limpieza, pulse el botón: **Limpieza forzosa**
8. En la barra de iconos, pulse X para regresar a la vista general del plan de limpieza.
9. Seleccione el día de la semana en el que se debe realizar la limpieza.
10. Pulse el botón: **ON**
11. Ajuste la hora a la que quiera realizar la limpieza.
12. En la barra de iconos, pulse X para regresar a la vista general del plan de limpieza.