


17 Automatisk rengjøring - iCareSystem



iCareSystem er det smarte rengjørings- og avkalkingsssystemet til iCombi Pro. Det oppdager den aktuelle graden av tilsmussing av apparatet og foreslår det ideelle rengjøringsprogrammet og den optimale mengden vedlikeholdsprodukter.

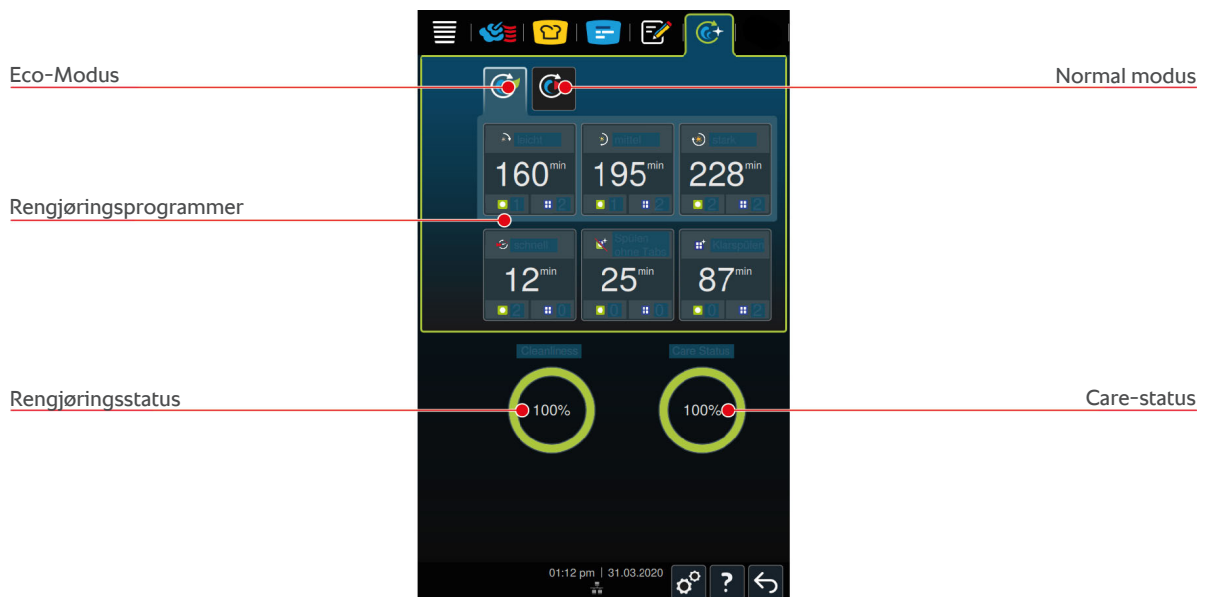

17.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Til automatisk rengjøring må du bare bruke produsentens anbefalte Active Green rengjøringstabletter og Care-Tabs.

Slik unngår du skolding og forbrenning:

- La apparatet og alle funksjonelle deler avkjøles før du starter automatisk rengjøring.

Slik unngår du alvorlige etseskader:

- Vedlikeholdsproduktene og kjemikalierne forårsaker alvorlige etseskader og alvorlige øyeskader. Bruk tettsittende vernebriller og vernehansker som beskytter mot kjemikalier når du rengjør apparatet.
- Hold ovnsdøren lukket under automatisk rengjøring. Ellers kan etsende rengjøringsmiddel og varm damp slippe ut. Hvis du åpner ovnsdøren under automatisk rengjøring, vises en melding som ber deg lukke den igjen.
- Ikke la kjernetemperaturføleren henge ut av apparatet under automatisk rengjøring. Pakningen på ovnsdøren kan bli skadet og etsende rengjøringsmiddel kan slippe ut.
- Rengjør ikke eksterne kjernetemperaturfølere under automatisk rengjøring.
- Fjern alle rester av rengjøringsmiddel før du starter tilberedning av matvarer.

Slik forholder du deg korrekt når du kommer i kontakt med vedlikeholdsmidler:

- Hvis du berører rengjøringsmidler uten beskyttelseshansker mot kjemiske stoffer, eller andre hudområder kommer i kontakt med Active Green rengjøringstabletter, skyll huden med rennende vann i 10 minutter.
- Hvis rengjøringsmiddel kommer i øynene, skyll øynene med rennende vann i 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser.
- Hvis du svelger rengjøringsmiddel, skyll munnen med vann og drikk en halv liter vann umiddelbart. Fremkall ikke brekninger.
- Ring umiddelbart giftinformasjonen eller lege.

17.2 Rengjøringsmoduser

Følgende to rengjøringsmoduser er tilgjengelige for rengjøringsprogrammene **lett**, **middels** og **sterk** :



Eco-Modus

Hvis du velger denne rengjøringsmodusen bruker Rengjøringsprogrammene [► 109] mindre rengjøringsmiddel og mindre vann for å rengjøre apparatet. Rengjøringsprogrammene varer derfor lengre enn i normal modus.



Normal modus

Hvis du velger denne rengjøringsmodusen bruker Rengjøringsprogrammene [► 109] mer rengjøringsmidler og mer vann for å rengjøre apparatet. Rengjøringsprogrammene varer derfor kortere enn i Eco-Modus.

17.3 Rengjøringsprogrammer

Følgende rengjøringsprogrammer er tilgjengelige:

Program	Modus	Beskrivelse	Rengjøringsmiddel
Lett	Eco / Normal	Egnet for å fjerne lett tilsmussing og forkalkninger som har oppstått når du bruker enheten ved opptil 200 ° C.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green rengjøringstabletter Care-Tabs
medium	Eco / Normal	Egnet for å fjerne tilsmussing og forkalkninger forårsaket av tilberedning der matvarer er grillet eller stekt.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green rengjøringstabletter Care-Tabs
sterk	Eco / Normal	Egnet for å fjerne sterk tilsmussing og forkalkninger forårsaket av tilberedning der matvarer er grillet eller stekt på høy temperatur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green rengjøringstabletter Care-Tabs
rask	–	Egnet for mellomrengjøring for å fjerne kraftig tilsmussing på kort tid.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green rengjøringstabletter
Vaske uten tabs	–	Egnet for fjerning av vannløselig smuss. Dette rengjøringsprogrammet tilbakestiller ikke tvungen rengjøring.	–
Skylling	–	Egnet for å fjerne kalkholdig tilsmussing forårsaket av tilberedning der matvaren er bakt eller dampet. Dette rengjøringsprogrammet tilbakestiller ikke tvungen rengjøring.	<ul style="list-style-type: none"> Care-Tabs



TIPS

Hvis apparatet er koblet til mykt vann, må du sette bryteren for mykt vann på "mykt vann".

17.4 Rengjørings- og care-status

iCareSystem oppdager automatisk rengjørings- og care-status for apparatet ditt.


Rengjøringsstatus

- Hvis indikatoren er grønn, er apparatet rent.
- Hvis indikatoren er gul, er apparatet skittent. Du kan imidlertid fortsatt bruke apparatet til å tilberede mat til du blir bedt om å rengjøre det.
- Hvis indikatoren er rød, er apparatet veldig skittent. Start et rengjøringsprogram umiddelbart, men senest neste gang du blir bedt om å rengjøre det.
- Hvis indikatoren blir hvit, er rengjøringsstatusen 0 %.

Care-status

- Hvis care-statusen er grønn, er dampgeneratoren fri for kalk.
- Hvis indikatoren er gul, er dampgeneratoren lett forkalket.
- Hvis indikatoren er rød, er dampgeneratoren sterkt forkalket. Start et rengjøringsprogram umiddelbart, men senest neste gang du blir bedt om å rengjøre det.

17.5 Start automatisk rengjøring

- ✓ GN-stativene er riktig plassert i ovnen.
 - ✓ Vognen er riktig plassert i ovnen.
 - ✓ Hvis enheten din er utstyrt med integrert fettavløp (ekstrautstyr), fjerner du fettpannen fra ovnsrommet og lukker avløpsrøret.
1. Trykk på tasten i menylinjen: 
 2. Velg ønsket Rengjøringsprogram [► 109].
 - > Med alle rengjøringsprogrammer starter Cooldown-funksjonen automatisk hvis ovnstemperaturen er over 90 °C.
 3. Åpne ovnsdøren.
 4. Fjern alle kantiner og brett fra ovnsrommet. **⚠ ADVARSEL! Fare for forbrenning! Bruk vernehansker når du fjerner brett og kantiner fra ovnsrommet.**



5. Pakk ut angitt antall Active Green rengjøringstabletter og legg dem i avløpssilen i bunnen av ovnen. **⚠ ADVARSEL! Fare for etseskader! Bruk tettsittende vernebriller og vernehansker som beskytter mot kjemikalier for å beskytte deg selv når du håndterer Active Green rengjøringstabletter og Care-Tabs.**
 6. Pakk ut angitt antall Care-Tabs-pakninger og legg dem i Care-skuffen.
 7. Lukk døren til ovnsrommet.
- >> Automatisk rengjøring starter.
- >> Når automatisk rengjøring er avsluttet, hører du et lydsignal.

**TIPS**



- Hvis det dannes skum i ovnsrommet under automatisk rengjøring, selv om du har brukt den anbefalte mengden Active Green vaskemiddeltabletter, bør du redusere mengden tabletter ved neste automatiske rengjøring. Hvis det fortsatt dannes skum, må du kontakte din RATIONAL servicepartner.

Se også

- ▣ Tilleggsfunksjoner [► 46]

17.6 Avbryte automatisk rengjøring

Du kan avbryte alle automatiske rengjøringsprogrammer når som helst.

1. Trykk på tasten: 
 - > Du blir spurt om du virkelig vil avbryte rengjøringen. Det vises hvor lenge avbrytelsen vil vare.
 2. Trykk på tasten: 
 3. Åpne ovnsdøren.
 4. **⚠ ADVARSEL! Fare for etseskader! Bruk tetsittende vernebriller og vernehansker som beskytter mot kjemikalier for å beskytte deg når du håndterer og bruker Active Green rengjøringstabletter.** Fjern Active Green rengjøringstabletter ut av ovnsrommet og avhend dem.
 5. Skyll ovnen med vann for å fjerne rester av Active Green rengjøringstabs.
 6. Lukk døren til ovnsrommet.
 - > Avbrytelsen fortsetter.
 - > Når avbrytelsen er fullført, blir du bedt om å kontrollere ovnsrommet for rester av Active Green rengjøringstabletter.
 7. Åpne ovnsdøren.
 8. Lukk døren til ovnsrommet.
- >> Nå er apparatet klart til bruk igjen. Oppstartsskjermen vises.






TIPS

Hvis det oppstår strømbrytning under automatisk rengjøring, avbrytes automatisk rengjøring. Når strømmen er tilbake, fortsetter automatisk rengjøring.


17.7 Tvungen rengjøring etter driftstimer

Hvis du har aktivert tvungen rengjøring, blir du bedt om å rengjøre apparatet etter en definert tid. Du kan ikke jobbe med apparatet igjen før rengjøringen er utført.

1. Trykk på tasten: 
 2. Trykk på tasten:  **Rengjøring**
 3. Trykk på tasten:  **Tvungen rengjøring**
 4. For å aktivere tvungen rengjøring, trykk på tasten: **ON**
 5. For å stille inn tidspunktet du vil bli bedt om å rengjøre apparatet, trykk på tasten: **Tid til rengjøringsforespørsel** Vær oppmerksom på at her angir du driftstiden, ikke den faktiske tiden som er gått.
 6. Velg ønsket verdi fra 1 - 24 timer på skalaen.
 7. For å stille inn antall timer rengjøringen kan utsettes når du blir bedt om det, trykker du på tasten: **Forsinkelse av tvungen rengjøring**
 8. Velg ønsket verdi fra 1 - 24 timer på skalaen.
- >> Bunnteksten viser hvor mange driftstimer det fremdeles tar før rengjøring må utføres.

17.8 Rengjøringsplan

Ved hjelp av en rengjøringsplan bestemmer du på hvilke ukedager en Tvungen rengjøring [▶ 111] må gjennomføres.

1. Trykk på tasten: 
2. Trykk på tasten:  **Rengjøring**
3. Trykk på tasten:  **Rengjøringsplan**
4. For å definere hvordan apparatet skal svare på en rengjøringsforespørsel, trykk på knappen: **Rengjøring tidsplan**
5. Hvis du ikke vil ha varsel om at rengjøringstidspunkt, trykk på knappen: **AV**
6. Hvis du vil at en advarsel skal vises ved rengjøringstidspunkt, trykk på knappen: **Advarsel**
7. Hvis apparatet må rengjøres umiddelbart når en rengjøringsforespørsel vises, trykk på knappen: **Obligatorisk**
8. Trykk på ikonlinjen for å gå tilbake til oversikten over rengjøringsplanen.

9. Velg den dagen i uken rengjøringen skal utføres.
10. Trykk på tasten: **ON**
11. Still inn tidspunktet for rengjøring.
12. Trykk på ikonlinjen for å gå tilbake til oversikten over rengjøringsplanen.