


17 Automatyczne czyszczenie – iCareSystem



iCareSystem to inteligentny system czyszczenia i pielęgnacji iCombi Pro. Rozpoznaje on aktualny stopień zabrudzeń urządzenia i sugeruje optymalny program czyszczenia, a także odpowiednią ilość preparatów pielęgnacyjnych.

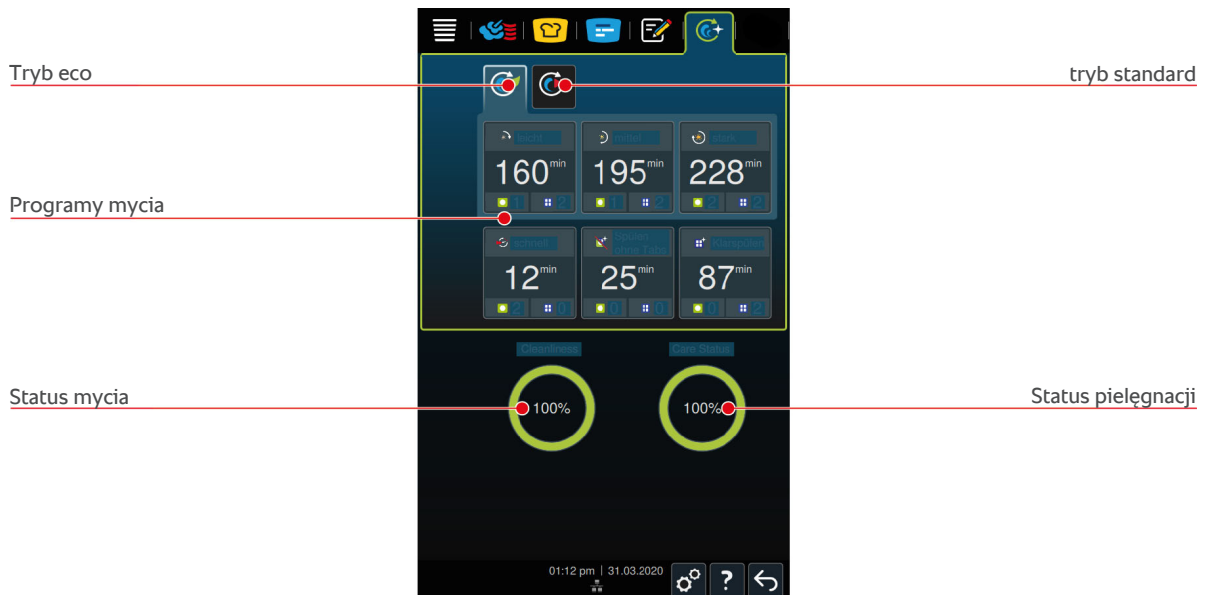

17.1 Ogólne wskazówki z zakresu bezpieczeństwa

- Do automatycznego czyszczenia należy stosować wyłącznie zalecane przez producenta tabletki myjące Active Green oraz tabletki pielęgnacyjne Care Tabs.

Jak zapobiegać oparzeniom i zachlapaniu wrzątkiem:

- Przed rozpoczęciem automatycznego czyszczenia urządzenie oraz wszystkie elementy funkcjonalne muszą ostygnąć.

Jak zapobiegać ciężkim poparzeniom chemicznym:

- Preparaty pielęgnacyjne i środki chemiczne powodują ciężkie poparzenia chemiczne skóry oraz uszkodzenia oczu. Podczas czyszczenia urządzenia należy korzystać ze szczelnie przylegających okularów ochronnych oraz rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi.
- Podczas automatycznego czyszczenia należy pozostawić drzwi komory zamknięte. W przeciwnym razie żrące preparaty pielęgnacyjne mogą wydostawać się na zewnątrz wraz z parą. W razie otwarcia drzwi komory podczas automatycznego mycia wyświetla się wskazówka, która wzywa użytkownika do ich ponownego zamknięcia.
- Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno pozostawiać czujnika temperatury rdzenia zwisającego z urządzenia. Uszczelka drzwi komory może ulec uszkodzeniu, a z urządzenia mogą wydostawać się żrące preparaty pielęgnacyjne.
- Podłączanych na zewnątrz czujników temperatury rdzenia nie wolno czyścić za pomocą funkcji automatycznego czyszczenia.
- Przed przystąpieniem do rozgrzewania urządzenia i przyrządzania w nim potraw należy usunąć wszystkie produkty pielęgnacyjne i ich resztki.

Co zrobić w razie kontaktu z preparatami pielęgnacyjnymi:

- W razie dotknięcia preparatów pielęgnacyjnych bez rękawic chroniących przed chemikaliami lub kontaktu innych partii skóry z tabletkami Active Green, należy płukać te miejsca pod bieżącą wodą przez 10 minut.
- Jeżeli preparaty pielęgnacyjne przedostaną się do oczu, należy płukać je bieżącą wodą przez 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe.
- W razie połknięcia preparatu pielęgnacyjnego, przepłukać usta wodą i natychmiast wypić pół litra wody. Nie wywoływać wymiotów.
- Natychmiast skontaktować się z centrum kontroli zatruc lub z lekarzem.

17.2 Tryby czyszczenia

Poniższe 2 tryby mycia są dostępne w programach mycia **lekkie**, **średnie** i **szybkie**:



Tryb eco

Po wybraniu tego trybu mycia w programach mycia [► 114] zużywana jest mniejsza ilość preparatów czyszczących i wody. Programy czyszczenia trwają dłużej niż w zwykłym trybie czyszczenia.



tryb standard

Po wybraniu tego trybu mycia w programach mycia [► 114] zużywana jest większa ilość preparatów myjących i wody. Program mycia trwa krócej niż w zwykłym trybie mycia.

17.3 Programy czyszczenia

Do dyspozycji są następujące programy czyszczenia:

Program	Tryb	Opis	Środek pielęgnacyjny
Lekki	Eco / Normal	Przeznaczony do usuwania lekkich zabrudzeń i osadów z kamienia powstałych podczas eksploatacji urządzenia w temperaturze do 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> Tabletki czyszczące Active Green Tabletki pielęgnacyjne Care Tabs
średni	Eco / Normal	Przeznaczony do usuwania zabrudzeń i osadów z kamienia powstałych w ścieżkach przyrządzenia, w których potrawy były grillowane lub smażone.	<ul style="list-style-type: none"> Tabletki czyszczące Active Green Tabletki pielęgnacyjne Care Tabs
silny	Eco / Normal	Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń i osadów z kamienia powstałych w ścieżkach przyrządzenia, w których potrawy były grillowane lub smażone.	<ul style="list-style-type: none"> Tabletki czyszczące Active Green Tabletki pielęgnacyjne Care Tabs
szybkie	–	Doskonale jako mycie bieżące, do szybkiego usuwania zabrudzeń.	<ul style="list-style-type: none"> Tabletki myjące Active Green
Płukanie bez tabletek	–	Przeznaczony do usuwania zabrudzeń rozpuszczalnych w wodzie. Ten program mycia nie powoduje anulacji mycia przymusowego.	–
Nabłyszczenie	–	Przeznaczony do usuwania zabrudzeń i osadów z kamienia powstałych w ścieżkach przyrządzenia, w których potrawy były pieczone lub gotowane na parze. Ten program mycia nie powoduje anulacji mycia przymusowego.	<ul style="list-style-type: none"> tabletek Care



WSKAZÓWKA

Jeśli urządzenie jest podłączone do miękkiej wody, należy ustawić przełącznik wody miękkiej w pozycji „Woda miękka”.

17.4 Status mycia i pielęgnacji

iCareSystem automatycznie rozpoznaje stan mycia i pielęgnacji urządzenia.

Status mycia


- Jeżeli wyświetla się kolor zielony, urządzenie jest czyste.

- Jeżeli wyświetla się kolor żółty, urządzenie jest brudne. Można jednak dalej przyrządzać potrawy w urządzeniu do momentu otrzymania wezwania do mycia.
- Jeżeli wyświetla się kolor czerwony, urządzenie jest bardzo brudne. Należy jak najszybciej uruchomić program mycia, najpóźniej, gdy zostanie wyświetlone wezwanie do mycia.
- Jeśli wskaźnik ten świeci się na biało, oznacza to, że stan mycia wynosi 0%.

Status pielęgnacji

- Jeżeli status pielęgnacji jest zielony, generator pary jest wolny od osadu z kamienia.
- Jeżeli wyświetla się kolor żółty, w generatorze pary jest lekki osad z kamienia
- Jeżeli wyświetla się kolor czerwony, w generatorze pary jest silny osad z kamienia Należy jak najszybciej uruchomić program mycia, najpóźniej, gdy zostanie wyświetlone wezwanie do mycia.

17.5 Uruchamianie czyszczenia automatycznego

- ✓ Stelaże zawieszane są poprawnie umieszczone w urządzeniu.
 - ✓ Stelaż ruchomy jest poprawnie umieszczony w urządzeniu.
 - ✓ Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny zintegrowany odpływ tłuszczu, należy wyjąć wanienkę do zbierania tłuszczu z komory i zamknąć rurę odpływową.
1. Nacisnąć przycisk w pasku menu: 
 2. Wybrać pożądaną program czyszczenia [▶ 114].
 - > W przypadku wszystkich programów mycia automatycznie uruchamia się funkcja chłodzenia, jeżeli temperatura w komorze wynosi ponad 90°C.
 3. Otworzyć drzwi komory.
 4. Wyjąć z komory wszystkie pojemniki i blachy. **⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzenia! Podczas wyjmowania blach i pojemników z komory gotowania należy nosić rękawice ochronne.**



5. Rozpakować wyświetloną ilość tabletek czyszczących Active Green i umieścić je w sitku odpływowym w dnie urządzenia. **⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych! Aby skutecznie ochronić się podczas pracy z wykorzystaniem tabletek czyszczących Active Green i tabletek pielęgnacyjnych Care Tabs, należy korzystać ze szczelnie przylegających okularów ochronnych oraz rękawic chroniących przed chemikaliami.**
 6. Rozpakować wyświetloną liczbę tabletek pielęgnacyjnych Care Tabs i umieścić je w szufladce Care.
 7. Zamknąć drzwi komory.
- >> Rozpoczyna się czyszczenie automatyczne.
- >> Po zakończeniu automatycznego czyszczenia rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.



WSKAZÓWKI



- Jeżeli podczas automatycznego czyszczenia mimo zastosowania zalecanej ilości tabletek czyszczących Active Green w komorze powstaje piana, należy podczas kolejnego czyszczenia zmniejszyć ich ilość. Jeżeli piana nadal będzie powstawać, należy skontaktować się z punktem RATIONAL Service Partner.

Można spojrzeć również na

 Funkcje dodatkowe [▶ 48]

17.6 Przerwanie czyszczenia automatycznego

Wszystkie automatyczne programy mycia można w każdej chwili przerwać.

1. Nacisnąć przycisk: 
 - > Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce przerwać mycie. Wyświetlany jest czas trwania przerwania.
 2. Nacisnąć przycisk: 
 3. Otworzyć drzwi komory.
 4. **! OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych! Aby skutecznie ochronić się podczas pracy z wykorzystaniem tabletek myjących Active Green, należy korzystać ze szczelnie przylegających okularów ochronnych oraz rękawic chroniących przed chemikaliami.** Wyjąć tabletki myjące Active Green z komory i wyrzucić je.
 5. Wypłukać komorę gotowania wodą, aby usunąć resztki tabletek myjących Active Green.
 6. Zamknąć drzwi komory.
 - > Następuje przerwanie przyrządzenia.
 - > Po zakończeniu przerwania przyrządzenia użytkownik zostanie poproszony o sprawdzenie komory do gotowania pod kątem pozostałości tabletek myjących Active Green.
 7. Otworzyć drzwi komory.
 8. Zamknąć drzwi komory.
- >> Urządzenie jest teraz ponownie gotowe do użycia. Wyświetla się ekran startowy.






WSKAZÓWKA

W razie awarii prądu podczas czyszczenia automatycznego proces czyszczenia zostanie przerwany. Gdy zasilanie prądem zostanie ponownie zapewnione, automatyczne czyszczenie zostanie wznowione.






17.7 Mycie wymagane po godzinach pracy

Jeśli włączono mycie przymusowe, użytkownik zostanie poproszony o umycie urządzenia po określonym czasie. Praca z urządzeniem nie będzie możliwa, aż do jego umycia.

1. Nacisnąć przycisk: 
 2. Nacisnąć przycisk:  **Mycie**
 3. Nacisnąć przycisk:  **Mycie przymusowe**
 4. Aby włączyć funkcję mycia przymusowego, należy nacisnąć przycisk: **ON**
 5. Aby ustawić czas, po upływie którego użytkownik ma zostać poproszony o umycie urządzenia, nacisnąć przycisk: **Czas do wezwania do mycia** Należy pamiętać, że ustawiany jest czas pracy urządzenia, a nie czas, który faktycznie upłynie.
 6. Wybrać na skali żądaną wartość od 1 do 24 godzin.
 7. Aby ustawić liczbę godzin opóźnienia kolejnego żądania mycia, należy nacisnąć przycisk: **Czas opóźnienia mycia przymusowego**
 8. Wybrać na skali żądaną wartość od 1 do 24 godzin.
- >> W stopce widać pozostałe godziny pracy do kolejnego mycia przymusowego.

17.8 Harmonogram czyszczenia

Za pomocą harmonogramu mycia można określić, w które dni tygodnia należy przeprowadzić Mycie przymusowe [▶ 116].

1. Nacisnąć przycisk: 
2. Nacisnąć przycisk:  **Mycie**
3. Nacisnąć przycisk:  **Plan mycia**
4. Aby określić, jak urządzenie ma reagować na wezwanie do mycia, nacisnąć przycisk: **Termin mycia**
5. Jeżeli urządzenie nie ma wyświetlać powiadomień o terminie mycia, nacisnąć przycisk: **WYŁ.**
6. Jeżeli w terminie mycia ma być wyświetlane ostrzeżenie, nacisnąć przycisk: **Ostrzeżenie**
7. Jeżeli urządzenie ma zostać umyte natychmiast po wyświetleniu wezwania do mycia, należy nacisnąć przycisk: **Przymus**
8. Nacisnąć na  w pasku ikon, aby powrócić do przeglądu planu mycia.
9. Wybrać dzień tygodnia, w którym ma zostać przeprowadzone mycie.
10. Nacisnąć przycisk: **ON**
11. Ustawić godzinę mycia.
12. Nacisnąć na  w pasku ikon, aby powrócić do przeglądu planu mycia.