


17 Automatisk rengöring – iCareSystem



iCareSystem är det intelligenta rengörings- och avkalkningssystemet i iCombi Pro. Det läser av hur smutsig maskinen är och föreslår både ett lämpligt rengöringsprogram och optimal mängd rengöringsmedel.

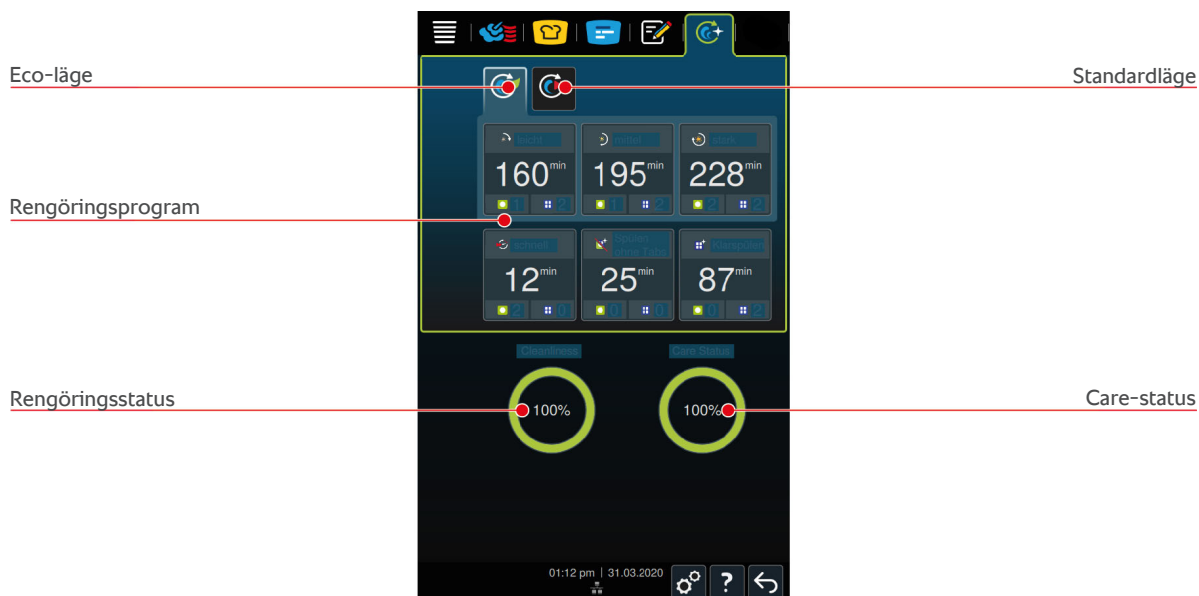

17.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd bara de Active Green-rengöringstabs och Care-Tabs som rekommenderas av tillverkaren till den automatiska rengöringen.

Så här undviker du brännskador:

- Låt maskinen och alla funktionsdelar svalna innan du startar den automatiska rengöringen.

Så här undviker du allvarliga frätskador:

- Rengöringsmedel och kemikalier orsakar allvarliga frätskador på huden och allvarliga ögonskador. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar för kemikalier när du rengör maskinen.
- Ha alltid ugnsdörren stängd under den automatiska rengöringen. Annars kan frätande rengöringsmedel och het ånga tränga ut. Om du öppnar ugnsdörren under den automatiska rengöringen visas ett meddelande som uppmanar dig att stänga den.
- Se till så att inte kärntemperaturnålen hänger ut ur maskinen under den automatiska rengöringen. Då kan ugnsdörrens tätning skadas och frätande rengöringsmedel tränga ut.
- Rengör inte kärntemperaturnålar som ansluts från utsidan med den automatiska rengöringen.
- Avlägsna alla rengöringsprodukter och spår av rengöringsprodukter innan du värmer upp maskinen för att laga mat.

Så här ska du agera om du kommer i kontakt med rengöringsmedel:

- Om du vidrör rengöringsmedel utan skyddshandskar för kemikalier eller om andra delar av huden kommer i kontakt med Active Green-rengöringstabs, skölj huden i 10 minuter under rinnande vatten.
- Om rengöringsmedel har stänkt i ögonen, skölj ögonen i 15 minuter under rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser.
- Om du har råkat svälja rengöringsmedel, skölj munnen med vatten och drick genast en halv liter vatten. Framkalla inte kräkning.
- Kontakta genast giftcentralen eller läkare.

17.2 Rengöringslägen

Du kan välja mellan följande två rengöringslägen till rengöringsprogrammen **lätt**, **medel** och **kraftig**:



Eco-läge

Om du väljer det här rengöringsläget används mindre rengöringsmedel för att rengöra maskinen i rengöringsprogrammen [► 106]. Därmed tar rengöringsprogrammen längre tid än i normalläget.



Standardläge

Om du väljer det här rengöringsläget används mer rengöringsmedel för att rengöra maskinen i rengöringsprogrammen [► 106]. Därmed går rengöringsprogrammen snabbare än i ECO-läget.

17.3 Rengöringsprogram

Du kan välja mellan följande rengöringsprogram:

Program	Läge	Beskrivning	Rengöringsmedel
Lätt	ECO/Normal	Används för att avlägsna mindre smuts och kalkavlagringar som har uppstått när ugnen körts i upp till 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green-rengöringstabs Care-Tabs
medel	ECO/Normal	Används för att avlägsna smuts och kalkavlagringar som har uppstått när du har grillat eller stekt mat i ugnen.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green-rengöringstabs Care-Tabs
kraftig	ECO/Normal	Används för att avlägsna omfattande smuts och kalkavlagringar som har uppstått när du har grillat eller stekt mat i ugnen.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green-rengöringstabs Care-Tabs
snabb	–	Används till mellanrengöring för att snabbt rengöra en nedsmutsad ugn.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green-rengöringstabs
Skölj utan tabletter	–	Används för att avlägsna vattenlösligt smuts. Rengöringsprogrammet återställer inte forcerad rengöring.	–
Skölja	–	Används för att avlägsna kalkbeläggningar som har uppstått när du har bakat eller ångkokt mat i ugnen. Rengöringsprogrammet återställer inte forcerad rengöring.	<ul style="list-style-type: none"> Care-Tabs



TIPS

Om enheten är ansluten till avhärdat vatten ska du ställa in mjukvattenbrytaren på "mjukt vatten".

17.4 Rengörings- och Care-status

iCareSystem läser automatiskt av maskinens rengörings- och Care-status.


Rengöringsstatus

- Grönt betyder att maskinen är ren.
- Gult betyder att maskinen är smutsig. Du kan fortsätta laga mat i maskinen tills en uppmaning om rengöring visas.
- Rött betyder att maskinen är kraftigt nedsmutsad. Starta ett rengöringsprogram direkt, senast i samband med att du blir uppmanad till rengöring nästa gång.
- När indikatorn blir vit är rengöringsstatusen 0 %.

Care-status

- Om Care-status är grön är ånggeneratoren kalkfri.
- Gult betyder att ånggeneratoren är lätt igenkalkad.
- Rött betyder att ånggeneratoren är kraftigt igenkalkad. Starta ett rengöringsprogram direkt, senast i samband med att du blir uppmanad till rengöring nästa gång.

17.5 Starta automatisk rengöring

- ✓ Inhängningsställen är korrekt placerade i ugnsutrymmet.
 - ✓ Gejderställvagnen är korrekt placerad i ugnsutrymmet.
 - ✓ Om maskinen är utrustad med integrerad fettuppsamling (tillval), ta ut fettuppsamlingstråget ur ugnen och stäng avloppet.
1. På menyn, tryck på knappen: 
 2. Välj önskat rengöringsprogram [► 106].
 - > Vid alla rengöringsprogram startar nedkylningsfunktionen automatiskt när ugnstemperaturen är över 90 °C.
 3. Öppna ugnsdörren.
 4. Ta ut alla kantiner och plåtar ur ugnsutrymmet. **⚠ VARNING! Risk för brännskador! Använd skyddshandskar när du tar ut plåtar och kantiner ur ugnsutrymmet.**



5. Ta fram angivet antal Active Green-rengöringstabs och lägg dem i bottensilen. **⚠ VARNING! Risk för frätskador! Använd tättslutande skyddsglasögon och skyddshandskar för kemikalier för att skydda dig när du arbetar med Active Green-rengöringstabs och Care-Tabs.**
 6. Ta fram angivet antal Care-Tabs-förpackningar och lägg dessa i Care-behållaren.
 7. Stäng ugnsdörren.
- >> Den automatiska rengöringen startas.
- >> När den automatiska rengöringen är slutförd hörs en signal.

**TIPS**


- Om det under automatisk rengöring bildas skum i ugnsutrymmet, trots att du har använt rekommenderat antal Active Green-rengöringstabs, minska antalet tabs vid nästa automatiska rengöringstillfälle. Om det fortfarande bildas skum, kontakta RATIONAL servicepartner.

Se även

- Tilläggfunktioner [► 45]

17.6 Avbryta automatisk rengöring

Du kan när som helst avbryta alla automatiska rengöringsprogram.

1. Tryck på knappen. 

- > Du blir tillfrågad om du verkligen vill avbryta rengöringen. Det visas hur lång tid avbrottet kommer att ta.
- 2. Tryck på knappen. ✓
- 3. Öppna ugsndörren.
- 4. **⚠️ VARNING! Risk för frätskador! Använd tättslutande skyddsglasögon och skyddshandskar för kemikalier för att förbereda och skydda dig när du arbetar med Active Green-rengöringstabs.** Ta ut Active Green-rengöringstabs ur ugsnutrymmet och lämna in dem för återvinning.
- 5. Spola av ugsnutrymmet med vatten för att avlägsna rester av Active Green-rengöringstabs.
- 6. Stäng ugsndörren.
 - > Avbrottet fortsätter.
 - > När avbrottet är avslutat uppmanas du att kontrollera om det finns rester av Active Green-Tabs i ugsnutrymmet.
- 7. Öppna ugsndörren.
- 8. Stäng ugsndörren.
- >> Maskinen är nu klar för användning igen. Startskärmen visas.



TIPS

Om det blir strömavbrott under den automatiska rengöringen avbryts den. När strömmen kommer tillbaka igen fortsätter den automatiska rengöringen.

17.7 Forcerad rengöring efter drifttimmar

Om du har aktiverat funktionen Forcerad rengöring blir du efter en viss tid uppmanad att rengöra maskinen. Det går inte att använda maskinen förrän den har rengjorts.

1. Tryck på knappen. ⚙️
 2. Tryck på knappen. 🔄 Rengöring
 3. Tryck på knappen. 🔄 Forcerad rengöring
 4. Aktivera Forcerad rengöring genom att trycka på knappen: **ON**
 5. Ställ in efter hur lång tid du vill bli uppmanad att rengöra maskinen genom att trycka på knappen: **Tid till uppmaning om rengöring** Observera att tiden avser drifttid och inte faktisk tid.
 6. Välj ett värde mellan 1 och 24 timmar på skalan.
 7. För att ställa in hur länge rengöringen kan vänta efter uppmaningen trycker du på knappen: **Fördröjning till uppmaning om rengöring**
 8. Välj ett värde mellan 1 och 24 timmar på skalan.
- >> Längst ner på displayen visas hur många drifttimmar du har kvar innan rengöring måste utföras.

17.8 Rengöringsschema

Med hjälp av ett rengöringsschema kan du fastställa på vilka veckodagar forcerad rengöring [► 108] ska utföras.

1. Tryck på knappen. ⚙️
2. Tryck på knappen. 🔄 Rengöring
3. Tryck på knappen. 🔄 Rengöringsschema
4. Definiera vad maskinen ska göra i samband med en uppmaning om rengöring genom att trycka på knappen: **Rengöringsschema tidpunkt**
5. Om du inte vill få meddelanden om rengöringstid, tryck på knappen: **AV**
6. Om du vill att en varning visas när det är dags för rengöring, tryck på knappen: **Varning**
7. Om du vill att maskinen ska rengöras omgående när en uppmaning om rengöring visas, tryck på knappen: **Igångsatt rengöring**
8. Tryck på ikonmenyn på för att återgå till översikten Rengöringsschema.
9. Välj vilken veckodag rengöringen ska utföras.

10. Tryck på knappen: **ON**
11. Ställ in hur dags rengöringen ska utföras.
12. Tryck på ikonmenyn på för att återgå till översikten Rengöringsschema.