


17 Otomatik temizlik - iCareSystem



iCareSystem, iCombi Pro ünitesinin akıllı temizlik ve kireç giderme sistemidir. Ünitenin o sıradaki kirlilik düzeyini algılar ve size hem ideal temizleme programını hem de optimum temizlik maddesi miktarını önerir.

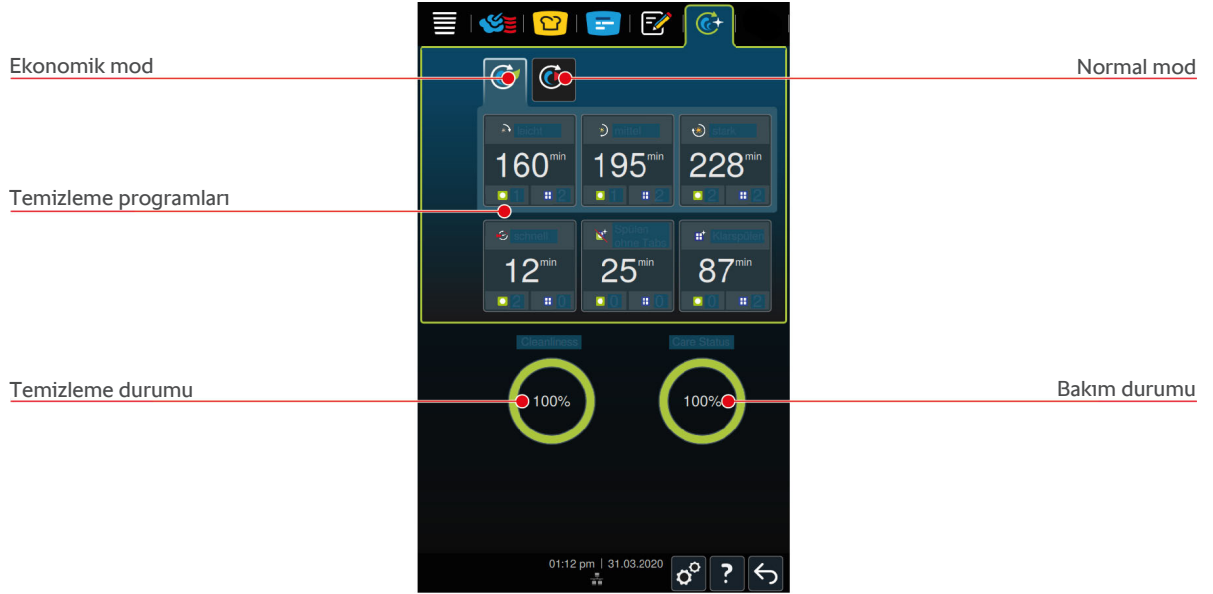

17.1 Genel güvenlik talimatları

- Otomatik temizlikte sadece üretici tarafından tavsiye edilen Active Green temizlik tabletlerini ve bakım tabletlerini kullanın.

Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:

- Otomatik temizliği başlatmadan önce ünitenin ve bütün fonksiyon parçalarının soğumasını bekleyin.

Ciddi kimyasal yanık tehlikesini şu şekilde önlersiniz:

- Temizlik maddeleri ve kimyasallar ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz hasarına neden olur. Üniteyi temizlerken yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı eldiven takın.
- Otomatik temizlik işlemi sırasında pişirme haznesinin kapağını kapalı tutun. Aksi takdirde kimyasal yanıklara yol açacak temizlik maddesi ve sıcak buhar çıkabilir. Otomatik temizlik işlemi sırasında pişirme kabınının kapağını açtığınızda, kapıyı tekrar kapatmanız gerektiğini belirten bir uyarı görünür.
- Otomatik temizlik işlemi sırasında merkez sıcaklık sensörünün üniteden dışarı sarkmamasına dikkat edin. Pişirme haznesinin sızdırmazlık elemanı hasar görebilir ve kimyasal yanığa yol açan temizlik maddesi çıkabilir.
- Dışarıdan takılan merkez sıcaklık sensörlerini otomatik temizlik işleminde temizlemeyin.
- Ünitede malzeme pişirmek için üniteyi ısıtmadan önce, içindeki bütün bakım ürünlerini boşaltın ve kalıntılarını temizleyin.

Temizlik maddeleriyle temasa geçtiğinizde doğru davranış şekli şöyledir:

- Elinizde kimyasal maddelere dayanıklı koruma eldivenleri yokken temizlik maddesine dokunduğunuz veya vücudunuzun başka kısımları Active Green temizlik tabletlerine temas ettiği takdirde, cildinizin temas eden kısımlarını 10 dakika boyunca akan su altında durulayın.
- Temizlik maddesi gözünüze kaçtığı takdirde gözlerinizi 15 dakika boyunca akan su altında durulayın. Kontakt lensiniz varsa çıkartın.
- Temizlik maddesi yuttuğunuz takdirde ağızınızı suyla çalkalayın ve hemen yarım litre su için. Kendinizi zorla kusturmayın.
- Hemen zehir yardım merkezini arayın veya bir doktora başvurun.

17.2 Temizlik modları

Hafif, Orta ve Yoğun temizleme programlarında şu iki temizlik modunu kullanabilirsiniz:



Ekonomik mod

Bu temizlik modunu seçtiğinizde temizleme programları [▶ 110]nda, pişirme sistemini temizlemek için daha az temizlik maddesi ve daha az su kullanılır. Buna karşılık temizlik programları, normal modda olduğundan daha uzun sürer.



Normal mod

Bu temizlik modunu seçtiğinizde temizleme programları [▶ 110]nda, pişirme sistemini temizlemek için daha çok temizlik maddesi kullanılır. Buna karşılık temizlik programları, ekonomik modda olduğundan daha kısa sürer.

17.3 Temizleme programları

Şu temizlik programlarını kullanabilirsiniz:

Program	Mod	Açıklaması	Temizlik maddesi
Hafif	Ekonomik / Normal	Ünitenin 200 °C'ye kadar kullanımı sonucunda meydana gelen hafif kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizlik tabletleri Bakım tabletleri
Orta	Ekonomik / Normal	Izgara veya fırınlama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizlik tabletleri Bakım tabletleri
Çok	Ekonomik / Normal	Izgara veya fırınlama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan güçlü kirlenmeleri ve kireçlenmeleri gidermeye uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizlik tabletleri Bakım tabletleri
hızlı	–	Kirlenmeleri kısa sürede gidermek için ara temizlik için uygundur.	<ul style="list-style-type: none"> Active Green temizlik tabletleri
Tabletsiz yıkama	–	Suda çözünen kirlenmeleri gidermeye uygundur. Bu temizlik programı, zorunlu temizliği sıfırlamaz.	–
Durulama	–	Unlu mamuller veya buğulama yapılan pişirme süreçleri sonucunda oluşan kireçli kirlenmeleri gidermeye uygundur. Bu temizlik programı, zorunlu temizliği sıfırlamaz.	<ul style="list-style-type: none"> Bakım tabletleri



İPUCU

Pişirme sisteminiz yumuşak suya bağlıysa yumuşak su şalterini "yumuşak su" konumuna getirin.

17.4 Temizleme ve bakım durumu

iCareSystem otomatik olarak ünitenin temizleme ve bakım durumunu algılar.

Temizleme durumu


- Gösterge yeşil ise, ünite temizdir.
- Gösterge sarı ise, ünite kirlidir. Temizlik istenene kadar ünite ile yemek hazırlamaya devam edebilirsiniz.
- Gösterge kırmızı ise, ünite aşırı kirlidir. Hemen bir temizlik programı başlatın, fakat en geç bir dahaki sefer temizlik yapmanız istendiğinde.
- Gösterge beyaza döndüğünde, temizleme durumu %0'dır.

Bakım durumu

- Bakım durumu yeşil ise, buhar jeneratörü kireçsizdir.

- Gösterge sarı ise, buhar jeneratörü hafif kireçlidir
- Gösterge kırmızı ise, buhar jeneratörü aşırı kireçlidir. Hemen bir temizlik programı başlatın, fakat en geç bir dahaki sefer temizlik yapmanız istendiğinde.

17.5 Otomatik temizliğin başlatılması

- ✓ Tepsiler rafıkları pişirme haznesine düzgün şekilde yerleştirilmiş durumda.
 - ✓ Mobil tepsiler standı pişirme haznesine düzgün şekilde yerleştirilmiş durumda.
 - ✓ Ünitenede isteğe bağlı seçenek olan entegre yağ tahliyesi mevcutsa yağ toplama teknesini pişirme haznesinden çıkartıp çıkış borusunu kapatın.
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın: 
 2. İsteddiğiniz temizlik programını [▶ 110] seçin.
 - > Tüm temizleme programlarında pişirme kabini sıcaklığı 90 °C'nin üzerindeyse Cooldown fonksiyonu otomatik olarak başlar.
 3. Pişirme haznesi kapısını açın.
 4. Bütün kapları ve tepsileri pişirme haznesinden çıkartın. **⚠ UYARI! Yanma tehlikesi! Tepsileri ve kapları pişirme kabininden çıkartırken koruyucu eldiven giyin.**



5. Ekranda gösterilen sayıda Active Green temizlik tabletini çıkartıp zemindeki tahliye süzgecine yerleştirin. **⚠ UYARI! Yaralanma tehlikesi! Active Green temizlik tabletleriyle ve bakım tabletleriyle çalışırken güvenli bir şekilde korunmak için, yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı eldiven takın.**
6. Ekranda gösterilen sayıda bakım tableti ambalajını açıp tabletleri bakım tableti çekmecisine koyun.
7. Pişirme haznesi kapısını kapatın.
 - >> Otomatik temizlik işlemi başlar.
 - >> Otomatik temizlik işlemi tamamlandığında bir sinyal sesi çıkar.



İPUÇLARI

- Önerilen miktarda Active Green temizlik tableti kullandığınız halde otomatik temizlik işlemi sırasında pişirme haznesinde köpüklenme olursa bir dahaki otomatik temizlik işleminde tablet sayısını azaltmanız gerekir. Yine de köpük birikmeye devam ediyorsa lütfen RATIONAL servis partnerinize başvurun.

Ayrıca bakınız

- Ek fonksiyonlar [▶ 46]

17.6 Otomatik temizliğin iptal edilmesi

Tüm otomatik temizleme programlarını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

1. Düğmeye basın: 

- > Temizleme işleminin gerçekten iptal edilip edilmeyeceği sorulur. İptal işleminin ne kadar süreceği gösterilir.
- 2. Düğmeye basın: ✓
- 3. Pişirme haznesi kapısını açın.
- 4. **⚠️ UYARI! Yaralanma tehlikesi! Active Green temizlik tabletleriyle çalışırken güvenli bir şekilde korunmak için, yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı eldiven takın.** Active Green temizlik tabletlerini pişirme kabininden çıkartıp atın.
- 5. Active Green temizlik tabletlerinin kalıntıları gidermek için, pişirme kabinini suyla durulayın.
- 6. Pişirme haznesi kapısını kapatın.
 - > İptal süresi devam eder.
 - > İptal işlemi tamamlandığında, pişirme kabininde Active Green temizlik tabletlerinin artıkları olup olmadığını kontrol etmeniz istenir.
- 7. Pişirme haznesi kapısını açın.
- 8. Pişirme haznesi kapısını kapatın.
- >> Pişirme sistemi şimdi tekrar kullanıma hazırdır. Başlangıç ekranı görüntülenir.



İPUCU

Otomatik temizlik işlemi sırasında elektrik kesintisi olduğu takdirde otomatik temizlik işlemi kesintiye uğrar. Tekrar elektrik geldiğinde otomatik temizlik işlemine devam edilir.

17.7 Çalışma saatlerine göre zorunlu temizlik

Zorunlu temizliği etkinleştirdiyseniz belli bir süre sonra üniteyi temizlemek için yönlendirilirsiniz. Üniteyi ancak temizlik yapıldıktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.

1. Düğmeye basın: ⚙️
 2. Düğmeye basın: 🔄 **Temizlik**
 3. Düğmeye basın: 🔄 **Zorunlu temizlik**
 4. Zorunlu temizlemeyi etkinleştirmek için düğmeye dokunun: **ON**
 5. Ünitenin temizlenmesi için ne kadar süre sonra uyarılmak istediğinizi ayarlamak için şu düğmeye dokunun: **Temizleme talebine kadar geçecek süre** Lütfen burada gerçekte geçen süreyi değil, işletim süresini ayarladığınızı unutmayın.
 6. Ölçekte 1 – 24 saat arasında bir değer seçin.
 7. Uyardan sonra temizliğin kaç saat ertelenebileceğini ayarlamak için şu düğmeye dokunun: **Zorunlu temizlemenin gecikme süresi**
 8. Ölçekte 1 – 24 saat arasında bir değer seçin.
- >> Alt satırda temizlemeye kadar kaç işletim saatinin kaldığı gösterilir.

17.8 Temizlik planı

Bir temizlik planının yardımıyla haftanın hangi günleri zorunlu temizlik [▶ 112] yapılması gerektiğini belirleyin.

1. Düğmeye basın: ⚙️
2. Düğmeye basın: 🔄 **Temizlik**
3. Düğmeye basın: 🔄 **Temizlik planı**
4. Ünitenin temizleme talebinde nasıl davranması gerektiğini belirlemek için şu düğmeye dokunun: **Temizlik planı zamanı**
5. Temizlik zamanına ilişkin bildirim almak istemiyorsanız şu düğmeye dokunun: **KAPALI**
6. Temizleme zamanında bir uyarı gösterilmesi gerekiyorsa şu düğmeye dokunun: **Uyarı**
7. Temizleme talebi görüntülendiğinde ünitenin hemen temizlenmesi gerekiyorsa şu düğmeye dokunun: **Zorunlu**
8. Temizlik planlarına genel bakış ekranına geri dönmek için, simge çubuğundaki şu simgeye dokunun:
9. Haftanın, temizlik yapılacak gününü seçin.

10. Őu düğmeye dokunun: **ON**
11. Günün, temizlik yapılacak saatini seçin.
12. Temizlik planlarına genel bakış ekranına geri dönmek için, simge çubuğundaki Őu simgeye dokunun: