


17 Автоматичне чищення — iCareSystem



iCareSystem — інтелектуальна система чищення та видалення накипу iCombi Pro. Вона розпізнає ступінь забруднення пристрою і пропонує ідеальну програму чищення, а також оптимальну кількість засобу для чищення.

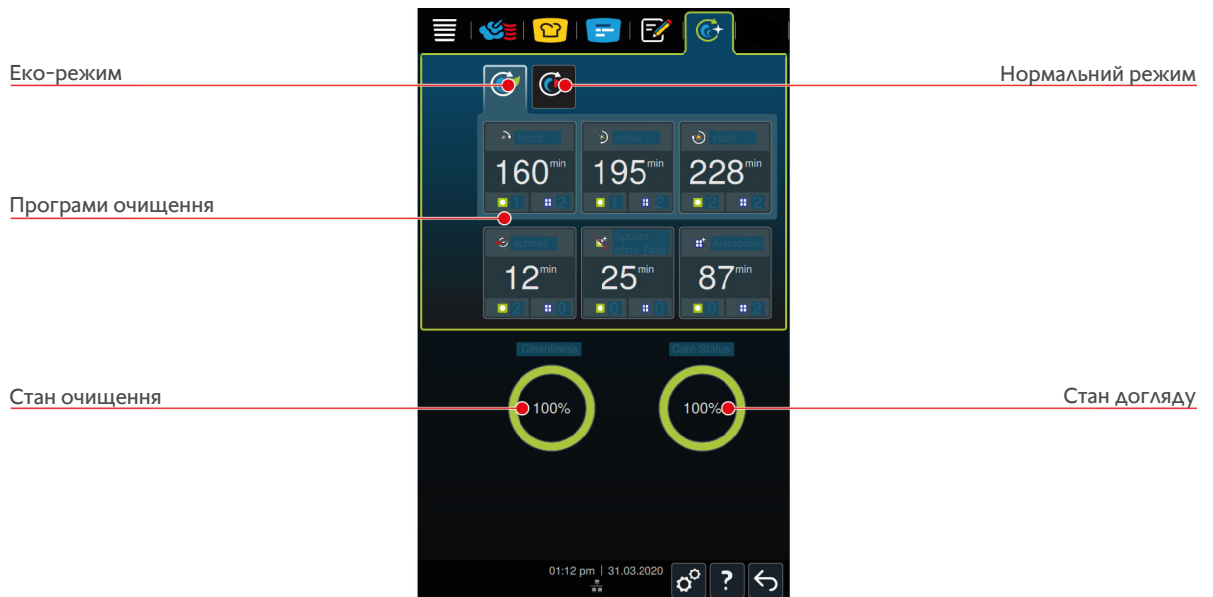

17.1 Загальні правила техніки безпеки

- Для автоматичного очищення користуйтеся лише рекомендованими виробником таблетками для очищення Active Green та таблетками Care.

Щоб уникнути обварювання та опіків:

- Дайте апарату та всім функціональним частинам охолонути перед початком автоматичного очищення.

Щоб уникнути серйозних опіків:

- Засіб для чищення та хімікалії призводять до серйозних опіків шкіри та тяжких пошкоджень очей. Під час чищення апарату слід вдягти захисні окуляри і захисні рукавиці від хімічних речовин.
- Під час автоматичного очищення тримайте дверцята робочої камери зачиненими. Інакше з камери можуть виходити їдкі засоби для чищення і гаряча пара. Якщо відчинити дверцята робочої камери під час автоматичного очищення надійде вказівка, яка запропонує вам знов зачинити їх.
- Не залишайте термошуп висіти на робочій камері під час її автоматичного чищення. Ущільнювач дверцят робочої камери може пошкодитися, внаслідок чого з камери можуть витікати їдкі засоби для чищення.
- Заборонено чистити зовнішній термошуп в режимі автоматичного чищення.
- Обов'язково видаляйте всі засоби для чищення і їхні залишки до початку розігріву апарату з метою подальшого приготування в ньому їжі.

Що робити в разі контакту із засобами чищення:

- В разі контакту із засобом очищення або хімічними речовинами без захисних рукавиць, або в разі контакту з таблетками Active Green, протягом 10 хвилин промийте руки проточною водою.
- В разі потрапляння засобу для чищення в очі, промийте очі проточною водою протягом 15 хвилин. При цьому вийміть контактні лінзи, якщо ви їх носите.
- В разі ковтання засобу для чищення промийте рот водою і негайно випийте півлітра води. Не стимулюйте блювання.
- Зателефонуйте до швидкої допомоги щодо отруєння або до лікаря.

17.2 Режим чищення

Нижче наведено 2 режими чищення, доступних для Програм мийки **легка**, **середня** та **інтенсивна**:



Еко-режим

Обираючи цей режим чищення серед Програм чищення [► 114], ви використаєте менше засобу для чищення. При цьому програма чищення триває довше за нормальний режим.



Нормальний режим

Обираючи цей режим чищення серед Програм чищення [► 114], ви використаєте більше засобу для чищення. При цьому програма чищення триває менше за нормальний режим.

17.3 Програми чищення

Наявні такі програми очищення:

Програма	Режим	Опис	Засіб для чищення
Легке	Еко/Нормальна	Підходить для видалення легкого забруднення і осадів, що виникли під час використання апарату за температури до 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблетки для очищення Active Green ▪ Таблетки Care
середня	Еко / Нормальна	Підходить для видалення забруднень і осадів, що виникли під час використання програм готування, що включають грилювання або смаження.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблетки для чищення Active Green ▪ Таблетки Care
сильна	Еко / Нормальна	Підходить для видалення сильних забруднень і осадів, що виникли під час використання програм готування, що включають грилювання або смаження.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблетки для чищення Active Green ▪ Таблетки Care
Швидке	–	Можливість проміжного очищення з метою швидкого видалення забруднень.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблетки для очищення Active Green
Без таблеток	–	Для видалення забруднень, що розчиняються у воді. Ця програма очищення не скидає примусове очищення.	–
Ополіскування	–	Підходить для видалення вапняних забруднень і осадів, що виникли під час використання програм приготування, що включають смаження або тушкування. Ця програма очищення не скидає примусове очищення.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблетки Care



Рекомендації

Якщо ваш апарат підключено до водопроводу з м'якою водою, необхідно перевести перемикач м'якої води в положення "м'яка вода".

17.4 Стан очищення й догляду

iCareSystem автоматично розпізнає стан очищення й догляду апарата.

Стан очищення


- Якщо індикатор горить зеленим світлом, апарат чистий.
- Якщо індикатор горить жовтим світлом, апарат забруднений. Але ви все ще можете готувати в апараті страви, доки система не виведе запит на очищення.

- Якщо індикатор горить червоним світлом, апарат сильно забруднений. негайно запустіть програму очищення, не пізніше виведення наступного запиту на очищення.
- Якщо індикатор білий, стан очищення 0%.

Стан догляду

- Якщо індикатор стану догляду горить зеленим світлом, у генераторі пари немає накипу.
- Якщо індикатор горить жовтим світлом, у генераторі пари є трохи накипу.
- Якщо індикатор горить червоним світлом, у генераторі пари багато накипу. негайно запустіть програму очищення, не пізніше виведення наступного запиту на очищення.

17.5 Запуск автоматичного чищення

- ✓ Підвісна рама належним чином розташована в робочій камері.
 - ✓ Мобільні рами належним чином розташовані в робочій камері.
 - ✓ Якщо ваш апарат обладнано інтегрованим стоком для жиру, вийміть піддон для збору жиру з робочої камери і зачиніть зливну трубу.
1. Натисніть в Меню кнопку: 
 2. Оберіть відповідну програму чищення [► 114].
 - > В усіх програмах очищення після перевищення температури 90 °C автоматично запускається функція охолодження «Cool-Down».
 3. Відкрийте дверцята робочої камери.
 4. Вийміть з робочої камери усі контейнери та листи. **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека отримання опіків! Носіть захисні рукавиці, коли ви виймаєте з робочої камери листи та контейнери.**



5. Розпакуйте вказану кількість таблеток для чищення Active Green і помістіть їх на нижню зливну решітку.
 - ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека хімічних опіків! Працюючи з таблетками для чищення Active Green і таблетками Care, обов'язково вдягайте захисні окуляри і захисні рукавиці, щоб надійно захистити себе від хімічних речовин.**
6. Розпакуйте вказану кількість таблеток Care і помістіть їх до ємності Care.
7. Зачиніть дверцята робочої камери.
- >> Почнеться автоматичне очищення.
- >> Після завершення автоматичного очищення пролунає сигнал.



РЕКОМЕНДАЦІЇ



- Якщо навіть за умови використання рекомендованої кількості таблеток для чищення Active Green під час автоматичного чищення в апараті збирається піна, слід зменшити кількість таблеток під час наступного чищення. Якщо це не вирішить проблему, зверніться до вашого сервісного партнера компанії RATIONAL.

Стосовно цієї теми подивіться також

 Додаткові функції [► 48]

17.6 Скасування автоматичного чищення

Ви в змозі у будь-який момент скасувати автоматичну програму очищення.

1. Натисніть кнопку: 
 - > Слід підтвердити, чи ви дійсно бажаєте перервати очищення. Буде показано, як довго триватиме операція скасування.
 2. Натисніть кнопку: 
 3. Відкрийте дверцята робочої камери.
 4. **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека хімічних опіків! Працюючи з таблетками для чищення Active Green, обов'язково вдягайте захисні окуляри і захисні рукавиці, щоб підготуватися та надійно захистити себе від хімічних речовин.** Приберіть таблетки для чищення Active Green з апарату і утилізуйте їх.
 5. Промийте робочу камеру водою, щоб видалити залишки таблеток для чищення Active Green.
 6. Зачиніть дверцята робочої камери.
 - > Процес скасування буде продовжено.
 - > Коли операція скасування буде завершена, ви отримаєте вимогу перевірити відсутність залишків таблеток для чищення Active Green у робочій камері.
 7. Відкрийте дверцята робочої камери.
 8. Зачиніть дверцята робочої камери.
- >> Тепер апарат готовий до роботи. З'явиться стартовий екран.






ПІДКАЗКА

В разі перерв в подачі електроенергії під час автоматичного чищення процес переривається. Після поновлення електроживлення автоматичне чищення продовжується.



17.7 Примусове очищення після роботи


Якщо ви активували функцію «Примусове очищення», через визначений інтервал з'явиться запит на проведення очищення апарата. Апарат не зможе продовжити роботу, доки не буде виконане очищення.

1. Натисніть кнопку: 
 2. Натисніть кнопку:  **Очищення**
 3. Натисніть кнопку:  **Примусове очищення**
 4. Щоб активувати функцію «Примусове очищення», натисніть кнопку: **УВІМК.**
 5. Щоб встановити час для автоматичного нагадування про необхідність очищення апарата, натисніть кнопку: **Час до нагадування про необхідність очищення** Слід врахувати те, що ви задаєте час роботи апарата, а не фактичний час, що минув.
 6. Виберіть на шкалі від 1 до 24 год.
 7. Щоб встановити кількість годин відтермінування примусового очищення після появи нагадування про необхідність очищення, натисніть кнопку: **Час відтермінування примусового очищення**
 8. Виберіть на шкалі від 1 до 24 год.
- >> В нижньому колонтитулі відображається кількість робочих годин, що залишилися до проведення очищення.

17.8 Графік очищення

За допомогою графіка очищення можна визначити, в які дні тижня необхідно проводити примусове очищення [► 116].

1. Натисніть кнопку: 
2. Натисніть кнопку:  **Очищення**

3. Натисніть кнопку:  **Графік очищення**
4. Щоб визначити поведінку апарата у разі виведення нагадування про необхідність очищення, натисніть кнопку: **Час у графіку очищення**
5. Щоб скасувати виведення повідомлення на момент очищення, натисніть кнопку: **OFF**
6. Для виведення попередження на момент очищення натисніть кнопку: **Попередження**
7. Для негайного запуску очищення апарата після виведення нагадування натисніть кнопку: **Примусові напрямки струменів повітря**
8. Щоб повернутися до огляду графіка очищення, натисніть на панель значків.
9. Оберіть день тижня для проведення очищення.
10. Натисніть кнопку: **ON**
11. Налаштуйте час запуску очищення.
12. Щоб повернутися до огляду графіка очищення, натисніть на панель значків.