

Gerätepflege.

iVario

Die Funktionsteile müssen dem Pflegeintervall folgend gereinigt werden, können aber bei Bedarf öfter gereinigt werden.



Zwischen- & Grundreinigung:
Tägliche Reinigung

Tiegel

Achtung Verbrennungsgefahr! Bei einer direkten Reinigung nach dem Gebrauch kann sich das Reinigungswasser durch den noch heißen Tiegelboden schnell erhitzen.

- › Reinigen Sie den Tiegel nach jedem Garvorgang besonders in den Ecken und Kanten mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm. Verwenden Sie bei Bedarf ein fettlösendes Reinigungsmittel oder verdünnten Speiseessig.
- › Zum Entfernen von Verkalkungen oder Verfärbungen („Regenbogenfarben“ nach dem Kochen) kochen Sie den Tiegel mit verdünntem Speiseessig aus. Danach das Essigwasser ablassen und mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

Tiegelventil

- › Reinigen Sie das Tiegelventil, indem Sie den Ventildeckel bei geöffnetem Ventil abschrauben und die Öffnung gründlich reinigen. Reinigen Sie außerdem den Ventildeckel und insbesondere die Dichtung. Die ringförmige Tiegelventildichtung ist am Ventildeckel angebracht. Nach der Reinigung Ventildeckel wieder einschrauben.



Deckeldichtung

- › Reinigen Sie die Deckeldichtung regelmäßig. Achten Sie besonders auf den unteren Dichtungsbereich (Rinne zwischen den Dichtlippen), in dem sich Wasser sammeln kann. Kontrollieren Sie die Deckeldichtung besonders vor dem Druckgaren auf Sauberkeit. Die Deckeldichtung ist in eine Führung am Deckelrand gesteckt.



Automatische Wasserbefüllung

Wenn Sie die automatische Wasserbefüllung nicht täglich verwenden, können sich in der Wasserleitung Keime bilden.

- › Reinigen Sie die automatische Wasserbefüllung morgens und abends mit Spülmittel und einem Schwamm.
- › Spülen Sie die automatische Wasserbefüllung täglich zweimal mit 3 Litern durch.

Zubehör

- › Lassen Sie Zubehör abkühlen, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
- › Entfernen Sie Lebensmittelrückstände und Schichten von Fett, Stärke und Eiweiß mit einem weichen Tuch.
- › Wenn das Zubehör hartnäckig verschmutzt ist, weichen Sie es in lauwarmem Wasser ein und entfernen Sie die Verschmutzung dann mit einem weichen Tuch.



Grundreinigung:
Wöchentlich Reinigung

Gerätegehäuse

Spülen Sie die Außenflächen des iVario nur bei abgesenktem Tiegel ab. Reinigen Sie die Außenseite des Tiegels mit einem weichen Schwamm und einem fettlösenden Reinigungsmittel.

Bedienfeld

Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Tastensperre über einen langen Druck (3 Sek.) auf die Einstellungstaste Taste aktivieren respektive wieder deaktivieren.




Tastensperre inaktiv



Tastensperre aktiv

Dampfstutzen

Entfernen Sie die Dampfstutzen im Deckel durch einfaches Abziehen und reinigen Sie diese mit Hilfe der Handbrause oder im Geschirrspüler.

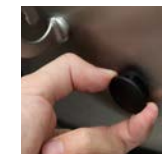

Druckgarsystem

Führen Sie einmal pro Woche einen Reinigungszyklus des Drucksystems durch, indem Sie die Mindestfüllmenge Wasser (2-S: 4 Liter; L: 10 Liter; XL: 15 Liter) in den sauberen Tiegel füllen und einen 5-minütigen Druckmodus durchführen.

Handbrause

Spülen Sie die Handbrause täglich zweimal für 10 Sekunden mit Wasser durch. Stellen Sie stets sicher, dass der Schlauch der Handbrause sauber ist, bevor Sie ihn in das Gehäuse zurück gleiten lassen.

- › Ziehen Sie den Schlauch der Handbrause komplett heraus und halten Sie ihn fest.
- › Reinigen Sie die Handbrause und den Schlauch mit einem weichen Schwamm.
- › Um hartnäckige Verkalkungen zu entfernen, reinigen Sie die Handbrause und den Schlauch mit verdünntem Speiseessig.