



## Entkalkung Dampfgenerator

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss bei Anzeige „CalcCheck“ der Dampfgenerator entkalkt werden.




Verwenden Sie ausschließlich Entkalkungsmittel und Zubehör des Geräteherstellers.

- Elektrische Entkalkerpumpe – Artikelnr.: 60.70.409

- Entkalker, 10 Liter Kanister – Artikelnr.: 6006.0110

Beachten Sie die Hinweise und Sicherheitshinweise auf dem Kanister und der Entkalkerpumpe.

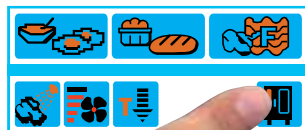


Funktions-Taste drücken



Technik-Taste drücken



„Entkalkung“ anwählen

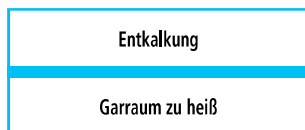

„Garraum zu heiß“ erscheint, wenn Garraumtemperatur höher als 75 °C ist „Cool Down“ anwählen (siehe Kapitel „Cool Down“)



Dampfgenerator wird entleert



Einhängegestell links und Luftleitblech entnehmen



### Warnung!

**Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!**

**Benutzen Sie unbedingt: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske, Entkalkerpumpe des Geräteherstellers.**



Schlauch in Dampfeintrittsöffnung bis zur angezeigten Markierung führen



Die Zuordnung der Markierungen ist in den Hinweisen der Entkalkerpumpe beschrieben.

## Entkalkung Dampfgenerator



Einhängegestell einsetzen und Schlauch mit Drahhaken fixieren



Kanister mit Entkalkungsflüssigkeit in den Garraum stellen und Schlauch in den Kanister führen



Entkalkerflüssigkeit reagiert mit Kalk und kann zum Übersäumen führen.

Entkalkung	
5,0 l	Entkalker

Angezeigte Entkalkermenge z. B. 5,0 l langsam einfüllen



**Warnung!**

*Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!  
Es können Restmengen Entkalkerflüssigkeit in den Schläuchen vorhanden sein. Entkalkierzubehör gründlich mit Wasser spülen.  
Tragen Sie: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.*



Entkalkungszubehör entnehmen, Luftleitblech und Eihängegestell links einsetzen und verriegeln

5,0 l	Entkalker
Einfüllen beenden	

„Einfüllen beenden“ drücken – Vorgang wird gestartet

Entkalkung Dampfgenerator abgeschlossen	
0:00	Zurück-Taste drücken

Zurück-Taste drücken – Vorgang wird beendet



Ist noch Kalk im Dampfgenerator enthalten, wird dies im CDS-Display durch rote Balken angezeigt. Nach Bedarf können Sie die Entkalkung wiederholen.



## Abbruch Entkalkungsvorgang

Entkalkerflüssigkeit wurde noch nicht eingefüllt.



Zurück-Taste drücken – fertig

Entkalkerflüssigkeit wurde bereits eingefüllt.



Gerät aus- und einschalten.




**Warnung!**

*Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!  
Es können Restmengen Entkalkerflüssigkeit in den Schläuchen vorhanden sein. Entkalkierzubehör gründlich mit Wasser spülen.  
Tragen Sie: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.*



Entkalkungszubehör entnehmen, Luftleitblech und Einhängestell links einsetzen und verriegeln

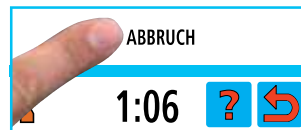

„Abbruch“ drücken – Das Abbruchprogramm dauert mindestens 1 Stunde und 6 Minuten



Zurück-Taste drücken – Vorgang wird beendet

## Entkalken Beschwadungsdüse



Bitte überprüfen Sie 1 mal pro Monat die Beschwadungsdüse auf Kalkrückstände.



Gerät ausschalten.



Einhängegestell links entnehmen



Luftleitblech öffnen



Überwurfmutter der Beschwadungsdüse lösen (Drehrichtung gegen Uhrzeiger – Schlüsselweite 15).



**Warnung!**

**Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!**

**Tragen Sie: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.**

**Beschwadungsdüse nach Entkalkung gründlich mit Wasser spülen.**



Beschwadungsdüse in die Entkalterflüssigkeit legen und einwirken lassen (Beschwadungsdüse muss kalkfrei sein)



Montage in umgekehrter Reihenfolge – Einbaulage beachten