



Descalcificar el generador de vapor


Para evitar daños en el aparato es imprescindible descalcificar el generador de vapor cuando se visualice "CalcCheck" en el display.



Utilice exclusivamente descalcificador y accesorios del fabricante del aparato.

- Bomba descalcificadora eléctrica – Artículo n°: 60.70.409
- Bidón de descalcificador de 10 litros – Artículo n°: 6006.0110

Observe las instrucciones y las medidas de seguridad recogidas en el bidón y en la bomba descalcificadora.

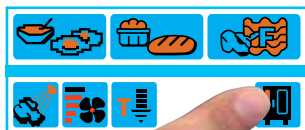


Pulse la tecla funcional




Pulse la tecla "Técnica"



Seleccione "Descalcificar"

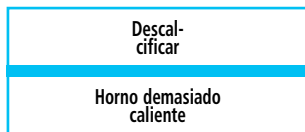

"Horno demasiado caliente"
- este mensaje se visualiza cuando la temperatura dentro de la cámara de cocción excede los 75 °C. Seleccionar "Enfriar" (ver capítulo "Enfriar")

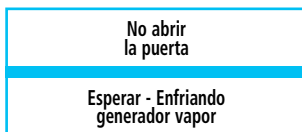

El generador de vapor vacía



Retire el bastidor de enganche izquierdo y la chapa deflectora



Advertencia

*Líquido químico de acción agresiva – ¡peligro de abrasión!
Utilice: indumentaria protectora, gafas, manoplas, careta y una bomba descalcificadora original del fabricante.*



Introduzca la manguera en el agujero de entrada de vapor hasta la marca



El orden de las marcas se describe en las instrucciones de servicio de la bomba descalcificadora.



Descalcificar el generador de vapor



Insertar el bastidor de enganche y fijar la manguera con el gancho de alambre



Colocar el bidón de descalcificador en la cámara de cocción e insertar la manguera en el bidón



El descalcificador reacciona al entrar en contacto con la cal y puede provocar una excesiva producción de espuma.

Descalcificador

5,0 l Descalcificador

Rellenar lentamente la cantidad necesaria, p. ej: 5,0 l



Advertencia

*Líquido químico de acción agresiva – ¡peligro de abrasión!
Las mangueras pueden contener restos de descalcificador. Aclare bien con agua los accesorios de descalcificación.*

Utilice: indumentia protectora, gafas, manoplas y careta.



Retire los accesorios de descalcificación, inserte la chapa deflectora y el bastidor de enganche en la parte izquierda y bloquéelos

5,0 l Descalcificador

Recarga terminada

Pulse "Terminar llenado" – el proceso arranca

Descalcificación generador vapor terminada



0:00



Pulse la tecla "Atrás" – el proceso termina



Mientras haya cal en el generador de vapor se visualizarán barras rojas en el display CDS. En caso necesario, repita la descalcificación.



Interrupción del proceso de descalcificación

Descalcificador sin llenar.



Pulse la tecla "Atrás"

Descalcificador lleno.



Desconecte el aparato y vuélvalo a conectar.



Advertencia

Líquido químico de acción agresiva – ¡peligro de abrasión!

Las mangueras pueden contener restos de descalcificador. Aclare bien con agua los accesorios de descalcificación.


Utilice: indumentaria protectora, gafas, manoplas y careta.



Retire los accesorios de descalcificación, inserte la chapa deflectora y el bastidor de enganche en la parte izquierda y bloquéelos



Pulse "Cancelar" – El programa de interrupción dura como mínimo 1 hora y 6 minutos

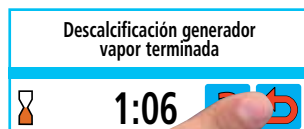

Pulse la tecla "Atrás" – el proceso termina



Descalcificación del inyector de vapor

Verifique mensualmente si el inyector de vapor contiene restos de cal.



Desconecte el aparato



Retire el bastidor de enganche por la izquierda



Abra la chapa deflectora



Suelte la tuerca de racor del inyector de vapor (gírela en sentido opuesto a las agujas del reloj – entrecaras: 15).



Advertencia

Líquido químico de acción agresiva – ¡peligro de abrasión!

Utilice: indumentaria protectora, gafas, manoplas y careta.

Aclare bien el inyector con agua limpia tras la descalcificación.



Sumerja el inyector en descalcificador y déjelo accionar (el inyector no debe contener cal)



Para el montaje, invierta el orden descrito - atención a montar en posición correcta