



## Avkalkning av ånggenerator


För att undvika skador på ugnen måste ånggeneratoren avkalkas när "CalcCheck" visas på displayen.



Använd endast avkalkningsmedel och tillbehör från ugnstillverkaren.

- Elektrisk avkalkningspump – artikelnr: 60.70.409
- Avkalkningsmedel, 10 liters dunk – artikelnr: 6006.0110

Följ anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna på dunken och avkalkningspumpen.

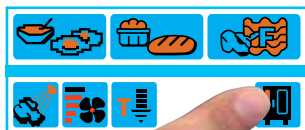

Tryck på funktionsknappen



Tryck på teknikknappen



Välj "Avkalkning"



"För varm ugn" visas när ugnsrumstemperaturen är högre än 75 °C, välj "Nedkylning" (se kapitlet "Nedkylning").



Ånggeneratoren töms



Ta ut inhängningsstället till vänster och luftplåten



### Varning!

*Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsmask, ugnstillverkarens avkalkningspump.*



För in slangen i ånginloppsöppningen till den angivna markeringen



Markeringarnas placering beskrivs i avkalkningspumpens bruksanvisning.



## Avkalkning av ånggenerator



Sätt in inhängningsstället och fixera slangen med kroken.



Ställ in dunken med avkalkningsmedel i ugnsrummet och för ned slangen i dunken



Avkalkningsmedlet reagerar med kalket och kan orsaka skumöversvämning.

### Avkalkning

5,0 l Avkalkningsmedel

Fyll långsamt på med angiven mängd avkalkningsmedel t.ex. 5,0 l



### Varning!

*Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Det kan finnas rester av avkalkningsvätska i slangen. Skölj rent avkalkningstillbehören noga med vatten.*

*Bär: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsmask.*



Ta ut avkalkningstillbehören, sätt in luftplåt och inhängningsställ till vänster och spärra dem

5,0 l Avkalkningsmedel

Avsluta påfyllning

Tryck på "Avsluta påfyllning"  
– Förloppet startar

Avkalkningen av  
ånggeneratorm avslutad



0:00



Tryck på bakåtknappen – Förloppet avslutas



Om det fortfarande finns kalk i ånggeneratorm visas det på CDS-displayen med röda balkar. Vid behov kan avkalkningen upprepas.



## Avbrott i avkalkningsförlopp

Ingen avkalkningsvätska är påfylld.



Tryck på bakåtknappen – klar!

Avkalkningsvätskan är påfylld.



Påslagning och avstängning av ugnen.




**Varning!**

*Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Det kan finnas rester av avkalkningsvätska i slangen. Skölj rent avkalkningstillbehören noga med vatten.*

*Bär: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsmask.*



Ta ut avkalkningstillbehören, sätt in luftplåt och inhängningsställ till vänster och spärra dem

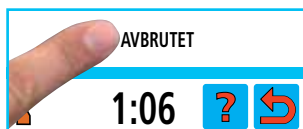

Tryck på "Avbrott" – Avbrottsprogrammet varar i minst 1 timma och 6 minuter



Tryck på bakåtknappen – Förloppet avslutas



## Avkalkning av ångmunstycke

Kontrollera en gång per månad att det inte finns några kalkrester i ångmunstycket.



Stäng av ugnen.



Ta ut inhängningsstället till vänster



Öppna luftplåten



Lossa ångmunstyckets kopplingsmutter (vrid den moturs – nyckelvidd 15)



**Varning!**

**Frätande kemikalier – Risk för frätskador!**

**Bär: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsmask.**

**Skölj noga rent ångmunstycket med vatten efter avkalkningen.**



Lägg ångmunstycket avkalkningsvätskan och låt den verka (ångmunstycket måste bli helt kalkfritt)



Montering i omvänd ordningsföljd – Kontrollera att monteringsläget stämmer