

# Mycie CombiMaster®






## Uwaga!




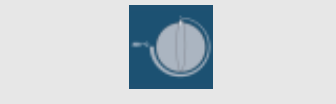

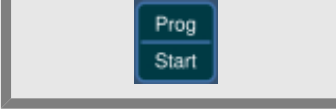
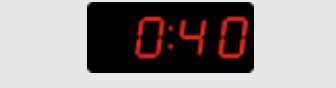

- Ze względów higienicznych oraz dla uniknięcia zakłóceń w pracy, niezbędne jest codzienne mycie urządzenia – niebezpieczeństwo pożaru!
- Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie trzeba myć codziennie, także wtedy gdy pracuje wyłącznie w trybie pracy „Para”.
- Zwracać uwagę na wskazówki bezpieczeństwa umieszczone na spryskiwaczu i pojemniku z płynem myjącym.
- Używać wyłącznie oryginalnego płynu myjącego i oryginalnego spryskiwacza ręcznego (Nr kat.: 6004.0100) producenta urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiać nie używanego spryskiwacza pod ciśnieniem.
- Nie przyskać płynem myjącym na osoby, zwierzęta i przedmioty.

Aby przeprowadzić mycie, temperatura w komorze musi być niższa niż 60 °C (patrz rozdział „Schładzanie - Cool Down”).


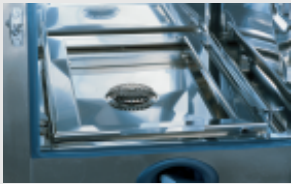
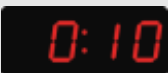


Można wybierać pomiędzy "CLE" (dla dużych zabrudzeń) i "CLES" (dla niewielkich zabrudzeń).

Krok	Info/ikona	Specyfikacja
1		Wyłączyć urządzenie.
2		Wychylić stelaż zawieszony i osłonę wentylatora do środka.
3		<b>Ostrzeżenie!</b> Żrący płyn chemiczny – niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego! Należy bezwarunkowo używać: ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski chroniącej

# Mycie CombiMaster®

Krok	Info/ikona	Specyfikacja
		twarz, pompki do odkamieniania producenta urządzenia.
4		Przestrzeń za osłoną wentylatora, komorę, uszczelkę i wewnętrzną stronę drzwi spryskać płynem myjącym. Wstawić na miejsce osłonę wentylatora oraz stelaż zawieszany i prawidłowo zablokować. Zamknąć drzwi.
5		<b>Ostrzeżenie!</b> Nie otwierać drzwiczek podczas mycia – możliwość wydostania się chemii czyszczącej oraz gorących oparów – niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego!
6		Wybrać „Prog/Start”.
7		Wystarczy obrócić pokrętko w prawo, aby wybrać żądany program myjący – CLES lub CLE.
8		W zależności od wybranego programu mycia, na wyświetlaczu pojawi się napis "CLES" lub "CLE".
9		Wcisnąć przycisk.
10		Program myjący został uruchomiony. CLES czas trwania: 20 min. CLE czas trwania: 40 min.
11		<b>Ostrzeżenie!</b> Żrący płyn chemiczny – niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego!

## Mycie CombiMaster®

Krok	Info/ikona	Specyfikacja
		Należy bezwarunkowo używać: ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski chroniącej twarz.
12		Po zakończeniu mycia pojawi się wezwanie do otwarcia drzwiczek.
13		Po zakończeniu programu myjącego wypłukać komorę także <b>za osłoną wentylatora</b> . Komorę i uszczelkę drzwi wytrzeć wilgotną szmatką, w razie potrzeby uchylić i przetrzeć wewnętrzną szybę.
14		Zamknąć drzwiczki. W celu wysuszenia komory gotowania, jeszcze przed otwarciem drzwi urządzenia, automatycznie na 10 minut (CLE) lub 5 minut (CLES) uruchamiany jest tryb "Gorące powietrze".
15		Po zakończeniu mycia na wyświetlaczu pojawia się komunikat „End”.
16		Po zakończeniu czyszczenia na wyświetlaczach pojawi się napis „Cool” oraz aktualna temperatura komory gotowania. Można teraz przejść do innego trybu pracy. W przeciwnym razie urządzenie schłodzi się do temperatury pokojowej.

# Mycie CombiMaster®



Jeśli podczas mycia nastąpi awaria zasilania, pojawia się następujące ostrzeżenie:

Program myjący musi być anulowany.

Program anuluje się to poprzez naciśnięcie PROG/przycisku Start.

Urządzenie musi być wypukane ręcznie!



*Ostrzeżenie!*

*Żrący płyn chemiczny – niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego!*

*Należy bezwarunkowo używać:*

*ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski chroniącej twarz.*

*Dyszę oraz przedłużkę dyszy spryskiwacza ręcznego przepłukiwać po każdym użyciu czystą wodą.*

*Zbiornik płynu myjącego spryskiwacza po użyciu przepłukać ciepłą wodą.*

Przerwanie mycia poprzez wyłączenie urządzenia.

*Ostrzeżenie!*

*Żrący płyn chemiczny – niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego!*

*Należy bezwarunkowo używać:*

*ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski chroniącej twarz.*

*Zawsze bardzo powoli otwierać drzwiczki urządzenia (gorące opary) – niebezpieczeństwo oparzenia!*

*Na koniec dokładnie wypłukać urządzenie **także za osłoną wentylatora!** Przed powrotem do gotowania usunąć wszelkie pozostałości chemii!*



- Codzienne czyszczenie uszczelki drzwi przedłuża jej żywotność.
- Do czyszczenia uszczelki drzwi nie używać szorujących środków!
- Szyby (od zewnątrz i od wewnątrz) oraz obudowę zewnętrzną czyścić najlepiej wilgotną, mokrą szmatką. Używać nie środków rysujących powierzchnię.
- W przypadku silnego zabrudzenia, przed rozpoczęciem mycia namoczyć zabrudzenia 10 minutową pracą w trybie „Para”.
- Ewentualne opory dźwigni spryskiwacza zlikwidować, wpuszczając do mechanizmu tłoczka kilka kropel oleju spożywczego.