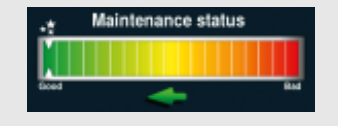



Efficient CareControl

Det intelligente Efficient CareControl-systemet registrerer selv bruken av apparatet samt den generelle pleietilstanden og regner nøyaktig ut den optimale rengjøringsprosessen slik at det brukes mindre kjemisk vaskemiddel, vann og energi. Den mengden kjemisk vaskemiddel som behøves blir foreslått i forhold til behovet. Kalkavleiringer blir stoppet før de har muligheten til å dannes. Dette oppnås i forbindelse med bruken av såkalte Care-Tabs.

Tilstanden med tanke på pleie og smuss vises ved hjelp av stolpediagrammene «Care» og «Clean».

Visning av tilstanden med tanke på smuss og pleie

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
1		Trykk på tasten.
2		I det øverste diagrammet (pleietilstand) vises apparatets aktuelle pleietilstand.
3		I det nederste diagrammet (renhet) vises det hvor tilsmusset apparatet er for øyeblikket.

Efficient CareControl



Viseren befinner seg i det grønne området:

Visning «pleietilstand»: Apparatets pleietilstand er topp. Dampgeneratoren er avkalket.

Visning «renhet»: Apparatet ble nylig rengjort.



Viseren befinner seg i det gule området:

Visning «pleietilstand»: Apparatets pleietilstand er middels. Dampgeneratoren er litt forkalket.

Visning «renhet»: Apparatet er tilsmusset, men du kan allikevel fortsette tilberedningen til du blir oppfordret til rengjøring.



Viseren befinner seg i det røde området:

Visning «pleietilstand»: Apparatet har ikke blitt pleiet godt nok og må rengjøres oftere med CleanJet+care.

Visning «renhet»: Apparatet er sterkt tilsmusset og må absolutt rengjøres når det oppfordres til dette.



Utviklingstendens for visningen av «pleietilstanden»: Forbedrer seg



Utviklingstendens for visningen av «pleietilstanden»: Forverrer seg


Efficient CareControl

Rengjøringsoppfordring

CareControl registrerer når en CleanJet® +care-rengjøring bør gjennomføres. CareControl tar hensyn til individuelle rengjøringsrutiner og arbeidsvaner, hvor lange pauser som tas og når arbeidet avsluttes. De anbefalte rengjøringstrinnene markeres med farge.



Rengjøringsoppfordringen kommer automatisk når en CleanJet® +care-rengjøring er påkrevd.

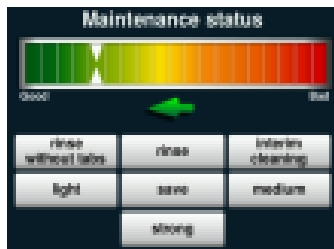

Det anbefalte rengjøringsnivået er uthevet av et rotorsymbol.

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
1	vennligst rengjør + care	Du blir oppfordret til å gjøre rent apparatet.
2	CleanJet+care	Start CleanJet® +care med å trykke på tasten eller velg "senere".
3	m	Velg det rengjøringstrinnet som anbefales, f.eks. "middels" og følg instruksjonene i menyen.



CleanJet® +care-rengjøringsoppfordringen kommer med regelmessige mellomrom helt til det gjennomføres en CleanJet® +care rengjøring.

Efficient CareControl

Starte rengjøring

CleanJet® +care er det automatiske rengjøringsystemet for rengjøring og vedlikehold av apparatet.

7 rengjøringstrinn gjør at du kan tilpasse rengjøring til den enkelte grad av smuss.



Advarsel!

- Det er helt nødvendig å rengjøre apparatet ditt daglig av hygieniske grunner og for å forhindre driftsforstyrrelser - brannfare!
- Merk at apparatet må rengjøres hver dag selv om det bare er brukt i modus "damp".
- Bruk kun rengjørings- og care-tabs fra produsenten av apparatet. Bruk av andre rengjøringskjemikalier kan forårsake skade på apparatet. Ansvar for følgeskader er ekskludert!
- Hvis du overdoserer rengjøringskjemikalier kan dette føre til skumdannelse.
- Legg aldri tabs i varmt ovnsrom (> 60 °C).



- La ovnsdøren stå på gløtt ved lengre stillstandstider (som over natten).
- Daglig rengjøring av tetningen på ovnsdøren forlenger levetiden. Bruk en myk klut og oppvaskmiddel til rengjøring av ovnsrommet - ikke skuremidler!
- Glasset på inn- og utsiden samt ytterbekledningen på enheten rengjøres med en fuktig, myk klut. Til dette må ikke slipende eller aggressive rengjøringsmidler brukes. Til rengjøringen brukes et mildt standard rengjøringsmiddel og vedlikehold det rustfrie stålet med et pleiemiddel for rustfritt stål.
- Skylling av dryppskålen og avløpsrennen (kun bordplateapparater): Ved intensiv bruk av grillapplikasjonene, eller ved tilberedning av matvarer med høyt innhold av fett eller gelatin, bør dryppbrettet og avløpsrennen rengjøres daglig. For å gjøre dette skyver du først rengjøringsbørsten for vannavløpet (artikkel nr.: 60.75.779) til markeringen i avløpsåpningen.

1/1 apparat 61 og 101: til markeringsmerket 2/1 apparat 62 og 102: til plasthåndtaket.

Du må unngå rykkvise bevegelser som kan forårsake skade. Skyll deretter avløpsrennen med rundt 1-2 liter varmt vann. Bruk ikke vannstrålen fra hånddusjen.

Efficient CareControl

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
1		Trykk på tasten.
2	Ovn for varm.	"Ovn for varm" vises når temperaturen i ovnsrommet er høyere enn 50 °C. Velg "Cool Down" (se kapittel „Cool Down“).
3	lett	Velg rengjøringstrinn, for eksempel "lett".
4	Åpne døren	Åpne ovnsdøren og ta ut beholdere og stekebrett.
5		Advarsel! <i>Vaskemidler og care-tabs må kun berøres med vernehansker på – fare for etseskader!</i>
6		Pakk ut det angitt antall rengjørings-tabs og sett dem i fordypningen i ventilasjonsskjermen (tab-kurv) i ovnsrommet Se diagrammet på neste side
7		Pakk ut det angitte antall care-tabs-pakninger og fyll disse i care-beholderen. Se diagrammet på neste side
8	Lukk døren	Rengjøringen starter automatisk når ovnsdøren lukkes!

Efficient CareControl



Advarsel!

- Ovnsluken må ikke åpnes under rengjøringen - utslipp av rengjøringskjemikalier og varm damp kan forekomme - fare for etsing og forbrenning. Hvis luken åpnes under rengjøringsprosessen høres et lydsignal.
- Etter avbrudd eller avslutning av CleanJet® +care-rengjøring må du sjekke hele ovnsrommet (også bak ventilasjonsskjermen) for rester av rengjøringsmidler. Fjern rester og spyl hele ovnsrommet (også bak ventilasjonsskjermen) grundig med håndduksen - fare for etsing!
- Under rengjøringen må ingen av kjernetemperaturfølerne som kan stikkes inn på utsiden, være plassert i ovnsrommet. Disse temperaturfølerne skal ikke rengjøres i denne prosessen! Dette medfører lekkasje under rengjøringen - fare for etsing og forbrenning!

Instruksjoner for håndtering av kjemikalier:



Advarsel!

Bruk rengjøringsmidler og care-tabs under nødvendige sikkerhetstiltak, ved berøring av tabs må du bruke vernehansker - fare for etsing!



Bordapparater: Fyll angitt mengde care-tabs i skuffen.



Gulvapparater: Fyll angitt mengde care-tabs i klaffen.



Rengjørings-tab: Fjern beskyttelsesfilmen.



Rengjørings-tabs legges i fordypningen i ventilasjonsskjermen .



Legg ikke tabs i ovnsrommet - fare for skade!

Efficient CareControl



Før du starter CleanJet® +care-rengjøring må hengestativene eller trillevognstativet være korrekt plassert i ovnsrommet.

Ved bruk av bløt vann kan den anbefalte mengden av rengjøringstabletter reduseres med opptil 50%. Dersom skumdannelse oppstår, til tross for den korrekte dosering, bør antallet rengjørings-tabs reduseres. Hvis det til tross for lavere dosering av rengjøringsmiddel fremdeles oppstår sterk skumdannelse, kontakt Servicepartner/kundeservice for andre tiltak, som avskumningsmiddel.

Efficient CareControl

Rengjringstrinn

Rengjringstrinn	Beskrivelse/Bruk	Tabletter
skylle uten tabs	Skylling av ovnsrommet med varmt vann .	Nei
glansmiddel	For kalkholdig tilsmussing uten fett, f.eks. etter baking eller damping.	Care
mellomrengjring	„Kort rengjringstid“ – for alle typer tilsmussing, men uten trking og glansmiddel.	Reiniger
schnell	Fr leichtere Verschmutzung, z. B. nach Mischbeschickungen, Anwendungen bis 200 °C.	Reiniger & Care
spar	Fr leichte Verschmutzungen (bis 200°C) bei mglichst ressourcenschonendem Einsatz von Chemie und Wasser.	Vaskemiddel & Care
middels	For tilsmussing etter steking og grilling, f.eks. etter steking av kylling, biffer, grillet fisk .	Vaskemiddel & Care
sterk	For sterk tilsmussing etter steking og grilling, f.eks. flere omganger med kylling, biffer osv.	Vaskemiddel & Care