




Efficient CareControl

Inteligentní Efficient CareControl samostatně rozpozná používání přístroje a všeobecný stav péče a vypočítá „just in time“ optimální proces čištění pro sníženou spotřebu chemických prostředků, vody a energie. Potřebné množství čisticích chemických prostředků se navrhuje podle potřeby. Ve spojení se speciálními tabletami Care Tabs se zabrání usazování vodního kamene už při jeho vzniku.

Stav péče a znečištění se zobrazuje v proužkových indikátorech „Care“ a „Clean“.

Zobrazení stavu péče a znečištění

Krok	Info/tlačítko	Popis
1		Stiskněte tlačítko.
2		V horním proužkovém indikátoru se zobrazuje aktuální stav péče o přístroj.
3		V dolním proužkovém indikátoru se zobrazuje aktuální stav znečištění přístroje.

Efficient CareControl



Ukazatel v zelené oblasti:

Zobrazení „Care“: Příklad je v nejlepšímu stavu péče. Parní generátor je bez vodního kamene.

Zobrazení „Clean“: Příklad se nedávno čistil.



Ukazatel ve žluté oblasti:

Zobrazení „Care“: Příklad je ve středním stavu péče. Parní generátor s mírnými usazeninami vodního kamene.

Zobrazení „Clean“: Příklad je znečištěný, ale můžete ho dále používat až do povelu k čištění.



Ukazatel v červené oblasti:

Zobrazení „Care“: Péče je nedostatečná a přístroj musí být čištěn častěji pomocí CleanJet+care.

Zobrazení „Clean“: Příklad je silně znečištěný a měl by být bezpodmínečně vyčištěn při povelu k čištění.



Tendence vývoje zobrazení „Care“: zlepšuje se



Tendence vývoje zobrazení „Care“: zhoršuje se


Efficient CareControl

Výzva k vyčištění

Systém CareControl rozpoznává, v jaký okamžik se má provést čištění CleanJet® +care. Systém CareControl přitom zohledňuje individuální přístup k čištění a také pracovní zvyklosti, jako jsou delší přestávky nebo konec práce. Doporučené stupně čištění jsou barevně označeny.



Automatické zobrazení výzvy k vyčištění, jakmile je nutné čištění CleanJet® +care.

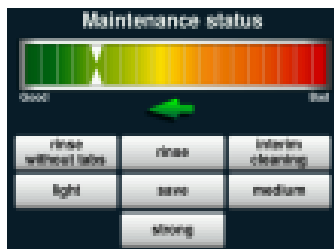

Doporučený stupeň čištění je zvýrazněn symbolem rotoru.

Krok	Info/tlačítko	Popis
1	Provedte vyčištění + care	Přístroj vás vyzve k vyčištění.
2	CleanJet+care	Stisknutím tlačítka spusťte režim CleanJet® +care, nebo zvolte „Později“.
3	Střední	Zvolte doporučený, barevně označený stupeň čištění (např. „Střední“) a postupujte dle pokynů na obrazovce.



Výzva k vyčištění CleanJet® +care-se v pravidelných intervalech opakuje, dokud nebude provedeno čištění CleanJet® +care.

Efficient CareControl

Spuštění čištění

CleanJet® +care je automatický systém na čištění a péči o přístroj.
Díky 7 stupňům čištění můžete čištění přizpůsobit individuálnímu stupni znečištění.



Pozor!

- Aby byly zachovány hygienické požadavky a nedocházelo k poruchám v provozu, musíte svůj přístroj každý den čistit – jinak hrozí nebezpečí požáru!
- Dbejte na to, že váš přístroj je nutné denně čistit i při režimu „Blanžírování“.
- Používejte pouze čisticí tablety a tablety Care od výrobce přístroje. Používáním jiných čisticích prostředků může dojít k poškození přístroje. Záruka za takto vzniklé škody je vyloučena!
- Pokud čisticí prostředky předávkuje, může se tvořit pěna.
- Tablety nikdy nevkládejte do horké varné komory (> 60 °C).



- Dvířka přístroje nechávejte při delším nepoužívání (např. přes noc) trochu otevřená.
- Každodenním čištěním těsnění varné komory prodloužíte jeho životnost. K čištění těsnění varné komory používejte měkkou tkaninu a prostředek na nádobí, nikoli abrazivní čisticí prostředek!
- Skleněné výplně zevnitř i zvenčí a také vnější plášť přístroje čistěte nejlépe vlhkou, měkkou tkaninou. Pro tento účel nepoužívejte žádný abrazivní nebo agresivní čisticí prostředek. K čištění použijte běžné slabé prostředky na nádobí určené pro domácnost a povrchy z ušlechtilé oceli pravidelně ošetřujte pomocí prostředku určeného k péči o tento druh materiálů.
- Oplach odkapávací vaničky a odpadního kanálku (pouze stolní přístroje): Při intenzivním používání grilovacích aplikací nebo při přípravě potravin s vysokým obsahem tuku a želatiny je nutné odkapávací vaničku a odpadní kanálek pravidelně každodenně čistit. Za tímto účelem nejdříve vložte kartáč na čištění odtoku vody (č. výrobku: 60.75.779) až po značku do odtokového otvoru.

1/1 zařízení 61 a 101: až po značku vlaječky 2/1 zařízení 62 a 102: až po plastovou rukojeť.





Aby nedošlo k poškození, je nutné se vyhnout trhavým pohybům. Poté propláchněte odpadní kanálek asi 1–2 litry teplé vody. Nepoužívejte k tomu tryskající vodu z ruční sprchy.

Krok

Info/tlačítko

Popis

Efficient CareControl

Krok	Info/tlačítko	Popis
1		Stiskněte tlačítko.
2	Varný prostor příliš horký	Hlášení „Varný prostor příliš horký“ se zobrazí ve chvíli, kdy teplota varného prostoru přesáhne 50 °C. Zvolte „Cool Down“ (viz kapitolu „Cool Down“).
3	light	Zvolte stupeň čištění, např. „light“.
4	Otevřít dveře	Otevřete dvířka varného prostoru, vyjměte nádoby a plechy.
5		Varování! <i>Čisticích tablet a tablet Care se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích – nebezpečí poleptání!</i>
6		Vybalte zobrazený počet čisticích tablet a vložte je do prohlubně v usměřňovacím plechu (košík na tablety) ve varném prostoru. Viz obrázek na následující straně.
7		Rozbalte zobrazený počet balení tablet care a ty vložte do údržbové nádoby. Viz obrázek na následující straně.
8	Zavřít dveře	Čištění začne automaticky po zavření dvířek varného prostoru!

Efficient CareControl



Výstraha!

- Dvířka varného prostoru během čištění neotvírejte – možnost úniku čisticích prostředků a horkých výparů – nebezpečí poleptání a popálení! Dojde-li během čisticího procesu k otevření dvířek, ozve se klakson.
- Po přerušení nebo dokončení čištění CleanJet® +care celého varného prostoru (i za usměrňovacím plechem) zkontrolujte, zda v něm nejsou zbytky čisticího prostředku. Zbytky odstraňte a celý varný prostor (i za usměrňovacím plechem) důkladně vypláchněte ruční sprchou – nebezpečí poleptání!
- Během čištění nesmějí být žádné vně připojitelné sondy teploty jádra umístěny ve varném prostoru přes dvířka. Tyto sondy se nesmí čistit společně s varným prostorem! Způsobilo by to netěsnosti během čištění. – nebezpečí poleptání a popálení!

Návod k manipulaci s čisticími prostředky:



Výstraha!

Čisticí tablety a tablety Care používejte pouze za vhodných bezpečnostních opatření. Zacházejte s nimi pouze v ochranných rukavicích – nebezpečí poleptání!



Stolní zařízení: Do zásuvky vložte zobrazený počet balení tablet Care.



Volně stojící zařízení: Do záklopků vložte zobrazený počet balení tablet Care.



Čisticí tablety: Odstraňte ochrannou fólii.



Čisticí tablety vložte do prohlubně v usměrňovacím plechu.



Tablety nevkládejte do varného prostoru – nebezpečí poškození!

Efficient CareControl



Před spuštěním čištění CleanJet® +care musí být do varného prostoru řádně vloženy závěsné rámy nebo stojanové vozíky.

Při používání změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Pokud se i přes správné dávkování tvoří pěna, je třeba počet čisticích tablet snížit. Pokud i přes nižší dávkování čisticího prostředku dál dochází k silné tvorbě pěny, domluvte se se servisním partnerem/zákaznickým servisem na použití dalších opatření, např. odpěňovacích tablet.

Efficient CareControl

Stupně čištění

Stupeň čištění	Popis/aplikace	Tablety
Oplach bez tablet	Vypláchnutí varného prostoru teplou vodou.	Ne
Leštit	Na vápenaté nečistoty bez tuku, např. po pečení nebo vaření v páře.	Care
Průběžné čištění	„Krátká doba čištění“ – na všechny nečistoty, avšak bez sušení a leštění.	Čisticí prostředek
Rychle	Na lehčí nečistoty, např. po naplnění smíšenými pokrmy, použití do 200 °C.	Čisticí prostředek a péče
Úsporné	Na lehké nečistoty (do 200 °C) při co nejúspornější spotřebě chemie a vody.	Čisticí prostředek a péče
Střední	Na nečistoty z pečení a grilování, např. po přípravě kuřete, steaků, grilovaných ryb.	Čisticí prostředek a péče
Silně	Na silné nečistoty z pečení a grilování, např. po přípravě více dávek kuřete, steaků atd.	Čisticí prostředek a péče