




Efficient CareControl


Akıllı Efficient CareControl, kendiliğinden cihaz kullanımını, genel bakım durumunu algılar ve tam zamanında azaltılmış kimyasal, su ve enerji tüketimi için optimum temizleme prosesini hesaplar. Gerekli temizleme kimyasalı miktarı ihtiyaca göre önerilir. Özel Care-Tabs ile bağlantılı olarak kireç tortuları daha oluşurken önlenir.

Bakım ve kir durumu "Bakım" ve "Temizlik" çubuk diyagramlarında gösterilir.

Bakım ve kir durumu göstergesi

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
1		Tuşa basınız.
2		Üstteki bakım durumu diyagramında cihazın güncel bakım durumu gösterilir.
3		Altteki temizlik diyagramında cihazın güncel kir durumu gösterilir.

Efficient CareControl



İbre yeşil alanda:

"Bakım durumu" göstergesi: Cihaz en iyi bakım durumuna sahiptir. Buhar jeneratörü kireçten arındırıldı.

"Temizlik" göstergesi: Cihaz kısa bir süre önce temizlendi.



İbre sarı alanda:

"Bakım durumu" göstergesi: Cihazın bakım durumu orta seviyede. Buhar jeneratörü hafif kireçli.

"Temizlik" göstergesi: Cihaz kirli, fakat temizlik talebine kadar üretime devam edebilirsiniz.



İbre kırmızı alanda:

"Bakım durumu" göstergesi: Bakım yetersiz ve cihaz, CleanJet+care ile daha sık temizlenmelidir.

"Temizlik" göstergesi: Cihaz aşırı kirli ve temizlik talebinde mutlaka temizlenmelidir.



"Bakım durumu" göstergesi gelişme: iyileşiyor



"Bakım durumu" göstergesi gelişme: kötüleşiyor


Efficient CareControl

Temizleme çağırısı

CareControl, CleanJet® +care temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini algılar. Burada CareControl duruma özel temizlik davranışını ve uzun molalar ya da iş bitimi gibi çalışma alışkanlıklarını dikkate alır. Tavsiye edilen temizlik kademeleri farklı bir renkle işaretlenir.



Temizlik çağırısının otomatik gösterimi, bir an önce CleanJet + care temizliği yapılmalıdır.

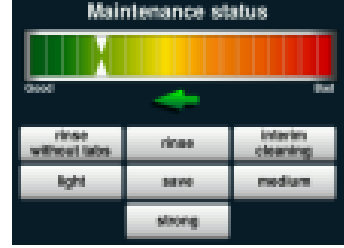

Tavsiye edilen temizleme kademesi, bir çark simgesiyle vurgulanır.

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
1	Lütfen temizlik + bakım	Cihazı temizlemeniz istenir.
2	CleanJet+care	CleanJet® +care'i başlatmak için ilgili tuşa basın veya "Daha sonra" seçeneğini seçin.
3	orta	Tavsiye edilen, renkli olarak işaretlenmiş temizleme kademesini (örn. "orta") seçin ve menü yönlendirmesini takip edin.



CleanJet® +care temizleme çağırısı, CleanJet® +care temizliği yapılanaya kadar düzenli olarak tekrarlanır.

Efficient CareControl

Temizlemenin başlatılması

CleanJet® +care, cihazın temizlenmesini ve bakımını sağlayan otomatik temizleme sistemidir.

7 temizleme kademesi sayesinde temizlemeyi, mevcut pislence derecesine uyarlayabilirsiniz.



Dikkat!

- Hijyenik nedenlerle ve arızayı önlemek için cihazınız mutlaka her gün temizlenmelidir – yangın tehlikesi!
- Cihazınızın sadece "Buğulama" modunda kullanılsa bile her gün temizlenmesi gerektiğini unutmayın.
- Sadece cihaz üreticisinin temizlik ve bakım tabletlerini kullanın. Başka temizlik kimyasallarının kullanılması, cihazda hasara yol açabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez!
- Fazla temizlik kimyasalı kullandığınız takdirde aşırı köpük oluşabilir.
- Tabletleri asla pişirme haznesi sıcakken (> 60 °C) koymayın.



- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman (örneğin geceleri) kapısını aralık bırakın.
- Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının her gün temizlenmesi kullanım ömrünü uzatır. Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının temizliğinde yumuşak bir bez ve bulaşık deterjanı kullanın - kimyasal aşınmaya neden olacak bir madde kullanmayın!
- İç ve dış camları ve cihazın dışını yumuşak, nemli bezle temizleyin. Bu amaçla aşındırıcı veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için piyasada satılan normal yumuşak deterjanlardan kullanın ve paslanmaz çelik yüzeylere düzenli olarak paslanmaz çelik bakım maddesiyle bakım yapın.
- Damlama teknesinin ve tahliye kanalının temizlenmesi (sadece tezgah üstü ünitelerde): Ağırlıklı ızgara uygulamaları kullanıldığında veya çok yağlı veya jelatinli yiyecekler hazırlandığında damlama teknesinin ve tahliye kanalının her gün düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunun için önce su tahliye kanalının temizleme fırçasını (ürün numarası: 60.75.779) tahliye kanalındaki işarete kadar sokun.

61 ve 101, 1/1 ünitelerde: işarete kadar. 62 ve 102 ünitelerinde: plastik sapa kadar.

Üniteye hasar vermemek için, sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Ardından tahliye kanalını yaklaşık 1-2 litre sıcak suyla durulayın. Bu iş için el duşunu kullanmayın.

Efficient CareControl

Girişim	Bilgi/Tuş	Tanımlama
1		Tuşa basın.
2	Pişirme haznesi çok sıcak	Pişirme haznesi sıcaklığı 50 °C'nin üzerine çıktığında "Pişirme haznesi çok sıcak" mesajı görüntülenir. "Soğutma" şıkkını seçin (bkz. "Soğutma" bölümü).
3	Hafif	Temizleme kademesini, örneğin "hafif" şıkkını seçin.
4	Kapıyı açın	Pişirme haznesi kapısını açın, kap ve tepsileri çıkartın.
5		Uyarı! <i>Temizlik ve bakım tabletlerini sadece koruyucu eldivenle tutun – kimyasal yanık tehlikesi!</i>
6		Ekranında gösterilen miktarda temizlik tabletini paketinden çıkartıp pişirme haznesindeki hava iletim sacının girintisine (tablet sepetine) koyun. Bkz. sonraki sayfadaki resim.
7		Ekranında gösterilen miktarda bakım tableti ambalajını açıp bakım kabına boşaltın. Bkz. sonraki sayfadaki resim.
8	Kapıyı kapatın	Pişirme haznesinin kapısı kapatıldığı anda temizleme işlemi otomatik olarak başlar!

Efficient CareControl



Uyarı!

- Temizleme işlemi sırasında pişirme haznesinin kapısını açmayın – kimyasal temizlik maddeleri veya sıcak buhar çıkabilir – kimyasal yanık ve haşlanma tehlikesi! Temizleme işlemi sırasında kapı açıldığı takdirde bir düdük sesi çıkar.
- CleanJet® +care temizleme işlemini kestikten veya işlem tamamlandıktan sonra pişirme haznesinin her tarafını (hava iletim sacının arkasını da) kontrol edip temizlik maddesi kalıntısı kalıp kalmadığına bakın. Varsa kalıntıları temizleyin ve pişirme haznesinin her yerini (hava iletim sacının arkasını da) el duşuyla iyice durulayın – kimyasal yanık tehlikesi!
- Temizlik sırasında, dıştan takılabilen merkez sıcaklık sensörlerinden hiç biri pişirme haznesi kapısından geçirilip pişirme haznesine konmamış olmalıdır. Bu sensörler cihazla birlikte temizlenmemelidir! Aksi takdirde temizlik sırasında sızıntı meydana gelir. - Kimyasal yanık ve haşlanma tehlikesi!

Kimyasal maddelerin kullanım yönergeleri:



Uyarı!

Temizlik ve bakım tabletlerini sadece uygun güvenlik önlemlerini alarak kullanın, örneğin tabletleri sadece koruyucu eldivenle tutun – kimyasal yanık tehlikesi!



Tezgâh üstü cihazlar:

Ekranda gösterilen miktarda bakım tableti ambalajını açıp çekmeceye doldurun.



Ayaklı cihazlar: Ekranda gösterilen miktarda bakım tableti ambalajını açıp küçük kapağa doldurun.



Temizlik tableti: Koruyucu folyoyu çıkartın.



Temizlik tabletlerini hava iletim sacının girintisine koyun.



Tabletleri doğrudan pişirme haznesine bırakmayın - hasar tehlikesi!

Efficient CareControl



CleanJet® +care temizlik işlemine başlamadan önce tepsi standları veya mobil tepsi standları usulüne uygun şekilde pişirme haznesine yerleştirilmelidir. Sertliği giderilmiş su kullanıyorsanız, önerilen temizlik tableti miktarı % 50'ye kadar azaltılabilir. Doğru dozaja rağmen aşırı köpük oluşumu görüldüğü takdirde temizlik tableti sayısı azaltılmalıdır. Daha az temizlik maddesi kullanıldığı halde aşırı köpük oluşumu söz konusuysa lütfen servis ortağıyla veya müşteri hizmetleriyle görüşüp, örneğin köpük giderici tablet gibi başka önlemler alınmasını sağlayın.

Efficient CareControl

Temizleme kademeleri

Intensywność mycia	Opis/Zastosowanie	Tabletki
Yıkama tabletsiz	Pişirme odasının ılık su ile durulanması.	Hayır
Durulama	Örn. pişirme veya buharda pişirme gibi yağsız, ancak kireç içeren kirler için.	Care
ara temizleme	"Kısa temizleme süresi" – bütün lekeler içindir, ancak kurutma ve durulama olmaz.	Temizleyici
hızlı	Hafif lekeler için, örneğin farklı yemekleri aynı anda pişirme, 200 °C'ye kadar uygulamalar içindir	Temizleyici & Care
tasarruf	Kimyasalların ve suyun mümkün mertebe doğayı koruyacak şekilde kullanımı için, hafif kirlenmede (200 °C'ye kadar) tercih edilir.	Temizleyici & Care
orta	Kızartma ve ızgara lekeleri için, örneğin tavuk, biftek, ızgara balık pişirdikten sonra.	Temizleyici & Care
kuvvetli	Kuvvetli kızartma ve ızgara kirleri için, örneğin tavuk, biftek vs. aynı anda pişirme durumunda	Temizleyici & Care