


## 17 自动清洁——iCareSystem



iCareSystem是iCombi Pro的智能清洁和除水垢系统。它能够自动识别设备的脏污程度，提出最佳清洁程序以及最佳保养用品使用数量的建议。

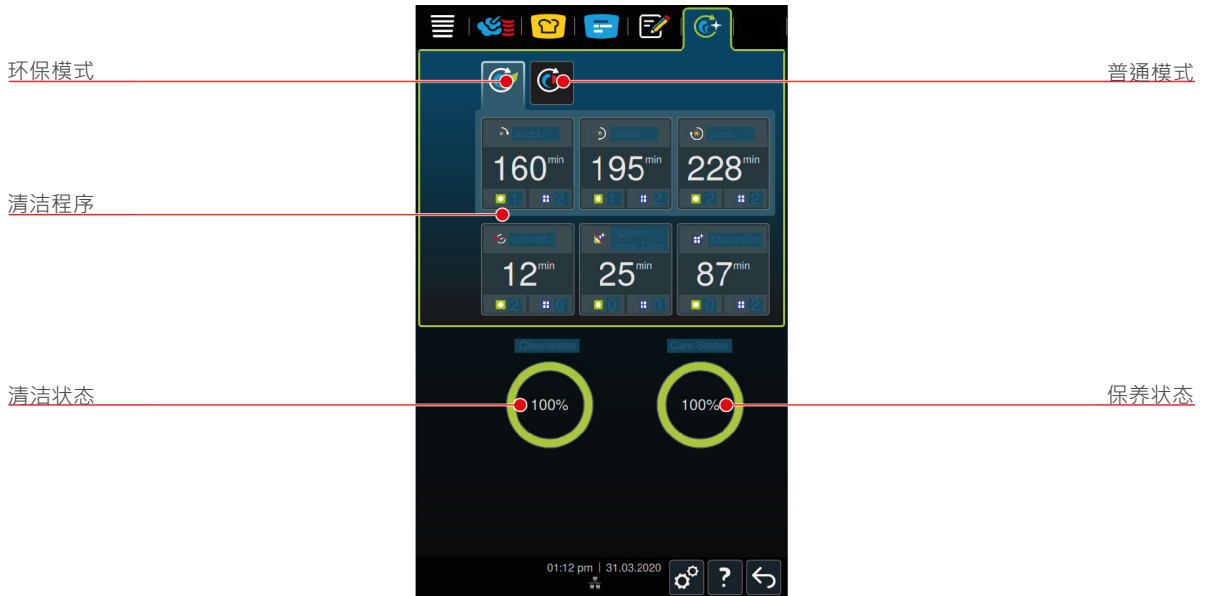

### 17.1 一般安全提示

- 进行自动清洁时只使用制造商推荐的Active Green清洁片和保养片。

防止烫伤和烧伤：

- 启动自动清洁程序之前，先让设备和所有功能部件冷却。

防止严重的化学灼伤：

- 保养用品和化学品会严重灼伤皮肤、严重损害眼睛。清洁设备时，应佩戴紧贴皮肤的防护眼镜和耐化学品的防护手套。
- 进行自动清洁期间保持烹饪室门关闭。否则，腐蚀性保养产品和烫热蒸汽会逸出。如果在自动清洁过程中打开烹饪室门，会出现一条要求关门的提示。
- 进行自动清洁期间，不要让中心温度探针挂在设备外面。否则，烹饪室门的密封件可能会损坏，腐蚀性保养用品可能会流出来。
- 不要在自动清洁过程中清洗可以从外部插入的中心温度探针。
- 加热设备进行烹饪之前，先清除所有保养产品和保养产品残余。

接触到保养用品时采取的行动：

- 如果您没有佩戴耐化学品的防护手套而直接接触保养用品，或者其他地方的皮肤接触到Active Green清洁片，应将皮肤在流水下冲洗10分钟。
- 如果保养用品进入眼睛，应用流水冲洗眼睛15分钟。如果戴着隐形眼镜，应将其摘掉。
- 如果吞咽了保养用品，应用水漱口，并立即喝下半升水。不要尝试呕吐。
- 立即向中毒急救中心或医生呼救。

### 17.2 清洁模式

简单、中度和强力3个清洁程序分别有以下2个清洁模式可用：



#### 环保模式

选择这个清洁模式时，清洁程序 [▶ 99]会使用较少的保养用品来清洁设备。但清洁程序的运行时间比普通模式长。



#### 普通模式

选择这个清洁模式时，清洁程序 [▶ 99]会使用较多的保养用品来清洁设备。但清洁程序的运行时间比环保模式短。

## 17.3 清洁程序

以下清洁程序可供选择：

程序	模式	说明	保养用品
简单	环保/普通	适合清除设备运行时温度低于200° C情况下形成的轻度脏污和水垢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green清洁片</li> <li>保养片</li> </ul>
中度	环保/普通	适合清除包含烧烤或煎烤的烹饪路径运行时形成的脏污和水垢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green清洁片</li> <li>保养片</li> </ul>
强力	环保/普通	适合清除包含烧烤或煎烤的烹饪路径运行时形成的严重脏污和水垢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green清洁片</li> <li>保养片</li> </ul>
快速	-	适合进行临时清洁，可在短时间内清除脏污。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Green清洁片</li> </ul>
无片冲洗	-	适合清除可溶于水的污物。 这个清洁程序不会重置强制清洁。	-
漂洗	-	适合清除包含烘焙或蒸制的烹饪路径运行时形成的水垢污物。 这个清洁程序不会重置强制清洁。	<ul style="list-style-type: none"> <li>保养片</li> </ul>



### 小建议

如果设备与软水连接，应将软水开关设为“软水”。

## 17.4 清洁与保养状态

iCareSystem可自动识别设备的清洁和保养状态。


### 清洁状态

- 显示绿色表示设备干净。
- 显示黄色表示设备脏污。但您可以继续使用设备烹制菜肴，直到系统要求您进行清洁。
- 显示红色表示设备严重脏污。您应立即启动清洁程序，最迟在系统下一次要求进行清洁时。
- 如果显示白色，则清洁状态为 0%。

### 保养状态

- 如果保养状态为绿色，表示蒸汽发生器没有水垢。
- 黄色表示蒸汽发生器有一些水垢。
- 红色表示蒸汽发生器有很多水垢。您应立即启动清洁程序，最迟在系统下一次要求进行清洁时。

## 17.5 启动自动清洁

- ✓ 挂架正确放置在烹饪室中。
  - ✓ 搁架平台车正确放置在烹饪室中。
  - ✓ 如果设备装有可选装的内置排油管，应将集油槽从烹饪室中取出，并关闭排放管。
- 按下菜单栏中的按键：
  - 选择需要的清洁程序 [▶ 99]。
    - > 所有清洁程序都会在烹饪室温度超过90° C的情况下自动启动冷却功能。
  - 打开烹饪室门。
  - 从烹饪室中取出所有容器和装料盘。 **⚠警告！ 灼伤危险！** 从烹饪室中取出烤盘和容器时，应佩戴防护手套。



5. 按照屏幕上显示的Active Green清洁片的数量将其从包装中取出，放入底部排放口滤网中。**⚠警告！灼伤危险！**使用Active Green清洁片和保养片时应佩戴紧贴皮肤的防护眼镜和耐化学品的防护手套保护自己。
  6. 按照屏幕上显示的保养片的数量将其从包装中取出，放入保养片格子中。
  7. 关闭烹饪室门。
- >> 自动清洁开始运行。
- >> 自动清洁结束后，会发出信号声。



#### 小建议

- 如果您按照建议数量使用Active Green清洁片，而在自动清洁过程中烹饪室内仍然产生泡沫，应在下一次自动清洁时减少清洁片使用量。如果仍然产生泡沫，请联系您的RATIONAL莱欣诺®服务商。

#### 请参见

▣ 附加功能 [▶ 41]

## 17.6 取消自动清洁

所有自动清洁程序您都可以随时中断。

1. 按下按键：
  - > 您需回答是否确定取消清洁。设备会显示取消过程持续多长时间。
  2. 按下按键：
  3. 打开烹饪室门。
  4. **⚠警告！灼伤危险！**接触Active Green清洁片之前应佩戴紧贴皮肤的防护眼镜和耐化学品的防护手套做好准备，保护自己。从烹饪室中取出Active Green清洁片，将其废弃。
  5. 用水冲洗烹饪室，将残余的Active Green清洁片冲掉。
  6. 关闭烹饪室门。
  - > 取消过程继续。
  - > 取消过程结束后，设备会要求您检查烹饪室中是否有残余的Active Green清洁片。
  7. 打开烹饪室门。
  8. 关闭烹饪室门。
- >> 现在可以重新使用设备。现在显示初始界面。




#### 小建议

如果自动清洁过程中停电，清洁就会中断。供电恢复后，清洁过程继续运行。

## 17.7 运行特定小时后强制清洁




如果激活强制清洁，在经过所设定的时间后，将要求您必须清洁设备。只有在清洁完成后，您才能继续使用设备工作。

1. 按下按键：
2. 按下按键： 清洁

3. 按下按键:  **强制清洁**
  4. 要激活强制清洁, 请按下按键: **ON (开)**
  5. 要设置您希望系统每隔多长时间要求您清洁设备, 请按下按键: **直至请求清洁之前的剩余时间** 请注意, 这里设置的是设备的运行时间而不是实际过去的时间。
  6. 在 1 - 24 小时范围内选择所需的值。
  7. 要设置在系统发出清洁请求后可以将清洁向后推迟多少小时, 请按下按键: **强制清洁延迟时间**
  8. 在 1 - 24 小时范围内选择所需的值。
- >> 页脚中显示设备还要运行多少小时之后必须执行清洁。

## 17.8 清洁计划

通过清洁计划, 您可以指定必须在每周中的哪几天执行强制清洁 [▶ 100]。

1. 按下按键: 
2. 按下按键:  **清洁**
3. 按下按键:  **清洁计划**
4. 要设定设备在出现清洁请求时应如何反应, 应按下按钮: **清洁计划时间**
5. 如果不想获得关于清洁时间的消息, 应按下按钮: **关**
6. 如果希望在到达清洁时间时显示警告消息, 应按下按钮: **警告**
7. 如果设备必须在出现清洁请求后立即清洗, 应按下按钮: **强制**
8. 点击图标栏中的, 返回到清洁计划概览。
9. 选择在一周中的哪一天应进行清洗。
- 10 按下按钮: **ON (开)**
- .
- 11 设定实施清洁过程的时间。
- .
- 12 点击图标栏中的, 返回到清洁计划概览。
- .