



Descalc. do gerador de vapor

De modo a evitar danos no aparelho é necessário proceder à descalcificação do gerador de vapor assim que aparecer a indicação "CalcCheck".




Utilize exclusivamente descalcificantes e acessórios do fabricante do aparelho.

- Bomba eléctrica de descalcificação – N.º de artigo: 60.70.409

- Descalc., bidão de 10 litros – N.º de artigo: 6006.0110


Observe os avisos e os avisos de segurança no bidão e na bomba de descalcificação.

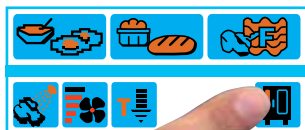


Premir a tecla de função




Premir a tecla "Técnica"

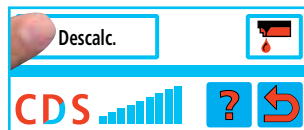

Seleccionar "Descalc."

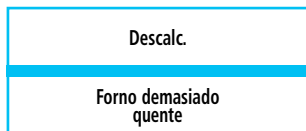

"Forno demasiado quente" é visualizado se a temperatura do forno for superior a 75 °C; seleccionar "Cool Down" (ver capítulo "Cool Down")

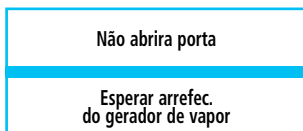

Gerador de vapor é esvaziado



Retirar armação suspensa esquerda e chapa deflectora



Aviso!

Líquido químico agressivo – Perigo de queimaduras! Utilize obrigatoriamente: vestuário de protecção, óculo de protecção, luvas de protecção, máscara de protecção facial, bomba de descalcificação do fabricante.



Conduzir mangueira na entrada do vapor até à marca assinalada



A atribuição das marcas é descrita nos avisos da bomba de descalcificação.



Descalc. do gerador de vapor



Inserir armação suspensa e fixar mangueira com gancho de arame



Posicionar recipiente com líquido descalcificante no forno e inserir mangueira no recipiente



Descalcificador reage com cálcio e pode provocar espuma excessiva.

Descalcificação

5,0 l Descalcificador

Inserir lentamente a quantidade de descalcificante indicada, p. ex. 5,0 l



Aviso!

*Líquido químico agressivo – Perigo de queimaduras!
Podem existir restos de líquido descalcificante nas mangueiras. Lavar acessórios de descalcificação minuciosamente com água.
Utilize: vestuário de protecção, óculo de protecção, luvas de protecção, máscara de protecção facial.*



Retirar acessórios de descalcificação, posicionar chapa deflectora e armação suspensa do lado esquerdo e bloquear

5,0 l descalcificador

Terminar a recarga

Premir "terminar a recarga" – o processo é iniciado

Descalcif. gerador a vapor finalizada



0:00



Premir a tecla "Retroceder" - processo é terminado




Se ainda existir vapor no gerador de vapor, isto é indicado no display CDS através de barras vermelhas. A descalcificação pode ser repetida se necessário.



Interrupção do processo de descalcificação

O descalcificador ainda não foi colocado.

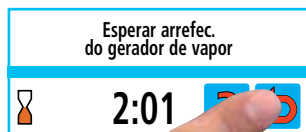

Premir a tecla "Retroceder"
– pronto

O descalcificador já foi colocado.



Ligar/desligar o aparelho.




Aviso!


*Líquido químico agressivo – Perigo de queimaduras!
Podem existir restos de líquido descalcificante nas mangueiras. Lavar acessórios de descalcificação minuciosamente com água.
Utilize: vestuário de protecção, óculo de protecção, luvas de protecção, máscara de protecção facial.*



Retirar acessórios de descalcificação, posicionar chapa deflectora e armação suspensa do lado esquerdo e bloquear

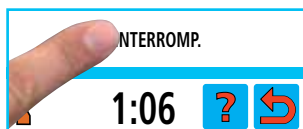

Premir "Interromp." – o programa de interrupção demora, pelo menos, 1 hora e 6 minutos

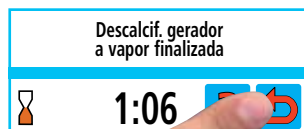

Premir a tecla "Retroceder" - processo é terminado



Descalcificar o pulverizador de vaporização

Por favor, verifique 1 vez por mês se existem resíduos de calcário no pulverizador de vaporização.



Desligar o aparelho.



Retirar a armação suspensa do lado esquerdo



Abriu a chapa deflectora



Soltar a porca de capa do pulverizador de vaporização (rotação no sentido anti-horário – chave 15).



Aviso!

Líquido químico agressivo – Perigo de queimaduras!

Utilize: vestuário de protecção, óculo de protecção, luvas de protecção, máscara de protecção facial.

Lavar o pulverizador de descalcificação minuciosamente com água após a descalcificação.



Inserir o pulverizador de vaporização no líquido de descalcificação e deixar actuar (pulverizador de vaporização tem que estar livre de calcário)



Montagem em ordem inversa – ter atenção à posição de montagem