




## Efficient CareControl

Det intelligenta Efficient CareControl registrerar automatiskt hur ugnen används, det allmänna skötselskicket och räknar "just in time" ut den optimala rengöringsprocessen för reducerad förbrukning av kemikalier, vatten och energi. Du får ett förslag om nödvändig mängd rengöringskemikalier som är anpassad till behovet. De speciella Care-tabletterna förhindrar kalkavlagringar att bildas.

Skötsel- och nedsmutsningsgraden visas i "Care"- och "Clean"-diagrammen.

### Indikering skötsel- och nedsmutsningskick

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Tryck på knappen.
2		I det övre "Care"-diagrammet visas ugnens aktuella skötselskick.
3		I det undre "Clean"-diagrammet visas ugnens aktuella nedsmutsningskick..

# Efficient CareControl



## En grön stapel:

**"Care"-indikering:** Ugnen är i bästa skötselskick. Ånggeneratorn är avkalkad.

**"Clean"-indikering:** Ugnen har rengjorts för kort tid sedan.



## Flera fyllda staplar:

**"Care"-indikering:** Ugnen är i medelgott skötselskick. Ånggeneratorn är lätt igenkalkad.

**"Clean"-indikering:** Ugnen är nedsmutsad men du kan fortsätta att producera tills en uppmaning om rengöring kommer.



## Komplett fylld indikering, röda staplar syns:

**"Care"-indikering:** Skötseln är otillräcklig och ugnen måste rengöras oftare med CleanJet+care.

**"Clean"-indikering:** Ugnen är kraftigt nedsmutsad och bör rengöras vid uppmaning om rengöring.



Trend för hur "Care"-indikeringen framskrider: förbättrad



Trend för hur "Care"-indikeringen framskrider: försämrad


# Efficient CareControl

## Uppmaning att rengöra

CareControl registrerar när en CleanJet® +care-rengöring ska göras. CareControl tar hänsyn till individuella rengöringsrutiner och även arbetsvanor som längre uppehåll eller arbetslut. Den rekommenderade rengöringsnivån markeras i olika färger.



Automatisk uppmaning att rengöra när en CleanJet® +care-rengöring är nödvändig.

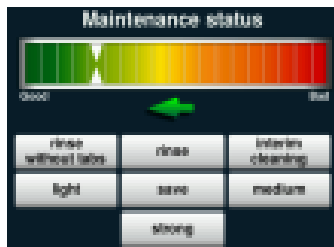

De rekommenderade rengöringsstegen markeras med en rotorsymbol.

Steg	Meddelande	Beskrivning
1	<b>Rengöring + care</b>	Du uppmanas att rengöra ugnen.
2	<b>CleanJet+care</b>	Starta CleanJet® +care genom att trycka på knappen eller välj "senare".
3	<b>mellan</b>	Välj den rekommenderade och färgmarkerade rengöringsnivån t ex "mellan" och följ menyguidningen.



Uppmaningen att rengöra med CleanJet® +care upprepas i regelbundna intervaller till en CleanJet® +care rengöring görs.

# Efficient CareControl

---

## Starta rengöring

CleanJet® +care är det automatiska rengöringssystemet för rengöring och underhåll av ugnen.

Sju rengöringssteg gör att du kan anpassa rengöringen beroende på hur smutsigt systemet är.



### **OBS!**

- Av hygieniska skäl och för att undvika driftstörningar är daglig rengöring av ugnen ett måste för att undvika brandrisk!
- Observera att ugnen måste rengöras varje dag även om du bara använt driftläget "Ångkoka".
- Använd endast rengöringstabletter och Care-Tabs från ugnstillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel kan skada ugnen. Vi ansvarar då inte för eventuella följdskador!
- Överdoserering av rengöringsmedel kan leda till skumbildning.
- Placera aldrig rengöringstabletter i ett varmt ugnsutrymme (> 60 °C).



- Lämna ugnsluckan på glänt vid längre driftpauser, t.ex. över natten.
- Daglig rengöring av ugnstättningen förlänger hållbarheten. Använd en mjuk trasa och diskmedel för att rengöra ugnstättningen – aldrig skurmedel!
- Rengör ugnens utsida och glasskivor med en fuktig, mjuk trasa. Använd inga slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel. Använd bara milda hushållsrengöringsmedel för att rengöra ugnen, och sköt om det rostfria stålet med därtill avsett skötselmedel.
- Diska uppsamlingskärlet och avloppsrännan (endast bordsmodeller): Om du tillagar mycket grillat eller andra livsmedel med hög fett- eller gelatinhalt behöver du rengöra uppsamlingskärlet och avloppsrännan regelbundet under dagens lopp. Börja med att föra in rengöringsborsten i vattenavloppet (artikelnr 60.75.779) till markeringen i avloppets öppning.

1/1 Modell 61 och 101: till markeringsflaggan 2/1 Modell 62 och 102: till plasthandtaget.

Undvik kraftiga rörelser, eftersom det kan skada komponenterna. Spola sedan genom avloppsrännan med ca 1–2 liter varmt vatten. Använd inte handduschen till detta.

# Efficient CareControl

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Tryck på knappen.
2	<b>Ugnsutrymmet för varmt</b>	"Ugnsutrymmet för varmt" visas när temperaturen i ugnen överstiger 50 °C. Välj "Nedkylning" (se kapitel "Nedkylning").
3	<b>Lätt</b>	Välj rengöringsprogram, t.ex. "Lätt".
4	<b>Öppna ugnsluckan</b>	Öppna ugnsluckan och ta ut kantiner och plåtar.
5		<b>Varning!</b> <i>Hantera rengöringstabletter och Care-Tabs med skyddshandskar för att undvika frätskador!</i>
6		Packa upp visat antal rengöringstabletter och lägg dessa i utbuktningen på ventilationsplåten (tablettkorg) i ugnsutrymmet. Se bild på följande sida.
7		Packa upp visat antal Care-Tabs-förpackningar och lägg dessa i Care-kantinen. Se bild på följande sida.
8	<b>Stäng ugnsluckan</b>	Rengöringen startar automatiskt när du stänger ugnsluckan!

# Efficient CareControl



## Varning!

- Öppna inte ugnsluckan när ugnen rengörs eftersom rengöringsmedel och hett vatten kan tränga ut – risk för frät- och skållskador! Om ugnsluckan öppnas under rengöringsprocessen hörs en ljudsignal.
- Efter avbruten eller avslutad CleanJet® +care-rengöring, kontrollera att inga rester av rengöringsmedel finns kvar i ugnen (se även bakom ventilationsplåten). Ta bort eventuella rester och spola ur hela ugnsutrymmet (även bakom ventilationsplåten) ordentligt med en handdusch – risk för frätskador!
- Sladdar till externa kärntemperaturnålar får inte klämmas mellan dörren och tätningslisten under rengöring. Rengöring får ej göras med dessa nålar! Detta leder till läckage under rengöring – risk för frät- och skållskador!

## Instruktioner för användning av rengöringsmedel:



## Varning!

Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när du hanterar rengöringstabletter och Care-Tabs, t.ex. använd skyddshandskar när du tar i tabletterna – risk för frätskador!



**Bordsmodeller:** Placera visat antal Care-Tabs-förpackningar i lådan.



**Golvmodeller:** Placera visat antal Care-Tabs-förpackningar i luckan.



Rengöringstabletter: Ta bort skyddsfolien.



Placera rengöringstabletterna i tablettkorgen.



Lägg aldrig tabletter i ugnsutrymmet – risk för materialskador!

## Efficient CareControl

---



Innan CleanJet® +care-rengöringen påbörjas ska inhängningsställen eller gejdervagnen placeras i ugnsutrymmet enligt föreskrifterna.

Vid användning av avhärdat vatten kan rekommenderat antal rengöringstabletter minskas med upp till 50 %. Om skum bildas, trots korrekt dosering, ska du minska antalet rengöringstabletter.

Om det bildas skum trots att du minskar doseringen ska du kontakta din servicepartner/ tillverkarens kundtjänst för vidare åtgärder, t.ex. skumreducerande tableter.

# Efficient CareControl

---

## Rengöringsnivåer

Rengöringsnivå	Beskrivning/Användning	Tabletter
rengöring utan tabletter	Ugnsutrymmet sköljs ur med varmt vatten.	Nej
sköljning	För kalkhaltig nedsmutsning utan fett t ex efter gräddning eller ångkokning.	Care
mellanrengöring	"Kort rengöringstid" – för all nedsmutsning men utan torkning och sköljning.	Rengöringsmedel
snabb	För lätt nedsmutsning t ex efter blandade beskickningar, användningar upp till 200 °C.	Rengöringsmedel & care
lätt	För lätt nedsmutsning (upp till 200 °C) med så resurssnål användning av kemikalier och vatten som möjligt.	Rengöringsmedel & care
medel	För nedsmutsning efter stekning och grillning t ex efter tillagning av kyckling, grillskivor, grillad fisk.	Rengöringsmedel & care
kraftig	För svår nedsmutsning efter stekning och grillning t ex efter flera beskickningar med kyckling, grillskivor, etc.	Rengöringsmedel & care