



## Détartrage du générateur de vapeur

Pour éviter tout dommage de l'appareil, le générateur de vapeur doit être détartré dès que l'affichage « CalcCheck » apparaît.




Utiliser uniquement des produits de détartrage et accessoires du fabricant de l'appareil.

- Pompe à détartrage électrique - Réf. : 60.70.409

- Détartrant, bidon de 10 l – Réf. : 6006.0110

Tenez compte des informations et consignes de sécurité mentionnées sur le bidon et la pompe à détartrage.

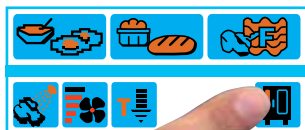


Appuyer sur la touche de fonction




Appuyer sur la touche technique



Sélectionner « Détartrage »

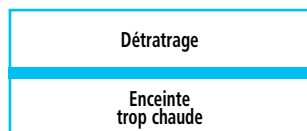

« Appareil trop chaud » s'affiche si la température d'enceinte est supérieure à 75° C. Sélectionner « REFROIDIR » (voir chapitre « REFROIDIR »)

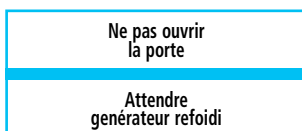

Le générateur de vapeur est vidé



Retirer le cadre suspendu à gauche et le déflecteur d'air



**Attention !**

*Liquide chimique agressif : risque de corrosion ! Utilisez impérativement : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection du visage.*



Introduisez le tuyau dans l'orifice d'entrée de la vapeur jusqu'à la marque indiquée



L'affectation des marquages est décrite dans les informations sur la pompe à détartrage.



## Détartrage du générateur de vapeur



Mettre le cadre suspendu en place et fixer le tuyau avec le crochet



Placer le bidon contenant le liquide détartrant dans l'enceinte et introduire le tuyau dans le bidon



Le liquide détartrant réagit avec le calcaire et peut former de la mousse en excès.

Détartrage	
5,0 l	Détartrant

Remplir lentement la quantité de détartrant indiquée, p. ex. 5,0 l



**Attention !**

*Liquide chimique agressif : risque de corrosion ! Les tuyaux peuvent contenir des résidus de liquide détartrant. Rincer à fond avec de l'eau les accessoires de détartrage.*

*Portez : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection du visage.*



Enlever les accessoires de détartrage, mettre en place le déflecteur et le cadre suspendu à gauche et verrouiller

5,0 l	Détartrant
Arrêter le remplissage	

Appuyer sur « Terminer remplissage » – Opération est démarrée

Détartrage génér. de vapeur terminé
0:00

Appuyer sur la touche retour : l'opération est terminée



Si le générateur de vapeur contient encore du calcaire, cela est affiché sur le panneau CDS par des barres rouges. Vous pouvez répéter le détartrage si nécessaire.



## Interruption du cycle de détartrage

Le liquide détartrant n'a pas encore été versé dans le générateur.



Appuyer sur la touche retour :  
terminé

Le liquide détartrant a déjà été versé.



Éteindre et rallumer l'appareil.



**Attention !**

*Liquide chimique agressif : risque de corrosion ! Les tuyaux peuvent contenir des résidus de liquide détartrant. Rincer à fond avec de l'eau les accessoires de détartrage.*

*Portez : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection du visage.*



Enlever les accessoires de détartrage, mettre en place le déflecteur et le cadre suspendu à gauche et verrouiller



Appuyer sur « INTERRUPTION » :  
le programme d'interruption dure  
au moins 1 heure et 6 minutes



Appuyer sur la touche retour :  
l'opération est terminée



## Détartrage de la buse de détartrage

Prière de contrôler une fois par mois la présence de résidus de calcaire sur le gicleur d'humidification .



Mettre l'appareil hors tension.



Enlever le cadre suspendu à gauche



Ouvrir le déflecteur



Dévisser l'écrou-raccord du gicleur (dans la direction inverse des aiguilles d'une montre – ouverture de clé : 15).



**Attention !**

*Liquide chimique agressif : risque de corrosion !*

*Portez : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection du visage.*

*Après le détartrage, rincer à fond avec de l'eau le gicleur d'humidification.*



Placer le gicleur dans le liquide détartrant et laisser agir (gicleur doit être exempt de calcaire)



Montage dans l'ordre inverse : veiller au montage correct